



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Ръководство за потребителя



i n v e n t

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one



Ръководство за потребителя

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Информацията, съдържаща се тук, подлежи на промяна без предизвестие.

Забранява се възпроизвеждане, адаптиране или превод без предварително писмено разрешение, освен по начин, разрешен в законите за авторско право



Adobe и логото на Acrobat са регистрирани търговски марки или търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® и Windows 2000® са търговски марки на Microsoft Corporation, регистрирани в САЩ.

Intel® и Pentium® са регистрирани търговски марки на Intel Corporation. Energy Star® и Energy Star logo® са запазени марки на САЩ в United States Environmental Protection Agency.

Номер на публикация: Q3461-90227
Second edition

Забележка

Единствените гаранции за HP продукти и услуги са изложени в изричните гаранционни условия, придружаващи тези продукти и услуги. Нищо от съдържащото се тук не трябва да се схваща като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в настоящото. Hewlett-Packard Company не носи отговорност за случайни или закономерни щети във връзка с, или възникнали поради доставката, работата или използването на този документ и програмния материал, който се описва в него.

Забележка: Информация за нормативната уредба може да се намери в глава "Техническа информация" на това ръководство.



На много места не се позволява от закона да се правят копия от елементите, посочени по-долу. При съмнение първо се допитайте до представител на закона.

- Държавни книжа или документи:
 - Паспорти
 - Имиграционни документи
 - Документи за определен вид услуги
 - Идентификационни значки, карти или знаци
- Държавни печати:
 - Почтенски марки и печати
 - Печати за храни
- Чекове или трати, теглени срещу държавни органи
- Хартиена валута, пътнически чекове или платежни нареждания
- Депозитни сертификати
- Материали, защитени с авторско право

информация за безопасността



Предупреждение За да се предотврати риск от пожар или електрически удар, не излагайте този продукт на дъжд или влага от какъвто и да било вид.

Когато използвате този продукт, винаги спазвайте основните мерки за безопасност, за да намалите риска от нараняване от пожар или електрически удар.



Предупреждение
Възможен риск от токов удар

- 1 Прочетете и разберете всички инструкции в постера за инсталиране.
- 2 За свързване на устройството към електрозахранването използвайте само заземен електрически контакт. Ако не знаете дали контактът е заземен, се допитайте до квалифициран електротехник.
- 3 Спазвайте всички предупреждения и указания, означени върху продукта.
- 4 Преди почистване изключвайте този продукт от контакта на мрежата.

- 5 Не инсталирайте и не използвайте този продукт в близост до вода или когато сте мокри.
- 6 Инсталирайте продукта надеждно върху стабилна повърхност.
- 7 Инсталирайте продукта на защитено място, на което никой не може да настъпи или да се спъне в захранващия кабел, и такова, на което захранващият кабел няма да бъде повреден.
- 8 Ако продуктът не работи нормално вж. онлайн помощта за отстраняване на неизправности.
- 9 Вътре няма части, които могат да се сервизират от оператора. За сервиз се обръщайте към квалифициран сервизен техник.
- 10 Да се използва на добре проветриво място.



Предупреждение При отпадане на мрежовото електрозахранване това оборудване ще бъде неработоспособно.

Съдържание

1	Общ преглед на HP all-in-one.....	2
2	Предлагаме ви допълнителна информация.....	18
3	Информация за свързване.....	20
4	Работа със снимки.....	26
5	Зареждане на оригинали и хартия.....	33
6	Използване на карта с памет или камера PictBridge.....	44
7	Използване на функциите на копиране.....	61
8	Използване на функциите за сканиране.....	78
9	Печат от вашия компютър.....	83
10	Настройка на факса.....	86
11	Използване на функциите на факс.....	95
12	Използване на HP Instant Share (USB).....	123
13	Използване на HP Instant Share (в мрежа).....	132
14	Поръчване на консумативи.....	154
15	Поддържане на вашия HP all-in-one.....	157
16	Информация за отстраняване на неизправности.....	173
17	Поддръжката на HP.....	217
18	Информация за гаранцията.....	227
19	Техническа информация.....	231
	Индекс.....	244

1


Общ преглед на HP all-in-one

Много функции на HP all-in-one могат да се използват пряко, без да се включва компютърът. От вашия HP all-in-one можете бързо и лесно да изпълнявате задачи като копиране, изпращане на факс или отпечатване на снимки от карта с памет. Тази глава описва хардуерните характеристики на HP all-in-one, функциите на контролния панел и начина на достъп до софтуера на **HP Image Zone**.

Забележка Сериите HP Officejet 7300 и HP Officejet 7400 all-in-one имат малко различаващи се функции. Някои от функциите, описани в това ръководство, може да не се отнасят за модела, който сте закупили.

Съвет Можете да направите повече неща с вашия HP all-in-one, като използвате софтуера **HP Image Zone**, инсталиран на вашия компютър. Софтуерът включва допълнителни възможности за копиране, изпращане на факсове, сканиране и обработка на снимки, както и съвети за отстраняване на проблеми и специфична за продукта помощна информация. За повече информация вж. екранната помощна информация **HP Image Zone Help** и [Използвайте HP Image Zone](#), за да извлечете максималното от вашия HP all-in-one.

HP all-in-one с един поглед

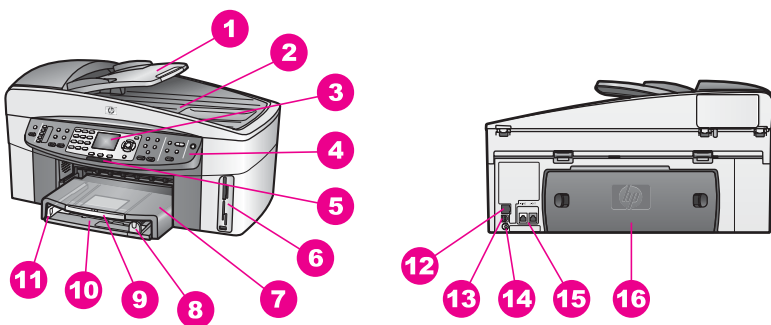

Етикет	Описание
1	Тава за подаване на документи
2	Затвор
3	Цветен графичен дисплей
4	Панел за управление
5	Лампичка за радиомодема 802.11g

(продължение)


Етикет	Описание
	(Само за HP Officejet 7300/7400 series all-in-one)
6	Гнезда за карти с памет и порт за камера PictBridge
7	Изходна тава
8	Водач за дължината на хартията
9	Удължение на изходната тава
10	Входна тава
11	Водач за ширината на хартията
12	Порт за Ethernet и светлинни индикатори за Ethernet
13	Заден USB порт
14	Съединение за захранване
15	Портове за факс (1- ЛИНИЯ и 2-EXT)
16	Задна вратичка за почистване

Забележка Радиомодемът на HP Officejet 7400 series all-in-one е включен по подразбиране. Синята лампичка (за радиомодема) показва състоянието на радиомодема и следователно остава включена, когато радиомодемът е включен. Ако свържете вашия HP all-in-one с помощта на USB или Ethernet кабел, изключете радиомодема. Информация за изключването на радиомодема и синята лампичка се съдържа в ръководството за работа с мрежа, доставено с вашия HP all-in-one.


Общ преглед на контролния панел

Този раздел описва функциите на бутоните, лампичките и клавиатурата на контролния панел, както и иконите и скрийнсейвъра на цветния графичен дисплей.

Функции на контролния панел

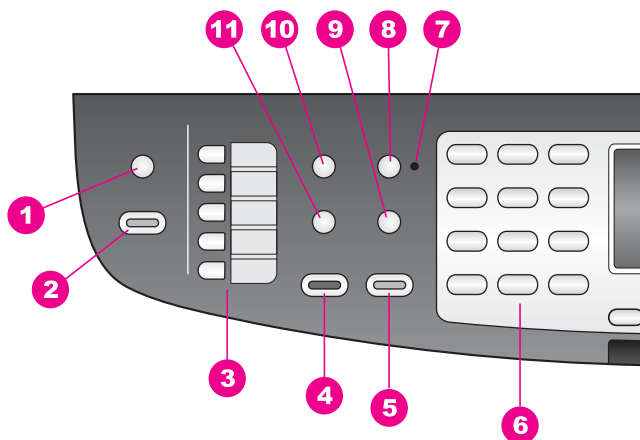

Етикет	Име и описание
1	Сканиране в: Избор на местоназначение на сканирано изображение.
2	Стартиране на сканиране: Стартира задание за сканиране и изпраща изображението в местоназначението, което сте избрали с бутона Сканиране в .
3	Бутони за бързо набиране с едно докосване: Достъп до първите пет бутона за бързо набиране
4	Стартиране на факс Черно: Стартиране на черно-бял факс
5	Стартиране на факс Цветно: Стартиране на цветен факс
6	Клавиатура: Въвеждане на номера на факсове, стойности или текст.
7	Лампичка за автоматичен отговор: Когато лампичката Автоматичен отговор свети, HP all-in-one е настроен да получава факсовете автоматично.
8	Автоматичен отговор: Настройка на функцията на факса да отговаря автоматично след зададен брой позвънявания.
9	Повторение/Пауза: Повторно набиране на последния набран номер или вмъкване на пауза от 3 секунди в номер на факс.
10	Меню: Избор на опции за факс, включително Разделителна способност , Посветло/по-тъмно , Двустранно изпращане и няколко други опции с помощта на бутона Меню в областта за факс.
11	Бързо набиране: Избор на номер за бързо набиране.

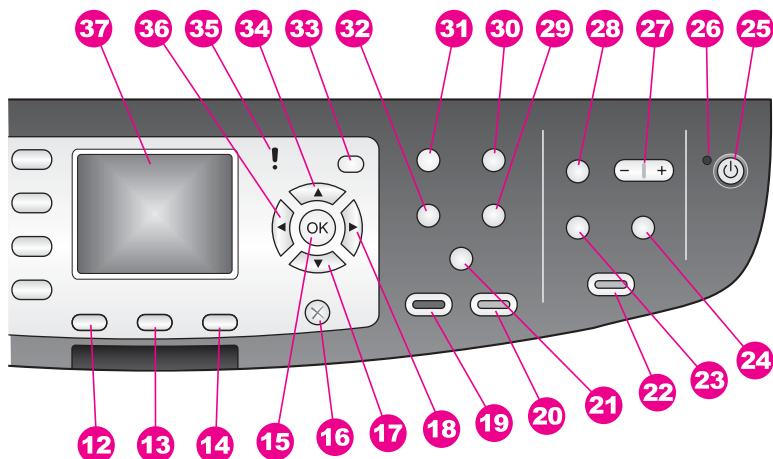

Етикет	Име и описание
12	Двустранно : Извършва двустранно копиране или изпращане на факс.
13	Избор на тава : Избор на тава за хартия.
14	HP Instant Share : Достъп до функции на HP Instant Share.
15	ОК : Избор на меню, настройка или избор на снимки на цветния графичен дисплей за печат.
16	Отказ : Прекратяване на задание, излизане от меню или излизане от настройки.
17	Стрелка надолу : Придвижване надолу през опции на менюта.
18	Стрелка надясно : Увеличаване на стойности или преминаване към следващата снимка на цветния графичен дисплей.
19	Стартиране на копиране Черно : Стартиране на задание за черно-бяло копиране.
20	Стартиране на копиране Цветно : Стартиране на задание за цветно копиране.
21a	Сортиране : Получаване на комплекти от копия в същата последователност, в която са сканирани от тавата за подаване на документи. (Само за HP Officejet 7400 series all-in-one)
21b	По-светло/по-тъмно : Достъп до меню, което позволява да направите полученото копие по-светло или по-тъмно. (Само за HP Officejet 7300/7300 series all-in-one)
22	Отпечатване на снимки : Отпечатване на текущо показваната на цветния графичен дисплей снимка от вашата карта с памет или отпечатване на всички снимки, които сте избрали с помощта на бутона ОК .

Глава 1
(продължение)

Етикет	Име и описание
23	Тестова страница: Отпечатва тестова страница, когато в слот за карта с памет се постави карта с памет. A proof sheet shows thumbnail views of all the photos on the memory card. You can select photos on the proof sheet, then print those photos by scanning the proof sheet.
24	Завъртане: Завъртане на 90 градуса на текущо показаната снимка върху цветния графичен дисплей. Следващите натискания продължават да завъртат снимката на 90 градуса.
25	Включено: Включване и изключване на HP all-in-one. Когато HP all-in-one е изключен, към устройството продължава да се подава минимално захранване. За да прекъснете напълно захранването към HP all-in-one, изключете устройството и извадете кабела от контакта.
26	Лампичка "Включено": Когато свети, лампичката Включено показва, че HP all-in-one е включен. По време на изпълнение на задание лампичката примигва.
27	Увеличение: Увеличава изображението върху цветния графичен дисплей. Можете да използвате този бутон и за да настроите рамката за изрязване, когато отпечатвате.
28	Меню: Отпечатване на снимка, пренасяне на снимки към вашия компютър, показване на слайдшоу или споделяне на снимки с HP Instant Share с помощта на бутона Меню в областта за снимки.
29	Брой копия: Избиране на брой копия с помощта или на ◀, или на ▶, или чрез директно въвеждане на броя от клавиатурата.
30	Качество: Управление на скоростта на отпечатване и качеството на копията.
31	Меню: Избор на опции за копиране, включително Избор на тава , Тип хартия , Размер на хартията и няколко други опции с помощта на бутона Меню в областта за копиране.
32	Намаляване/увеличаване: Променяне на размера за отпечатване на снимките.
33	Настройка: Достъп до системата с менюта за отчети, настройки на факс и поддръжка. Достъп и до помощната информация на продукта.
34	Стрелка нагоре: Придвижване нагоре през опции на менюта.
35	Лампичка "Внимание": Когато примигва, лампичката Внимание показва, че е възникнала грешка, която изисква вашето внимание.
36	Стрелка наляво: Намаляване на стойности или връщане назад при преглеждане на снимки върху цветния графичен дисплей.
37	Цветен графичен дисплей: Показва менюта, снимки и съобщения. В това устройство цветният графичен дисплей е стационарен.

Икони на цветния графичен дисплей

В долния край на цветния графичен дисплей се показват следните икони, които ви дават важна информация за вашия HP all-in-one. Някои от иконите се показват само ако вашият HP all-in-one има възможност за безжична мрежова връзка.

Икона	Предназначение
	Показва, че някоя печатаща касета е почти празна. Цветът отдолу на иконата отговаря на цвета отгоре на печатащата касета. Например зелената икона представя касетата, която има зелено отгоре, което означава трицветна печатаща касета.
	Показва нивото на мастилото на печатащата касета, представена с цвета на иконата. Този пример показва сивата фотографска печатаща касета.
	Вляво: показва, че има свързване с проводник. Вдясно: показва, че няма свързване с проводник.
	Показва, че HP all-in-one има възможност за безжична мрежова връзка, но в момента няма безжична мрежова връзка. Това е само за инфраструктурен режим. (Само за HP Officejet 7300/7400 series all-in-one)
	Показва, че има специализирана безжична мрежова връзка. (Само за HP Officejet 7400 series all-in-one)
	Показва силата на сигнала на безжичната мрежова връзка. Това е само за инфраструктурен режим. (Само за HP Officejet 7400 series all-in-one)
	Показва, че е прието HP Instant Share съобщение.
	Показва, че HP Instant Share е настроен, но автоматичната проверка е изключена.
	Показва, че има инсталиран Bluetooth адаптер и има връзка

Скринсейвър на цветния графичен дисплей

За да се удължи животът на цветния графичен дисплей, той се затъмнява, ако не работи две минути. Ако не работи още осем минути (общо десет минути),

дисплеят преминава в режим на скрийнсейвър. Ако не работи 60 минути, цветният графичен дисплей преминава в спящо състояние и екранът се изключва напълно. Дисплеят се включва отново, когато извършите някое действие, например натискане на бутон на контролния панел, повдигане на затвора, поставяне на карта памет, обръщение към HP all-in-one от свързания компютър или свързване на устройство към предния порт за камера.

Общ преглед на менютата

Следващите таблици съдържат резюме на менютата от най-високо ниво, които се появяват на цветния графичен дисплей на HP all-in-one.

Меню "Копиране"

Меню за копиране
1. Избор на тава
2. Размер на хартията
3. Тип хартия
4. Сортиране
5. Двустранно
6. Брой копия
7. Намаляване/ увеличаване
8. Качество
9. По-светло/по-тъмно
0. Фина настройка
*. Интензивност на цвета
#. Задаване на нови стойности по подразбиране

Меню "Сканиране в"

Менюто **Сканиране в** съдържа списък от местоназначения, включително приложения, инсталирани на вашия компютър. Следователно вашето меню **Сканиране в** може да съдържа местоназначения, различни от показаните тук.

Сканиране в (USB - Windows)
1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Карта с памет

Сканиране в (USB - Macintosh)

1. JPEG в HP Gallery
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Карта с памет

Меню "Сканиране"

Когато HP all-in-one е свързан към мрежа с един или повече компютри, менюто **Сканиране** ви позволява да изберете свързан компютър, преди да се покажат някои опции.

Меню "Сканиране" (в мрежа)

1. Избор на компютър
2. HP Instant Share
3. Карта с памет

Меню "Снимка"

Когато HP all-in-one е свързан с един или повече компютри в мрежа, менюто **Снимка** показва различен набор от опции от този, който показва, когато е свързан с компютър през USB кабел.

Меню "Снимка"

1. Отпечатване на опциите
2. Редактиране
3. Изпращане към компютър
4. Слайдшоу
5. HP Instant Share

Меню "Факс"**Меню "Факс"**

1. Разделителна способност
2. По-светло/по-тъмно
3. Двустранно изпращане
4. Сканиране и изпращане на факс

(продължение)

Меню "Факс"

5. Изпращане на факс по-късно
6. Запитване за получаване
7. Задаване на нови стойности по подразбиране

Меню "Тестова страница"**Меню "Тестова страница"**

1. Печат на тестова страница
2. Сканиране на тестова страница

Меню HP Instant Share**HP Instant Share**

1. Изпращане
2. Получаване
3. Опции на HP Instant Share

Меню "Настройка"

Избирането на менюто **Помощ** от менюто **Настройка** предоставя бърз достъп до основните теми за помощна информация. По-голямата част от информацията се показва на екрана на свързаната компютърна система Windows PC или Macintosh. Информацията за иконите на цветния графичен дисплей обаче се показва на цветния графичен дисплей.

Меню "Настройка"

1. Меню "Помощ"
2. Отчет за печата
3. Настройка на бързото набиране
4. Основна настройка на факса
5. Настройка на разширени функции на факс
6. Инструменти
7. Предпочитания

(продължение)

Меню "Настройка"

- 8. Мрежа
- 9. HP Instant Share
- 0. Bluetooth

Използвайте HP Image Zone, за да извлечете максималното от вашия HP all-in-one

Софтуерът **HP Image Zone** се инсталира на вашия компютър, когато инсталирате вашия HP all-in-one. За повече информация вж. ръководството за инсталиране, доставено с вашето устройство.

Достъпът до софтуера **HP Image Zone** е различен при различните операционни системи (ОС). Ако например имате PC и работите с Windows, входната точка за софтуера **HP Image Zone** е **HP Director**. Ако имате Macintosh и работите с OS X V10.1.5 или по-късна версия, входната точка за софтуера **HP Image Zone** е прозорецът **HP Image Zone**. Независимо от това входната точка служи за стартиране на софтуера и услугите **HP Image Zone**.

Можете бързо и лесно да разширите функциите на вашия HP all-in-one, като използвате софтуера **HP Image Zone**. Потърсете в ръководството карета като настоящето, които съдържат конкретни съвети и полезна информация за вашите проекти.

Достъп до софтуера HP Image Zone (Windows)






Отваряне на **HP Director** от иконата на работния плот, иконата в системната лентичка или от менюто **Старт**. Функциите на софтуера **HP Image Zone** се показват в **HP Director**.

За да отворите HP Director

- 1 Направете едно от следните неща:
 - На работния плот на Windows щракнете двукратно върху иконата **HP Director**.
 - На системната лента с инструменти в десния край на лентата за задачите на Windows щракнете двукратно върху иконата **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor**.
 - Върху лентата за задачите щракнете върху **Start**, посочете **Програми** или **Всички програми**, изберете **HP** и щракнете върху **HP Director**.
- 2 Щракнете в полето **Избор на устройство**, за да видите списък на инсталираните устройства.
- 3 Изберете HP all-in-one.

Забележка Иконите на **HP Director**, показани на фигурата по-долу, могат да изглеждат различно на вашия компютър. **HP Director** се персонализира, за да показва иконите, свързани с избраното устройство. Ако избраното устройство не притежава определена характеристика или функция, съответната икона не се показва в **HP Director**.

Съвет Ако **HP Director** на вашия компютър не съдържа никакви икони, възможно е да е възникнала грешка при инсталирането на софтуера. За да поправите грешката, използвайте контролния панел на Windows, за да деинсталирате напълно софтуера **HP Image Zone**, и след това го инсталирайте отново. За повече информация вж. ръководството за инсталиране, което се доставя с вашия HP all-in-one.

Бутон	Име и предназначение
	Сканиране на картина: Сканира снимка, картина или рисунка и ги показва в HP Image Zone .
	Сканиране на документ: Сканира документ, който съдържа текст или текст и графика, и го показва в избрана от вас програма.
	Създаване на копия: Показва диалоговия прозорец "Копиране" за избраното устройство, от което можете да направите печатно копе на изображение или документ. Можете да изберете качеството, броя, цвета и размера на копията.
	HP Image Zone: Показва HP Image Zone , където можете: <ul style="list-style-type: none"> • Да разглеждате и редактирате изображения • Да отпечатвате снимки в различни размери • Да съставяте и отпечатвате фотоалбум, пощенска картичка или листовка • Да направите мултимедиен CD • Да обменяте изображения чрез електронна поща или уеб сайт
	Пренасяне на изображения: Показва HP софтуера за пренасяне на изображения, който ви позволява да пренасяте изображения от HP all-in-one и да ги записвате във вашия компютър.

Забележка Сведения за допълнителни функции и елементи от менюта като "Актуализиране на софтуера", "Творчески идеи" и "Пазаруване в HP" можете да намерите в екранната помощна информация **HP Image Zone Help**.

Освен това имате на разположение елементи от менюта и списъци, които ви помагат да изберете устройството, което искате да използвате, да проверите състоянието му, да направите различни настройки на софтуера и да получите екранна помощна информация. Тези елементи са пояснени в следващата таблица.

Функция	Предназначение
Помощ	Използвайте тази функция, за да получите достъп до екранната помощна информация HP Image Zone Help , където ще намерите помощна информация за софтуера и за отстраняване на неизправностите с вашия HP all-in-one

(продължение)

Функция	Предназначение
Избор на устройство	Използвайте тази функция, за да изберете от списъка с инсталирани устройства това, което искате да използвате.
Настройки	Използвайте тази функция, за да видите или промените различни настройки на вашия HP all-in-one, например за печат, сканиране или копиране.
Състояние	Използвайте тази функция, за да покажете текущото състояние на вашия HP all-in-one.

Отваряне на софтуера HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 или по-късна версия)

Забележка Не се поддържат Macintosh OS X v10.2.1 и v10.2.2.

Когато инсталирате софтуера **HP Image Zone**, иконата **HP Image Zone** се поставя в Dock.

Забележка Ако инсталирате повече от един HP all-in-one, в Dock ще се покаже по една икона **HP Image Zone** за всяко устройство. Например, ако имате HP скенер и е инсталиран HP all-in-one, в Dock се показват две икони **HP Image Zone**, по една за всяко устройство. Ако обаче сте инсталирали две устройства от един и същ вид (например два HP all-in-one), в Dock ще се покаже само една икона **HP Image Zone** за всички устройства от този вид.

Можете да получите достъп до софтуера **HP Image Zone** по един от следните два начина:

- Чрез прозореца **HP Image Zone**
- Чрез менюто **HP Image Zone Dock**

Отваряне на прозореца HP Image Zone

Изберете иконата **HP Image Zone**, за да отворите прозореца **HP Image Zone**. Прозорецът **HP Image Zone** има два основни елемента:

- Област за показване на разделите **Продукти/Услуги**
 - Разделът **Продукти** ви дава достъп до много от функциите на вашите HP визуални продукти, например изскачащо меню на инсталираните продукти и списък на заданията, налични за текущия продукт. Списъкът може да съдържа задания като копиране, сканиране, изпращане на факс или пренасяне на изображения. Щракването върху някоя задача отваря приложение, което ви помага да изпълните заданието.
 - Разделът **Услуги** ви дава достъп до цифрови визуални приложения, които могат да ви помогнат да разгледате, редактирате и споделите вашите изображения.
- Поле за въвеждане на текст за **Търсене в HP Image Zone Help**
Полето за въвеждане на текст за **Търсене в HP Image Zone Help** ви позволява да търсите в **HP Image Zone Help** ключови думи и фрази.

За да отворите прозореца HP Image Zone





→ Щракнете върху иконата на **HP Image Zone** в Dock.

Появява се прозорецът **HP Image Zone**.




Прозорецът **HP Director** показва само функциите, които имат отношение към избраното устройство.

Забележка Иконите, показани в таблицата по-долу, могат да изглеждат различно на вашия компютър. Прозорецът **HP Director** се персонализира, за да показва функциите, свързани с избраното устройство. Ако избраното устройство не притежава определена характеристика или функция, тя не се показва в прозореца **HP Director**.

Продукти

Икона	Функция и предназначение
	Изтегляне на изображения: Използвайте тази функция, за да прехвърлите изображения от карта с памет във вашия компютър.
	Сканиране на картина: Използвайте тази функция, за да сканирате изображение и да го покажете в HP Галерия .
	Сканиране в OCR Използвайте тази функция, за да сканирате текст и да го покажете в избраната програма за редактиране на текст. Забележка Наличието на тази функция зависи от страната или региона.
	Създаване на копия: Използвайте тази функция, за да направите черно-бели или цветни копия.

Услуги

Икона	Функция и предназначение
	HP Галерия: Използвайте тази функция, за да покажете HP Галерия и да разглеждате и редактирате изображения.
	Отпечатване на HP изображения: Използвайте тази функция, за да отпечатвате изображения от албум с помощта на един от няколко налични шаблона.
	HP Instant Share: Използвайте тази функция, за да отворите HP Instant Share приложната програма-клиент.

Освен иконите за функции има няколко елемента от менюта и списъци, които ви позволяват да изберете устройството, което искате да използвате, да зададете набор от настройки на софтуера и да получите помощна информация на екрана. Тези елементи са пояснени в следващата таблица.

Функция	Предназначение
Избор на устройство	Използвайте тази функция, за да изберете от списък с инсталирани устройства това, което искате да използвате.
Настройки	Използвайте тази функция, за да видите или промените различни настройки на вашия HP all-in-one, например за печат, сканиране или копиране.
Търсене на помощна информация в HP Image Zone Help	Използвайте тази функция, за да търсите в HP Image Zone Help помощна информация за софтуера и за отстраняване на неизправностите с вашия HP all-in-one.

Показване на менюто Dock на HP Image Zone

Менюто **HP Image Zone Dock** предоставя пряк достъп до услугите **HP Image Zone**. Менюто Dock автоматично включва всички налични приложения в прозореца **HP Image Zone** на списъка от раздели **Услуги**. Можете също да зададете предпочитания за **HP Image Zone**, за да добавите други елементи в менюто, например задания от списъка с раздели **Продукти** или **HP Image Zone Help**.

За да се покаже менюто Dock на HP Image Zone

→ Направете едно от следните неща:

- Задайте или **HP Галерия**, или **iPhoto** като ваша предпочитана програма за работа със снимки.
- Задайте допълнителни опции, свързани с вашата предпочитана програма за работа със снимки.
- Персонализирайте списъка от елементи, показан в менюто **HP Image Zone Dock**.

Достъп до софтуера HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 или по-късна версия)

Забележка Поддържат се Macintosh OS 9 v9.1.5 и по-нови и v9.2.6 . Не се поддържат Macintosh OS X v10.0 и v10.0.4.

HP Director е входната точка за софтуера **HP Image Zone**. Depending on the capabilities of your HP all-in-one, the **HP Director** lets you initiate device functions such as scanning, copying, faxing, or unloading images from a digital camera or memory card. You can also use the **HP Director** to open the **HP Галерия** to view, modify, and manage the images on your computer.

За да отворите **HP Director**, използвайте един от следните методи: Методите са специфични за OS на Macintosh.

- **Macintosh OS X:** **HP Director** се отваря автоматично при софтуерната инициализация на **HP Image Zone** и в Dock се създава икона **HP Director** за вашето устройство. За да се покаже менюто **HP Director**:

В Dock щракнете върху иконата **HP Director** за вашето устройство.

Появява се менюто **HP Director**.

Забележка Ако инсталирате няколко устройства от различен вид (например HP all-in-one, камера и HP скенер), в Dock се появява икона **HP Director** за всеки вид устройство. Ако обаче инсталирате две устройства от един и същ вид (например може да имате лаптоп, към който свързвате две различни устройства HP all-in-one - едното в офиса, а другото вкъщи, в Dock се показва само една икона **HP Director**.




- **Macintosh OS 9:** **HP Director** е самостоятелно приложение, което трябва да се отвори, преди да се използват функциите му. За да отворите **HP Director**, използвайте един от следните методи:

- Щракнете двукратно върху псевдонима **HP Director** на вашия работен плот.
- Щракнете двукратно върху псевдонима **HP Director** в папката **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.

HP Image Zone показва само бутоните за задания, които се отнасят за избраното устройство.


Забележка Иконите, показани в таблицата по-долу, могат да изглеждат различно на вашия компютър. Менюто **HP Director** се персонализира, за да показва иконите на функциите, свързани с избраното устройство. Ако избраното устройство не притежава определена характеристика или функция, съответната икона не се показва.

Задачи за устройства


Икона	Предназначение
	Изтегляне на изображения: Използвайте тази функция, за да прехвърлите изображения от карта с памет във вашия компютър. Забележка Macintosh OS 9: Пренасянето на изображения от карта с памет във вашия компютър не се поддържа в мрежа.
	Сканиране на картина: Използвайте тази функция, за да сканирате изображение и да го покажете в HP Галерия .
	Сканиране на документ: Използвайте тази функция, за да сканирате текст и да го покажете в избраната програма за редактиране на текст.

(продължение)

Задачи за устройства

Икона	Предназначение
	Забележка Наличието на тази функция зависи от страната или региона.
	Създаване на копия: Използвайте тази функция, за да направите черно-бели или цветни копия.

Управление и споделяне

Икона	Предназначение
	HP Галерия: Използвайте тази функция, за да покажете HP Галерия и да разглеждате и редактирате изображения.


Освен функцията **HP Галерия**, няколко елемента от меню без икони позволяват да избирате други приложения на вашия компютър, да промените настройки на функции на вашия HP all-in-one и да имате достъп до екранната помощна информация. Тези елементи са пояснени в следващата таблица.

Управление и споделяне

Функция	Предназначение
Още приложения	Използвайте тази функция, за да изберете други приложения на вашия компютър.
HP в Web	Използвайте тази функция, за да изберете уеб сайт на HP.
Помощ за HP	Използвайте тази функция, за да изберете източник на помощна информация за вашия HP all-in-one.
Настройки	Използвайте тази функция, за да видите или промените различни настройки на вашия HP all-in-one, например за печат, сканиране или копиране.

2 Предлагаме ви допълнителна информация

Различни източници, както отпечатани на хартия, така и на екрана, предоставят информация за инсталирането и работата с вашия HP all-in-one.

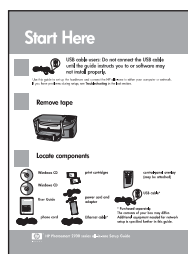

Ръководство за инсталиране

Ръководството за инсталиране предоставя инструкции за инсталиране на вашия HP all-in-one и на софтуера. Постарайте се да изпълнявате инструкциите в указания ред.

Ако се сблъскате с проблеми по време на инсталирането, вж. "Отстраняване на неизправности" в последния раздел на Ръководството за инсталиране или в главата "Отстраняване на неизправности" в това ръководство.



Ръководство за потребителя

Това Ръководство за потребителя съдържа информация за използване на вашия HP all-in-one, включително указания и постъпкови инструкции.



Ръководство за мрежа

Ръководството за мрежа съдържа информация за инсталиране на вашия HP all-in-one и свързването му към мрежата.




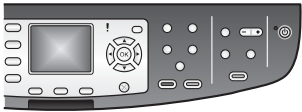
Бърз преглед на HP Image Zone

Бърз преглед на HP Image Zone представлява забавен, интерактивен начин да се направи кратък обзор на софтуера, комплектован с вашия HP all-in-one. Ще научите как **HP Image Zone** може да ви помогне да редактирате, организирате и отпечатвате вашите снимки.



HP Director

HP Director ви осигурява лесен достъп до приложните програми, настройките по подразбиране, състоянието и екранната Помощ за вашия HP устройство. За да стартирате **HP Director**, щракнете двукратно върху иконата на **HP Director** от вашия работен плот.

	<p>Помощ за HP Image Zone</p> <p>Помощта за HP Image Zone ви предоставя подробна информация за начина на използване на софтуера за вашия HP all-in-one.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Темата Постъпкови инструкции ви предоставя информация за начина на използване на програмата HP Image Zone с устройствата на HP. • Темата Проучете какво може да направите предоставя повече информация за практическите и творческите неща, които може да направите с програмата HP Image Zone и вашите устройства на HP. • Ако ви е нужна помощ или искате да проверите за актуализации на софтуера на HP, вж. темата Отстраняване на неизправности и поддръжка.
	<p>Екранна помощ от вашето устройство</p> <p>Вашето устройство осигурява екранна помощ и съдържа допълнителна информация по отделни теми. Достъп до екранната помощ от панела за управление. В менюто Настройка осветете елемента от менюто Помощ и натиснете OK.</p>
	<p>Readme</p> <p>Файлът Readme съдържа най-новата информация, която може да не бъде намерена в други публикации. Инсталирайте софтуера за достъп до файла Readme.</p>
<p>www.hp.com/support</p>	<p>Ако имате достъп до Интернет, може да получите помощ и поддръжка от следния уеб сайт на HP: Този уеб сайт предлага техническа поддръжка, драйвери, консумативи и информация за поръчки.</p>

3 Информация за свързване

Вашият HP all-in-one се доставя с вградени възможности за работа в мрежа. Освен това той е снабден с USB порт, така че да може да го свържете директно към компютъра с помощта на USB кабел. Ако включите безжичния Bluetooth® адаптер за принтер HP bt300 в порта за камера PictBridge (USB порта на хоста) на лицевата страна на вашия HP all-in-one, може да печатате направо на вашия HP all-in-one от Bluetooth устройства като PDA и телефони с вградена камера.

Поддържани типове връзки

Описание	Препоръчан брой на свързаните компютри за най-добра работа	Поддържани програмни функции	Инструкции за инсталиране
USB връзка	Един компютър, свързан към устройството с помощта на USB кабел.	Поддържат се всички функции.	Следвайте Ръководството за инсталиране за подробни инструкции.
Ethernet връзка (кабелна)	До пет свързани компютъра с помощта на концентратор или маршрутизатор.	Поддържат се всички функции, включително Webscan.	Следвайте Ръководството за инсталиране и Ръководството за мрежата за подробни инструкции.
(Безжична) връзка 802.11b или g (Само за HP Officejet 7300/7400 series all-in-one)	До пет компютъра, свързани с помощта на точка за достъп. (Инфраструктурен режим)	Поддържат се всички функции, включително Webscan.	Следвайте Ръководството за инсталиране и Ръководството за мрежата за подробни инструкции.
Безжичен Bluetooth® адаптер за принтер HP bt300 (HP bt300)	Неприложимо.	Печат.	Следвайте инструкциите в Свързване с помощта на безжичния Bluetooth адаптер за принтер HP bt300 .

Свързване с помощта на USB кабел

В Ръководството за инсталиране, предоставено с вашето устройство, са включени подробни инструкции за свързване на компютър към вашия HP all-in-one с помощта на USB кабел.

Свързване чрез Ethernet

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one поддържа както 10 Mbps, така и 100 Mbps връзки към Ethernet мрежи. Ръководството за инсталиране, предоставено с вашето устройство, съдържа подробни инструкции за свързване на вашия HP all-in-one към (кабелна) Ethernet мрежа.

Свързване чрез безжична връзка

HP Officejet 7400 series all-in-one съдържа мрежов компонент за поддръжка на безжична мрежа. Ръководството за инсталиране, предоставено с вашето устройство, съдържа подробни инструкции за свързване на вашия HP all-in-one към безжична (802.11b или g) мрежа.

Свързване с помощта на безжичния Bluetooth адаптер за принтер HP bt300

HP bt300 ви дава възможност да отпечатвате направо на вашия HP all-in-one изображения от повечето Bluetooth устройства, без да използвате кабелна връзка. За тази цел просто трябва да включите HP bt300 в порта за камера PictBridge, който се намира на лицевата страна на HP all-in-one и да започнете да печатате от Bluetooth устройство като PDA или телефон с вградена камера.

Забележка В момента не се поддържа технологията Bluetooth за печат от PC или лаптоп на вашия HP all-in-one.

За свържете bt300 към вашия HP all-in-one

- 1 Включете HP bt300 в порта PictBridge за камера (показан на схемата по-долу).



Забележка Ако включите HP bt300 във вашия HP all-in-one и на вашия цветен графичен дисплей се появи съобщение, гласящо **Липсва Bluetooth**, изключете адаптера от HP all-in-one и вижте [Актуализиране на устройството](#).

- 2 При установяване на връзка някои Bluetooth устройства обменят адресите си. Ако вашето Bluetooth устройство поиска адрес от вашия HP all-in-one, за да установи връзка:
 - a Натиснете **Настройка** на панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява **Меню Настройка**.
 - b Натиснете **0** и след това натиснете **1**.
Това показва менюто **Bluetooth** и след това избира **Адрес на устройството**.
Показва се **Адресът на устройството** за вашия HP all-in-one. Той може само да се чете.
 - c За да въведете адреса във вашето устройство, следвайте инструкциите, придружаващи вашето Bluetooth устройство.
- 3 Когато бъдат свързани, някои Bluetooth устройства показват името на устройство за принтера. Ако вашето Bluetooth устройство показва името на принтера:
 - a Натиснете **Настройка** на панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява **Меню Настройка**.
 - b Натиснете **0** и след това натиснете **2**.
Това показва менюто **Bluetooth** и след това избира **Адрес на устройството**.
Ще се появи екранът **Име на устройството**.
Забележка Вашият HP all-in-one се доставя с предварително зададено име на вашия HP all-in-one: TBD
 - c За въвеждане на ново име използвайте визуалната клавиатура на екрана **Име на устройството**.
За повече информация по използването на визуалната клавиатура вж. [Въвеждане на текст и символи](#).
 - d Когато приключите с въвеждането на име на вашия HP all-in-one, Осветете **Готово** от визуалната клавиатура и натиснете **ОК**.
Въведеното от вас име ще се появи на вашето Bluetooth устройство, когато го свържете към HP all-in-one за печат.

Настройка на Bluetooth защита за вашия HP all-in-one

Може да разрешите настройките за защита на принтера чрез менюто **Bluetooth** на вашия HP all-in-one. Трябва само да натиснете **Настройка** на панела за

управление и да изберете **Bluetooth** от **Меню Настройка**. От менюто **Bluetooth** можете:

- Да поискате удостоверяване със секретен ключ, преди някой да печата на вашия HP all-in-one от Bluetooth устройство
- Да направите вашия HP all-in-one видим или невидим за Bluetooth устройства, намиращи се в рамките на обхвата

Използване на секретен ключ за удостоверяване на Bluetooth устройства

Може да зададете нивото на защита на вашия HP all-in-one да бъде или **Ниско**, или **Високо**:

- **Ниско**: HP all-in-one не изисква секретен ключ. Всяко Bluetooth устройство в рамките на обхвата може да печата на него.
- **Високо**: HP all-in-one изисква секретен ключ от Bluetooth устройството, преди да разреши на устройството да изпрати задание за печат към него.

За да настроите вашия HP all-in-one да изисква удостоверяване с помощта на секретен ключ

- 1 Натиснете **Настройка** на панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява **Меню Настройка**.
- 2 Натиснете **0** и след това натиснете **3**. Това показва менюто **Bluetooth** и след това избира **Секретен ключ**. Ще се появи екранът **Секретен ключ**.

Забележка Вашият HP all-in-one се доставя с предварително зададен секретен ключ със стойност четири нули.

- 3 За въвеждане на нов секретен ключ се използва цифровата клавиатура на панела за управление на вашия HP all-in-one.
За повече информация по използването на клавиатурата вж. [Въвеждане на текст и символи](#).
- 4 Когато приключите с въвеждането на вашия секретен ключ, натиснете **ОК**. Появява се менюто **Bluetooth**.
- 5 Натиснете **5**.
С това се избира **Ниво на защита** и се показва менюто **Ниво на защита**.
- 6 Натиснете **1**, за да изберете **Високо**.
При високо ниво на защита се изисква удостоверяване.

Забележка Нивото за защита по подразбиране е **Ниско**. При ниско ниво на защита не се изисква удостоверяване.

С това е зададено удостоверяването с помощта на секретен ключ за вашия HP all-in-one.

Настройка на вашия HP all-in-one да бъде невидим за Bluetooth устройства

Може да настроите вашия HP all-in-one да бъде или **Видим за всички** Bluetooth устройства (публичен), или **Невидим** за всички (частен):

- **Видим за всички:** Всяко Bluetooth устройство в рамките на обхвата може да печата на HP all-in-one.
- **Невидим:** Само Bluetooth устройства, на които е запомнен адресът на устройството на HP all-in-one, могат да печатат на него.

За да настроите вашия HP all-in-one да бъде невидим

- 1 Натиснете **Настройка** на панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява **Меню Настройка**.
- 2 Натиснете **0** и след това натиснете **4**. Това показва менюто **Bluetooth** и след това избира **Достъпност**. Появява се менюто **Достъпност**.

Забележка Вашият HP all-in-one се доставя с ниво на достъпност по подразбиране **Видим за всички**.

- 3 Натиснете **2**, за да изберете **Невидим**.
Вашият HP all-in-one е недостъпен за Bluetooth устройства, които не се запазили неговия адрес на устройство.

Възстановяване на началните Bluetooth настройки на вашия HP all-in-one

Ако желаете да конфигурирате повторно всички Bluetooth настройки на вашия HP all-in-one, може да възстановите фабричните настройки, ако извършите следното:

- 1 Натиснете **Настройка** на панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява **Меню Настройка**.
- 2 Натиснете **0** и след това натиснете **6**.
Това показва менюто **Bluetooth** и след това избира **Инициализиране на Bluetooth**.

Забележка Ако желаете всички Bluetooth настройки на вашия HP all-in-one да бъдат възстановени до фабричните, трябва само да изберете **Инициализиране на Bluetooth**.

Използване на Webscan

Webscan ви дава възможност да извършвате просто сканиране чрез вашия HP all-in-one с помощта само на уеб браузър. Освен това ви дава възможност да сканирате с вашия HP all-in-one, без на компютъра ви да има инсталиран софтуер за устройството. За тази цел просто трябва да въведете IP адреса на HP all-in-one в уеб браузър. В прозореца на вашия браузър се появява началната страница на вградения уеб сървър (EWS). Изберете Сканиране от лявата колона, озаглавена Приложения. За допълнителна информация по въпроса за отпечатване на страницата за конфигурация на мрежата, за да получите IP адреса на вашия HP all-in-one, вж. Ръководството за мрежата, комплектовано с вашето устройство.

Потребителският интерфейс на Webscan е уникален за използването на HP all-in-one и не поддържа местоназначения на сканираните изображения, както прави това програмата за сканиране **HP Image Zone**. Имейл възможностите на Webscan са ограничени, така че за подобна цел ви препоръчваме да използвате програмата за сканиране **HP Image Zone**.

4 Работа със снимки


Вашият HP all-in-one ви дава възможност да прехвърляте, редактирате, обменяте и отпечатвате снимки по няколко различни начина. Тази глава съдържа кратък преглед на широк кръг от възможности за изпълнение на всяка от тези задачи, в зависимост от вашите предпочитания и конфигурацията на компютъра. По-подробна информация за всяка задача може да намерите в други глави на това ръководство или в екранната **Помощ за HP Image Zone**.

Прехвърляне на снимки

Разполагате с няколко различни възможности за прехвърляне на снимки. Може да прехвърляте снимки към вашия HP all-in-one, вашия компютър или карта памет. За допълнителна информация вж. по-долу раздела, специфичен за вашата операционна система.

Прехвърляне на снимки с помощта на компютър под управлението на Windows

На схемата по-долу са показани няколко метода за прехвърляне на снимки към вашия персонален компютър под управлението на Windows, HP all-in-one или карта памет. За допълнителна информация вж. списъка под схемата.

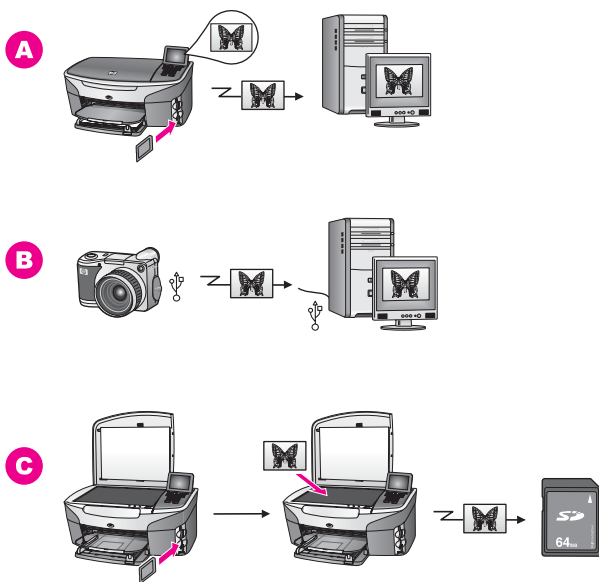


- | | |
|----------|--|
| A | Прехвърляне на снимка от карта с памет, поставена във вашия HP all-in-one, към вашия персонален компютър, управляван от Windows. |
|----------|--|

(продължение)

В	Прехвърляне на снимка от вашата цифрова камера HP към вашия персонален компютър, управляван от Windows.
С	Прехвърляне на снимка чрез сканирането ѝ директно в карта памет, поставена във вашия HP all-in-one.

Прехвърляне на снимки с помощта на вашия Macintosh

На схемата по-долу са показани няколко метода за прехвърляне на снимки към вашия Macintosh, HP all-in-one или карта памет. За допълнителна информация вж. списъка под схемата.

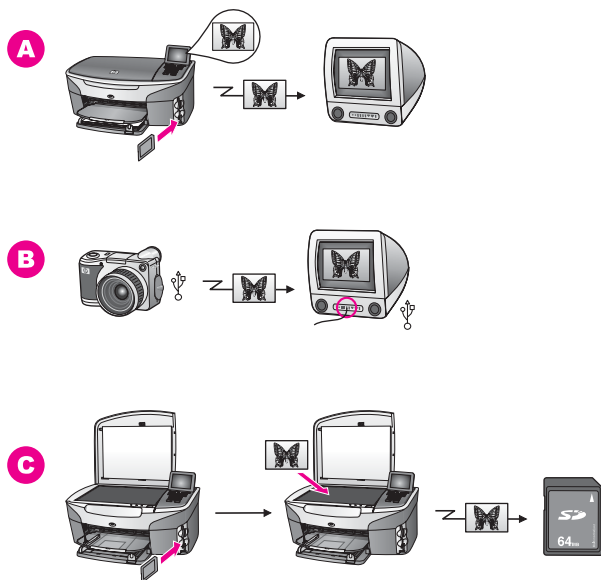


A	Прехвърляне на снимка от карта с памет, поставена във вашия HP all-in-one, към вашия Macintosh.
В	Прехвърляне на снимка от вашата цифрова камера HP към вашия Macintosh.
С	Прехвърляне на снимка чрез сканирането ѝ директно в карта памет, поставена във вашия HP all-in-one.

Редактиране на снимки

Разполагате с няколко различни възможности за редактиране на снимки. За допълнителна информация вж. по-долу раздела, специфичен за вашата операционна система.

Редактиране на снимки с помощта на компютър под управлението на Windows


Схемата по-долу показва два метода за редактиране на снимки с помощта на персонален компютър под управлението на Windows. За допълнителна информация вж. списъка под схемата.

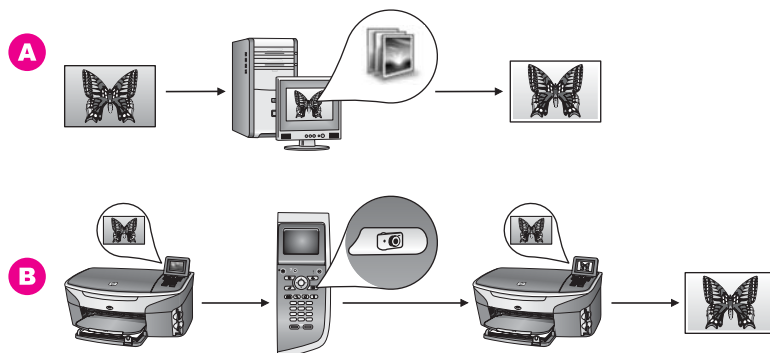

- | | |
|----------|---|
| A | Редактиране на снимка на вашия персонален компютър, управляван от Windows, с помощта на програмата HP Image Zone . |
| B | Редактиране на снимка с помощта на панела за управление на вашия HP all-in-one. |

Редактиране на снимки с помощта на вашия Macintosh

Схемата по-долу показва три метода за редактиране на снимки с помощта на Macintosh. За допълнителна информация вж. списъка под схемата.

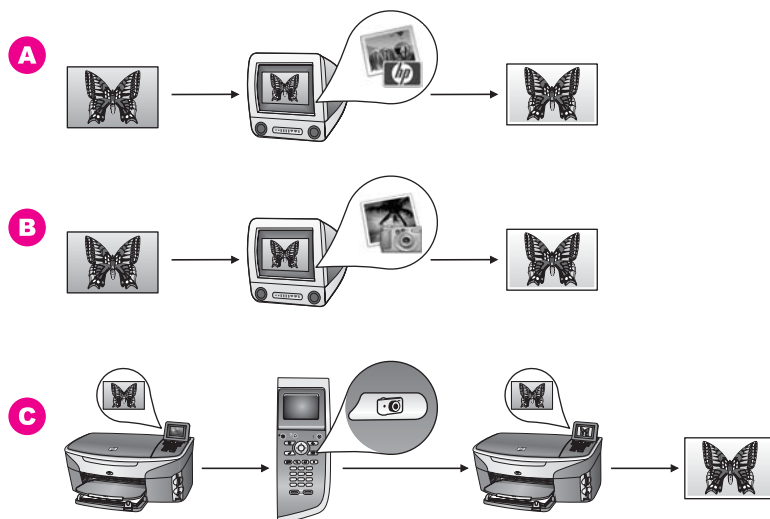


A	Редактиране на снимка на вашия Macintosh с помощта на програмата HP Image Zone .
B	Редактиране на снимка на вашия Macintosh с помощта на програмата iPhoto .
C	Редактиране на снимка с помощта на панела за управление на вашия HP all-in-one.

Споделяне на снимки

Може да използвате няколко различни възможности за споделяне на снимки с приятели и семейството си. За допълнителна информация вж. по-долу раздела, специфичен за вашата операционна система.

Споделяне на снимки с помощта на компютър под управлението на Windows

Схемата по-долу показва няколко метода за споделяне на снимки с помощта на персонален компютър под управлението на Windows. За допълнителна информация вж. списъка под схемата.

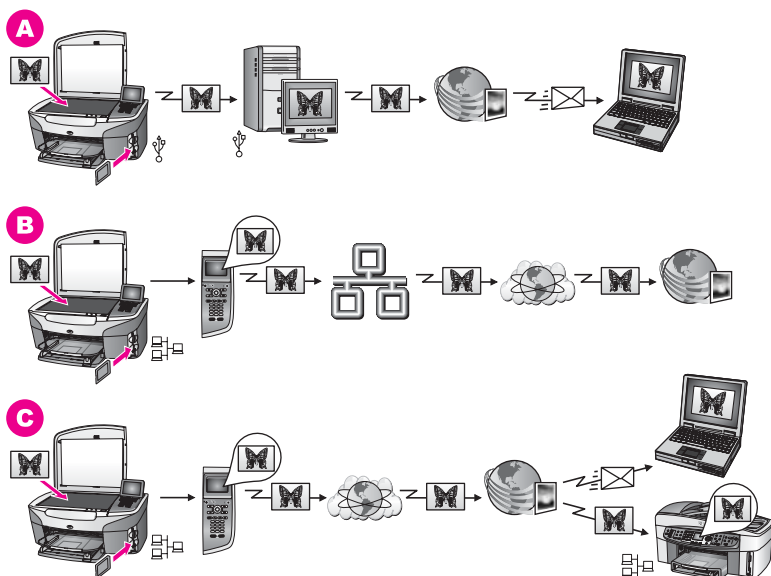


A	Споделяне на снимки от вашия HP all-in-one, свързан чрез USB, с помощта на услугата HP Instant Share. Прехвърляне на снимки от вашия HP all-in-one, свързан чрез USB към вашия компютър, от който се използва програмата HP Instant Share, за да изпратите тези снимки с помощта на услугата HP Instant Share като имейл до вашите приятели или семейство.
----------	--

(продължение)

- | | |
|----------|--|
| В | Споделяне на снимки от вашия свързан в мрежа HP all-in-one чрез интернет до услугата HP Instant Share, където снимките се съхраняват в онлайн фотоалбум. |
| С | Споделяне на снимки от вашия свързан в мрежа HP all-in-one през интернет до услугата HP Instant Share. След това услугата HP Instant Share може да изпрати снимките на приятели или семейството ви като имейл, или пък може да бъдат изпратени до друг HP all-in-one, свързан в мрежа. |

Споделяне на снимки с помощта на Macintosh

Схемата по-долу показва няколко метода за споделяне на снимки с помощта на Macintosh. За допълнителна информация вж. списъка под схемата.

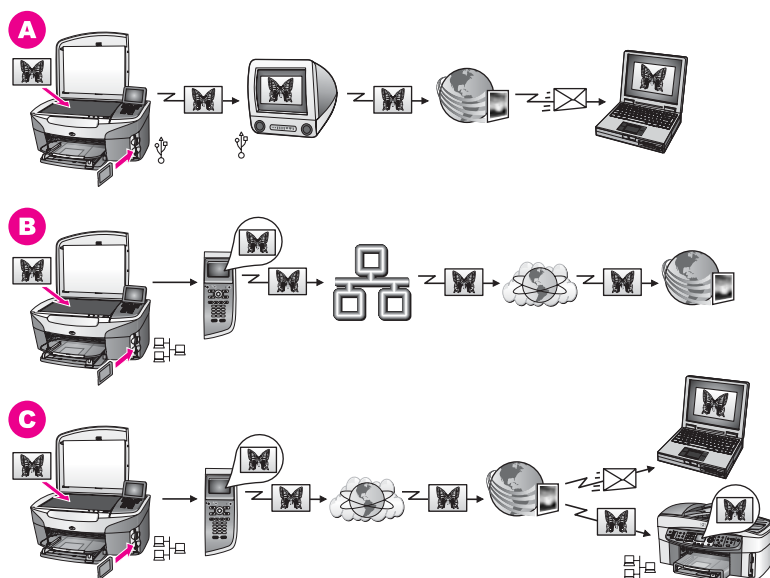

- | | |
|----------|--|
| А | Споделяне на снимки от вашия HP all-in-one, свързан чрез USB, с помощта на услугата HP Instant Share. Прехвърляне на снимки от вашия HP all-in-one, свързан чрез USB към вашия компютър, от който се използва програмата HP Instant Share, за да изпратите тези снимки с помощта на услугата HP Instant Share като имейл до вашите приятели или семейство. |
| В | Споделяне на снимки от вашия свързан в мрежа HP all-in-one чрез интернет до услугата HP Instant Share, където снимките се съхраняват в онлайн фотоалбум. |
| С | Споделяне на снимки от вашия свързан в мрежа HP all-in-one през интернет до услугата HP Instant Share. След това услугата HP Instant Share може да изпрати снимките на приятели или семейството |


ви като имейл, или пък може да бъдат изпратени до друг HP all-in-one, свързан в мрежа.

Печат на снимки

Разполагате с няколко различни възможности за отпечатване на снимки. За допълнителна информация вж. по-долу раздела, специфичен за вашата операционна система.

Отпечатване на снимки с помощта на компютър под управлението на Windows


Схемата по-долу показва няколко метода за отпечатване на снимки с помощта на персонален компютър под управлението на Windows. За допълнителна информация вж. списъка под схемата.

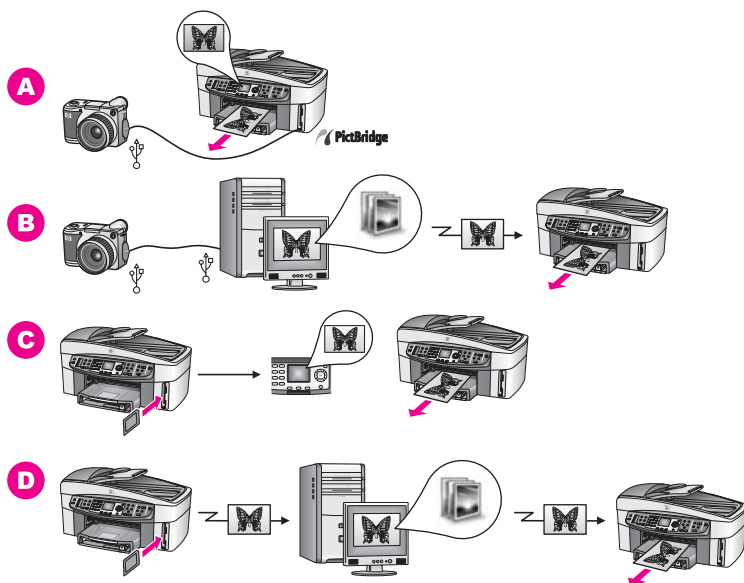

A	Печат на снимки от вашата цифрова камера, съвместима с PictBridge
B	Печат на снимки от вашата камера, като използвате приложна програма от вашия компютър.
C	Печат на снимки от карта с памет с помощта на панела за управление на HP all-in-one.
D	Печат на снимки от карта с памет чрез прехвърляне на снимките от картата с памет във вашия персонален компютър, управляван от Windows, и печат с помощта на програмата HP Image Zone .

Печат на снимки с помощта на Macintosh

Схемата по-долу показва няколко метода за печат на снимки с помощта на Macintosh. За допълнителна информация вж. списъка под схемата.

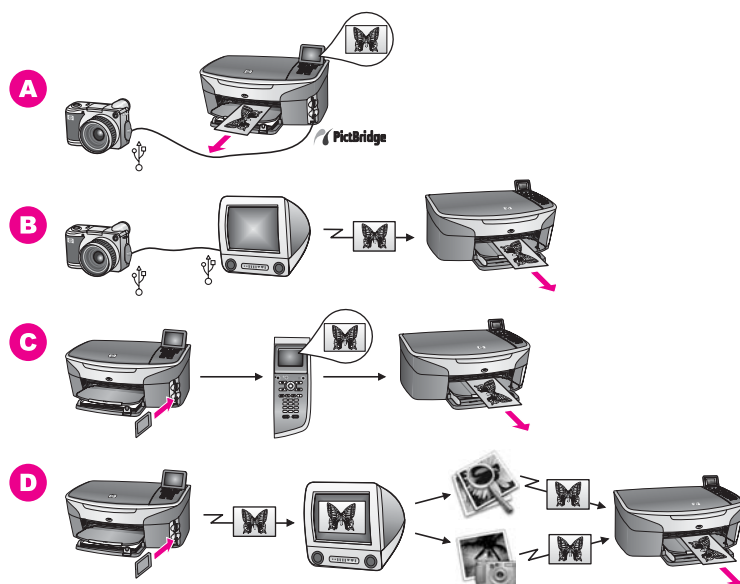

A	Печат на снимки от вашата цифрова камера, съвместима с PictBridge.
B	Печат на снимки от вашата камера, като използвате приложна програма от вашия компютър.
C	Печат на снимки от карта с памет с помощта на панела за управление на HP all-in-one.
D	Печат на снимки от карта с памет чрез прехвърляне на снимките във вашия Macintosh и печат с помощта на програмата HP Галерия или HP Director .

5 Зареждане на оригинали и хартия

Тази глава предоставя инструкции за зареждане на оригинали в автоматичното устройство за подаване на документи или върху стъклото, за да копирате, сканирате или изпращате факсове; за избор на най-добрия тип хартия за вашето задание; за зареждане на хартия във входната тава и за избягване на засяданията на хартия.

Зареждане на оригинали

Може да заредите оригинал за копиране, изпращане на факс или сканиране в автоматичното устройство за подаване на хартия или върху стъклото. Оригиналите, заредени в автоматичното устройство за подаване на документи, ще бъдат подавани автоматично на HP all-in-one.

Зареждане на оригинал в автоматичното устройство за подаване на документи

Може да копирате, сканирате или изпращате по факс многостранични документи с формат Letter, A4 или Legal (до 50 страници), като ги поставите в тавата на автоматичното устройство за подаване на документи.




Предупреждение Не зареждайте снимки в автоматичното устройство за подаване на документи - това може да повреди снимките.

Забележка Някои функции - например функциите за копиране **Побиране в страницата** и **Запълване на цяла страница** - не действат, ако заредите вашите оригинали в автоматичното подаващо устройство. Освен това, ако сканирате тестова страница, за да печатате снимки от карта с памет, трябва да заредите тестовата страница върху стъклото. За допълнителна информация вж. [Зареждане на оригинал върху стъклото](#).

За да заредите оригинал в автоматичното устройство за подаване на документи

- 1 Заредете вашите оригинали с лицето нагоре и с началото на страницата отляво в тавата за подаване на документи. Автоматичното устройство за подаване на документи побира максимално 50 листа хартия.

Съвет За допълнителна помощ по въпроса за зареждане на оригинали в автоматичното подаващо устройство погледнете схемата, гравивирана върху тавата на устройството за подаване на документи.

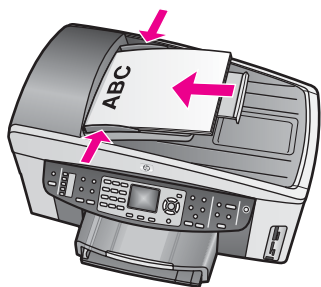

- 2 Плъзнете водачите за хартия навътре, докато опрат до левия и десния ръб на хартията.

Зареждане на оригинал върху стъклото

Може да копирате, сканирате или изпращате по факса оригинали с размер до Letter или A4, като ги заредите върху стъклото по описания тук начин. Ако вашият оригинал се състои от няколко страници с пълен размер, заредете ги в автоматичното подаващо устройство. За допълнителна информация вж. [Зареждане на оригинал в автоматичното устройство за подаване на документи](#).


Трябва да следвате тези инструкции и когато зареждате върху стъклото тестова страница за фотопечат. Ако вашият тестов документ се състои от няколко страници, зареждайте една по една всяка страница върху стъклото. Не зареждайте тестова страница в автоматичното подаващо устройство.

Забележка Много от специалните функции няма да работят правилно, ако стъклото и подложката на капака не са чисти. За допълнителна информация вж. [Почистване на HP all-in-one](#).

За да заредите оригинал върху стъклото

- 1 Извадете всички оригинали от тавата на устройството за подаване на документи и после повдигнете капака на HP all-in-one.
- 2 Заредете оригинала с лицето надолу върху десния преден ъгъл на стъклото. Ако зареждате тестова страница, уверете се, че горната част на тестовата страница е подравнена по десния ръб на стъклото.

Съвет За допълнителна помощ за това, как се зарежда оригинал, погледнете водачите по продължение на предния и десния край на стъклото.

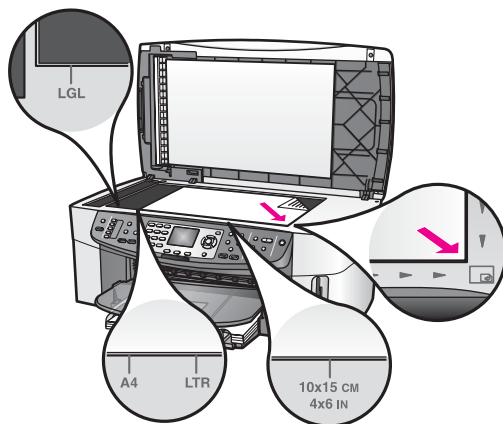

3 Затворете капака.

Избор на хартия за печат и копиране

Във вашия HP all-in-one може да използвате много типове и формати хартия. За да постигнете най-доброто качество на печат и копиране, прегледайте следните препоръки. Винаги, когато сменяте типовете или размерите хартия, не забравяйте да промените тези настройки.

Препоръчвани хартии

Ако искате да постигнете най-доброто качество на печат, HP ви препоръчва да използвате хартии на HP, които са специално предназначени за типа на отпечатвания от вас проект. Ако например отпечатвате снимки, заредете гланцирана или матова фотохартия във входната тава. Ако отпечатвате брошура или презентация, трябва да използвате тип хартия, специално предназначен за тази цел.

За допълнителна информация за типовете хартии на HP, вж. екранната **Помощ за HP Image Zone** или отидете на www.hp.com/support.

Хартии, които трябва да бъдат избягвани

Използването на хартия, която е прекалено тънка, хартия с хлъзгава повърхност или лесно разтягаща се хартия може да причини засядане. Използването на хартия с плътна текстура или такава, която не поема мастило, може да причини размазване на печатаните изображения, протичане на мастило или незапълнени изображения.

Не препоръчваме печатане върху следните типове хартия:

- Хартия с изрязвания или перфорация (освен ако е специално предназначена за използване с HP Inkjet устройства).
- Материали с грапава повърхност - например лен. Върху такива хартии печатът може да не е равномерен, а мастилото да протече.
- Изключително гладки и лъскави хартии или такива с покритие, които не са специално предназначени за вашия HP all-in-one. Те може да заседнат в HP all-in-one или да отблъскват мастилото.

- Формуляри от няколко части (например дву- или трипластови). Те могат да се набръчкат или да заседнат. Също така е много вероятно мастилото да се размаже.
- Пликове със скоби или прозорчета.

Не се препоръчва копиране върху следните типове хартия:

- Всякаква хартия с размери, различни от Letter, A4, 10 на 15 см, 5 на 7 инча, Hagaki, L или Legal. В зависимост от вашата страна/регион, някои от тези хартии може да не са достъпни за вас.
- Хартия с изрязвания или перфорация (освен ако е специално предназначена за използване с HP Inkjet устройства).
- Фотохартия, различна от HP Premium фотохартия или HP Premium Plus фотохартия.
- Пликове.
- Непрекъсната хартия.
- Прозрачно фолио, различно от HP Premium Inkjet прозрачно фолио или HP Premium Plus Inkjet прозрачно фолио.
- Многопластови формуляри или топчета етикети.

Зареждане на хартия

Този раздел описва процедурата за зареждане на различни типове и размери хартия във вашия HP all-in-one за копия, разпечатки, или факсове.

Съвет За да избегнете разкъсването, измачкването, огъването или прегъването на ръбовете, съхранявайте хартията в хоризонтално положение в плик, който може да се залепва. Ако хартията не се съхранява правилно, по-големите промени в температурата и влажността могат да причинят огъване и хартията да не работи добре в HP all-in-one.


Зареждане на хартия с пълен размер

Можете да зареждате различни типове хартия с формат Letter, A4 или Legal в главната входна тава на вашия HP all-in-one.

Съвет Ако сте инсталирали доставяната като опция HP тава за 250 листа обикновена хартия, може да зареждате допълнително 250 листа обикновена хартия с формат Letter или A4 в долната тава.


За да заредите хартия с пълен размер в главната входна тава

- 1 Свалете изходната тава и плъзнете водачите за ширина и дължина на хартията в тяхното най-външно положение.

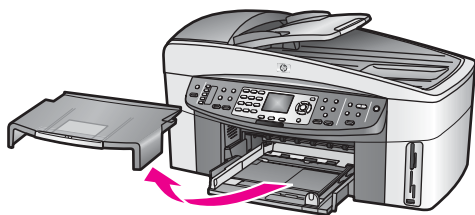


- 2 Подравнете ръбовете на топчето хартия чрез почукване върху плоска повърхност и след това проверете хартията за следното:
 - Уверете се, че липсват разкъсвания, запрашване, гънки и огънати или прегънати ръбове.
 - Уверете се, че всичката хартия в топчето е от един и същ размер и тип.
- 3 Вмъкнете топчето хартия във входна тава с късата страна напред и страната за печат надолу. Плъзнете топчето хартия напред, докато спре.


Съвет Ако използвате готова бланка, вмъкнете първо горната част на страницата със страната за печат надолу. За още помощна информация за зареждане на хартия с пълен размер и бланки вж. диаграмата, гравирани върху основата на входната тава.

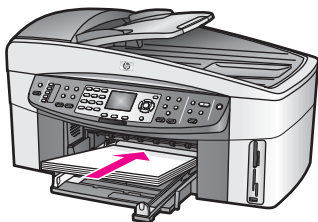


- 4 Плъзнете водачите за ширина и дължина на хартията навътре, докато опрат в ръбовете на хартията.
Не препълвайте входящата тава; постарайте се топчето хартия да се побира във входната тава и да не излиза над горната част на водача за дължина на хартията.

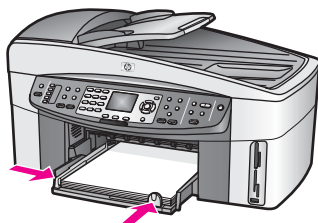

- 5 Поставете изходната тава на мястото ѝ.

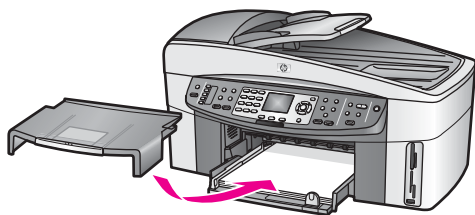

- 6 Изтеглете докрай удължението на изходната тава, за да захваща готовите копия, разпечатки и факсове.

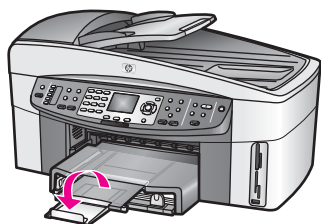

За да заредите обикновена хартия с пълен размер в допълнителната долна тава

- Към настоящия продукт може да се достави като принадлежност тавата за хартия HP тава за 250 листа обикновена хартия . За информация за зареждане на хартия в тази принадлежност прочетете и следвайте инструкциите, които се доставят с нея.

Зареждане на фотохартия с размери 10 на 15 см (4 на 6 инча)

Може да заредите фотохартия 10 на 15 см в главната входна тава на вашия HP all-in-one или в допълнителна задна входяща тава. (В Япония тази принадлежност се нарича тава Nagaki с приспособление за автоматичен двустранен печат. Навсякъде другаде тя се нарича HP принадлежност за автоматичен двустранен печат с малка тава за хартия.)


За да постигнете най-добри резултати, използвайте препоръчван тип фотохартия с размери 10 на 15 см и задайте типа и размера на хартията за вашето задание за печат или копиране. За повече информация вж. екранната помощ на **HP Image Zone**.

Съвет За да избегнете разкъсването, измачкването, огъването или прегъването на ръбовете, съхранявайте хартията в хоризонтално положение в плик, който може да се залепва. Ако хартията не се съхранява правилно, по-големите промени в температурата и влажността могат да причинят огъване и хартията да не работи добре в HP all-in-one.

За да заредите фотохартия с размери 10 на 15 см в главната входна тава

- 1 Свалете изходната тава.
- 2 Извадете всичката хартия от входната тава.

- 3 Вмъкнете топчето фотохартия в далечната дясна страна на входящата тава с късия ръб напред и лъскавата страна надолу. Плъзнете топчето фотохартия напред, докато спре.
Ако използваната фотохартия има перфорирани краища, заредете я така, че да са най-близо до вас.
- 4 Плъзнете водачите за дължина и ширина на хартията навътре, докато опрат до топчето фотохартия.
Не препълвайте входната тава; уверете се, че топчето хартия се побира във входящата тава и не излиза над горната част на водача за дължина на хартията.

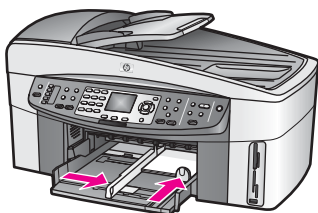

- 5 Поставете изходната тава на мястото ѝ.

За да заредите фотохартия с размери 10 на 15 см в главната входна тава

- За този продукт могат да се доставят HP принадлежност за автоматичен двустранен печат с малка тава за хартия и тава Nagaki за автоматичен двустранен печат. За информация за зареждането на хартия във всяка от тези принадлежности прочетете и следвайте инструкциите, които са приложени към тях.

Зареждане на пощенски картички или картички Nagaki


Може да зареждате пощенски картички или картички Nagaki в главната входна тава на вашия HP all-in-one или в допълнителна задна входна тава. (В Япония тази принадлежност се нарича тава Nagaki с приспособление за автоматичен двустранен печат. Навсякъде другаде тя се нарича HP принадлежност за автоматичен двустранен печат с малка тава за хартия.)

За да постигнете най-добри резултати, задайте типа и размера на хартията преди печата или копирането. За повече информация вж. екранната помощ на **HP Image Zone**.

За да заредите пощенски картички или картички Nagaki в главната входна тава

- 1 Свалете изходната тава.
- 2 Извадете всичката хартия от входната тава.
- 3 Вмъкнете топчето картички в далечната дясна страна на входната тава с късия ръб напред и страната за печат надолу. Плъзнете топчето картички напред, докато спре.
- 4 Плъзнете водачите за дължина и ширина на хартията навътре, докато опрат до картичките.

Не препълвайте входната тава; постарайте се топчето картички да се помещава във входната тава и да не излиза над горната част на водача за ширина на хартията.

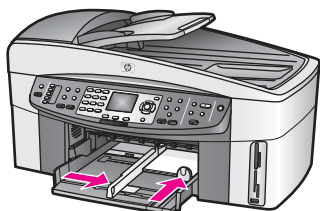

- 5 Поставете изходната тава на мястото ѝ.

За да зарядите пощенски картички или картички Nagaki в допълнителната задна тава

- За този продукт могат да се доставят HP принадлежност за автоматичен двустранен печат с малка тава за хартия и тава Nagaki за автоматичен двустранен печат. За информация за зареждането на хартия във всяка от тези принадлежности прочетете и следвайте инструкциите, които са приложени към тях.

Зареждане на пликосе

Във входната тава на вашия HP all-in-one може да зарядите един или повече пликосе. Не използвайте гланцирани или релефни пликосе или пликосе, които имат закопчалки или прозорчета.


Забележка За конкретни подробности как да форматирате текст за отпечатване върху пликосе се обърнете към файловете с помощна информация на вашия текстообработващ софтуер. За най-добри резултати помислете за използване на етикет за обратен адрес на пликосе.

За да зарядите пликосе

- 1 Свалете изходната тава.
- 2 Извадете всичката хартия от входната тава.
- 3 Поставете един или повече пликосе в десния край на тавата за хартия с капачето на плика нагоре и наляво. Плъзнете топчето пликосе напред, докато спре.

Съвет За още помощна информация за зареждането на пликосе вж. диаграмата, гравирена в основата на входната тава.

- 4 Плъзнете водачите за дължина и ширина на хартията навътре, докато опрат до топчето пликосе.
Не препълвайте входната тава; постарайте се топчето хартия да се побира във входящата тава и да не излиза над горната част на водача за дължина на хартията.

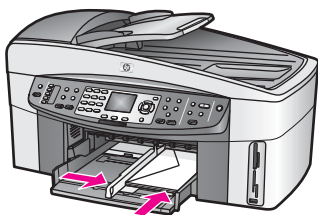

- 5 Поставете изходната тава на мястото ѝ.


Зареждане на други типове хартия

В таблицата по-долу са дадени указания за зареждане на някои видове хартия. За най-добри резултати извършвайте настройка на хартията всеки път, когато промените размера или типа на хартията. За повече информация за промяната на настройките за хартията вж. екранната помощ за **HP Image Zone**.

Забележка Не всички функции на HP all-in-one действат с всички размери и типове хартия. Някои размери и типове хартия може да бъдат използвани само ако стартирате заданието за печат от диалоговия прозорец **Печат** в приложната програма. Те не са достъпни за копиране, изпращане на факс или печатане на снимки от карта с памет или цифрова камера. Хартия, на която може да се печата само от приложна програма, по-долу е отбелязана като такава.

Хартия	Съвети
HP хартии	<ul style="list-style-type: none"> HP Premium хартия Намерете сивата стрелка на обратната страна на хартията и след това плъзнете хартията във входната тава нагоре със страната, на която е стрелката. Прозрачно фолио HP Premium Inkjet: Поставете фолиото така, че бялата ивица на фолиото (със стрелките и логото на HP) да е отгоре и да влиза в касетата първа. <p>Забележка HP all-in-one може да не успее да открие автоматично прозрачното фолио, ако то не бъде заредено правилно или ако е от друг производител. За да постигнете най-добри резултати, преди да започнете да печатате или копирате върху прозрачно фолио, настройте типа на хартията да бъде прозрачно фолио.</p> <ul style="list-style-type: none"> HP щампи за пренасяне: Пригладете добре щампата, преди да я използвате; не зареждайте огънати листове. (За да предотвратите огъването, съхранявайте листовите запечатани в оригиналния пакет, докато станете готови да ги използвате.) Намерете синята ивица на обратната страна на

Глава 5
(продължение)

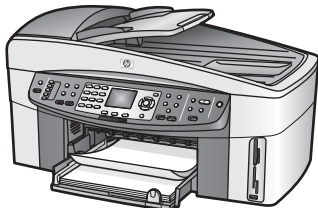Хартия	Съвети
	<p>хартията и след това подавайте ръчно листовите един по един във входната тава със синята ивица нагоре.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HP матирани поздравителни картички, HP фото поздравителни картички или HP релефни поздравителни картички: Вмъкнете малко топче HP хартия за поздравителни картички във входната тава със страната за печат надолу; плъзнете топчето картички напред, докато спре.
<p>Етикети (за печат само от приложна програма)</p>	<p>Винаги използвайте листове за етикети с формат Letter или A4, предназначени за използване с устройства HP Inkjet (като етикети Avery Inkjet), и се уверете, че етикетите не са по-стари от две години.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Разлистете топчето с етикети, за да се уверите, че няма залепнали страници. 2 Поставете топче с листа с етикети върху стандартната хартия във входната тава със страната за печат надолу. Не поставяйте етикетите лист по лист.
<p>Непрекъсната хартия (за печат само от приложна програма)</p>	<p>Непрекъснатата хартия се нарича още компютърна или нагъваща се хартия.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Свалете изходната тава. 2 Извадете всичката хартия от входната тава. <p>Забележка Оставете изходната тава настрана от HP all-in-one, докато трае отпечатването, за да избегнете скъсването на непрекъснатата хартия.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Уверете се, че топчето непрекъсната хартия съдържа поне пет страници. <p>Забележка Ако използвате непрекъсната хартия, която не е на HP, уверете се, че използвате хартия 20 фунта.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Внимателно откъснете перфорираните ленти от двете страни на топчето хартия, ако има такива, и разгънете и сгънете отново хартията, за да се уверите, че страниците не са залепнали една за друга. 5 Плъзнете хартията във входната тава, така че свободният ръб да е в горната част на топчето. 6 Вмъквайте първия ръб във входната тава, докато спре, като е показано по-долу. 

Избягване на засядането на хартия

За да помогнете за избягването на засядане на хартията, следвайте указанията по-долу:

- Не допускайте навиване и набръчкване на хартията, като съхранявате всички неизползвани носители в хоризонтално положение в плик, който може да се залепва.
- Изваждайте често отпечатаната хартия от изходната тава.
- Уверете се, че хартията, заредена във входната тава, лежи хоризонтално и краищата ѝ не са огънати или скъсани.
- Не комбинирайте във входната тава хартия от различни типове и размери; цялото топче хартия във входната тава трябва да бъде от един и същ размер и тип.
- Нагласете водачите на хартията във входната тава да прилягат плътно до хартията. Уверете се, че водачите на хартията не огъват хартията във входната тава.
- Не натискайте със сила носителите твърде напред във входната тава.
- Използвайте типовете хартия, препоръчани за вашия HP all-in-one. За допълнителна информация вж. [Избор на хартия за печат и копиране](#).
- Не оставяйте оригинали върху стъклото. Ако зареждате оригинал в устройството за автоматично подаване на документи, когато върху стъклото има оригинал, оригиналът може да заседне в устройството за автоматично подаване на документи.

За допълнителна информация за почистване на заседнала хартия вж.

[Отстраняване на неизправности в хартията](#).

6 Използване на карта с памет или камера PictBridge

HP all-in-one може да работи с картите с памет, използвани в повечето цифрови камери, така че да можете да отпечатвате, съхранявате, управлявате и споделяте вашите цифрови снимки. Можете да поставяте картата с памет в HP all-in-one или да свързвате вашата камера директно, позволявайки на HP all-in-one да чете съдържанието на картата с памет, докато то е все още в камерата.

Тази глава съдържа информация за използване на карти с памет и на камера PictBridge с вашия HP all-in-one. Прочетете този раздел, за да получите информация за предаването на снимки към вашия компютър, настройката на опциите за фотографски печат, отпечатването и редактирането на снимки, разглеждането на слайдшоута и споделянето на снимки с вашите роднини и приятели.

Слотове за карти с памет и порт за камера


Ако вашата цифрова камера използва карта с памет за съхраняване на снимки, можете да поставите картата с памет във вашия HP all-in-one, за да отпечатате или запишете вашите снимки.

Можете да отпечатате тестова страница с дължина от няколко страници и показваща миниатюри с изгледи на снимки, съхранени на картата с памет, и да печатате снимки от картата с памет, дори ако вашият HP all-in-one не е свързан към компютър. Можете също да свържете цифрова камера, която поддържа PictBridge, към HP all-in-one през порта за камера и да печатате директно от камерата.

Вашият HP all-in-one може да чете следните карти с памет: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia и xD-Picture Card.

Забележка You can scan a document and send the scanned image to an inserted memory card. For more information, see [Изпращане на сканирано изображение в карта с памет](#).

Вашият HP all-in-one разполага с четири слота за карти с памет, показани на следващата илюстрация, и с картите с памет, които съответстват на всеки слот.

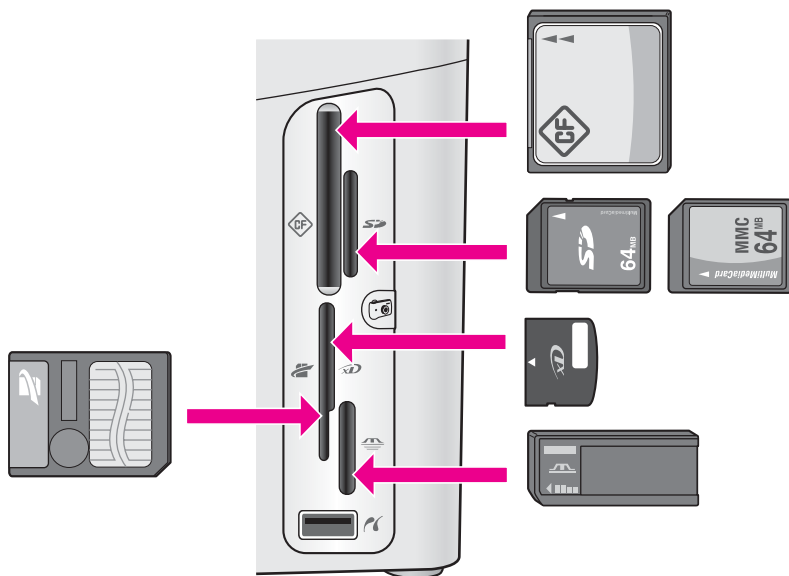

Слотовете са конфигурирани като следва:

- Горен ляв слот: CompactFlash (I, II)
- Горен десен слот: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Долен ляв слот: SmartMedia, xD-Picture Card (включва се горе вдясно на слота)
- Долен десен слот: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (с адаптер на потребителя), Memory Stick Pro
- Порт за камера (под картата със слотове за памет): съвместим с всяка USB съвместима цифрова камера, която поддържа PictBridge.

Забележка Портът за камера поддържа само USB съвместими цифрови камери, които поддържат PictBridge. Той не поддържа други типове USB устройства. Ако свържете към порта за камера USB устройство, което не е съвместима цифрова камера, на цветния графичен дисплей се появява съобщение за грешка. Ако имате по-стара цифрова камера на HP, опитайте да използвате USB кабела, доставен с камерата. Включете го в USB порта на задната страна на HP all-in-one, а не в порта за камера до картата със слотовете за памет.

Съвет По подразбиране Windows XP ще форматира карта с памет 8 МБ или по-малко и 64 МБ или повече с формата FAT32. Digital cameras and other devices use the FAT (FAT16 or FAT12) format and cannot operate with a FAT32 formatted card. Either format your memory card in your camera or select FAT format to format your memory card in a Windows XP PC.

Управление на защитата на картата с памет в мрежа

Ако вашият HP all-in-one е свързан в мрежа, той позволява на компютрите от мрежата достъп до съдържанието на картите с памет. Когато се използва в безжична мрежа, която няма разрешено кодиране, всеки, който се намира в

безжичния диапазон и знае името на вашата мрежа и ИД на HP all-in-one мрежата, може да има достъп до съдържанието на вашата карта с памет, докато е поставена в HP all-in-one.

Можете да увеличите поверителността на данните във вашите карти с памет, като създадете ключ за WEP или за WPA/PSK на вашата безжична мрежа или като настроите HP all-in-one така, че никога да не споделя поставена карта с памет със свързаните компютри в мрежата, независимо дали е безжична. Това означава, че другите компютри от вашата мрежа също няма да имат достъп до файловете на картата с памет.

За повече информация за добавяне на шифроване към безжична мрежа вж. ръководството на мрежата.

Забележка HP all-in-one никога не споделя съдържанието на карта с памет в цифрова камера, свързана към HP all-in-one през порта за камера.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **8** и след това натиснете **3**.
Това показва менюто **Мрежа** и след това избира **Разширена настройка**.
- 3 Натиснете **3**, за да изберете **Защита на картата с памет**.
- 4 Натиснете числото до желаната опция за защита:
 - **1. Споделяне на файлове**
 - **2. Без споделяне на файловете**

Пренасяне на цифрови изображения във вашия компютър

След като направите снимки с вашата цифрова камера, можете да ги отпечатате веднага или да ги запишете директно във вашия компютър. За да ги запишете във вашия компютър, трябва да извадите картата с памет от камерата и да я поставите в подходящия слот за карти с памет на HP all-in-one.

Забележка В даден момент можете да използвате само една карта с памет във вашия HP all-in-one.

- 1 Вмъкнете картата с памет в подходящия слот на вашия HP all-in-one.
Когато картата с памет е поставена правилно, лампичката за състоянието до слотовете за карти с памет започва да примигва. На цветния графичен дисплей се появява **Четене на снимки....** Когато картата се разпознае, лампичката за състоянието до слотовете за карти с памет примигва със зелена светлина.
Ако поставите картата с памет неправилно, лампичката за състоянието до слотовете за карти с памет примигва с кехлибарен цвят и цветният графичен дисплей показва съобщение за грешка като **Картата е поставена обратно** или **Картата не е поставена докрай**.



Предупреждение Никога не се опитвайте да извадите карта с памет, когато с нея се работи. Doing so can damage files on the card. You can safely remove a card only when the status light next to the memory card slots is not blinking.

- 2 Ако на картата с памет има файлове със снимки, които никога преди това не са били пренасяни, един диалогов прозорец на вашия компютър ще ви попита дали искате да запишете файловете със снимки в компютъра. Ако HP all-in-one е в мрежа, натиснете **Меню** в областта за снимка, за да покажете менюто **Снимка**, натиснете **3**, за да изберете **Пренос към компютър** и след това да изберете вашия компютър от показания списък. Върнете се към вашия компютър и следвайте указанията на екрана.
- 3 Цракнете върху опцията за запис.

Това записва всички нови снимки от картата с памет във вашия компютър.

За Windows: по подразбиране файловете се записват в папки за месеци и години в зависимост от времето, когато са направени снимките. В Windows XP и Windows 2000 папките се създават в папката **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures**.

За Macintosh: по подразбиране файловете се записват в компютъра в папката **Диск:Documents:HP All-in-One Data:Photos** (OS 9) или **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).

Съвет Можете също да използвате панела за управление за пренасяне на файлове от карта с памет към прикачен компютър. В областта за снимки натиснете **Меню** и след това натиснете **3**, за да изберете **Пренос към компютър**. Следвайте указанията на компютъра. Освен това картата с памет се появява като устройство на вашия компютър. Можете да премествате файловете със снимки от картата с памет на работния плот.

Когато HP all-in-one завърши четенето на картата с памет, лампичката за състоянието до слотовете за карти с памет престава да примигва и остава включена. Първата снимка на картата с памет се появява на цветния графичен дисплей.

За да се придвижвате през снимките на картата с памет назад или напред снимка по снимка, натиснете ◀ или ▶. Натиснете и задръжте ◀ или ▶, за да се придвижите бързо назад или напред през снимките.

Отпечатване на снимки от тестова страница

Тестовата страница е прост и удобен начин за избор и отпечатване на снимки директно от карта с памет без използване на компютър. A proof sheet, which might be several pages long, shows thumbnail views of photos stored on the memory card. The file name, index number, and date appear under each thumbnail.

Тестовите страници са и бърз начин за създаване на печатен каталог на вашите снимки. За да отпечтатите снимки с помощта на тестова страница, трябва да отпечтатите тестовата страница, да я завършите и след това да я сканирате.

Отпечатването на снимки от тестова страница се извършва на три стъпки: отпечатване на тестова страница, завършване на тестовата страница и сканиране на тестовата страница. Този раздел съдържа подробна информация за тези три стъпки.

Съвет Можете също да подобрите качеството на снимките, които отпечатвате с HP all-in-one, като си купите фотографска или сива фотографска печатаща касета. Когато са инсталирани трицветната и фотографската печатащи касети, разполагате със система с шест мастила, която отпечатва цветни снимки с по-добро качество. С инсталираната трицветна печатаща касета и сива фотографска печатаща касета можете да печатате пълна гама от сиви тонове, което позволява черно-бели снимки с подобро качество. За още информация за фотографската печатаща касета вж. [Използване на фотографска печатаща касета](#). За още информация за сивата фотографската печатаща касета вж. [Използване на сива фотографска печатаща касета](#).

Отпечатване на тестова страница

Първата стъпка от използването на тестова страница е да я отпечатате на HP all-in-one.

- 1 Вмъкнете картата с памет в подходящия слот на вашия HP all-in-one.
- 2 В областта за снимки натиснете **Тестова страница** и след това **1**. Това показва менюто **Тестова страница** и след това избира **Отпечатай тестова страница**.

Забележка Времето, необходимо за отпечатване на тестовата страница, може да варира в широки граници в зависимост от това колко снимки има на картата с памет.

- 3 Ако на картата има повече от 20 снимки, се появява менюто **Изберете снимки**. Натиснете числото до командата, която искате да изберете:
 - 1. Всички
 - 2. Последните 20
 - 3. Избран диапазон

Забележка Използвайте индексния номер на тестовата страница, за да изберете кои снимки да отпечатате като избран диапазон. Този номер може да бъде различен от номера, свързан със снимката на вашата цифрова камера. Ако добавите или изтриете снимки от вашата карта с памет, отпечатайте отново тестовата страница, за да видите точните индексни номера.

- 4 Ако изберете **Избран диапазон**, въведете индексните номера на първата и последната снимки, които искате да отпечатате.

Забележка Можете да изтриете индексните номера, като натиснете ◀, за да се върнете назад.


Завършване на тестовата страница

След като сте отпечатали тестова страница, можете да я използвате, за да изберете снимките, които искате да отпечатате.

Забележка Може да пожелаете да използвате фотографска печатаща касета за високо качество на отпечатване. С инсталирани трицветна и фотографска печатащи касети имате система с шест мастила. За допълнителна информация вж. [Използване на фотографска печатаща касета](#).




- 1 Изберете снимките за печат, като с помощта на тъмно перо или молив запълните кръгчетата, разположени под миниатюрните изображения на тестовата страница.
- 2 Изберете един стил на оформление, като запълните едно кръгче в стъпка 2 на тестовата страница.

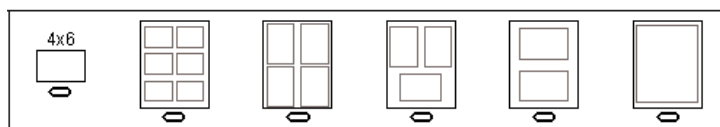

Забележка Ако имате нужда от повече контрол върху настройките на печата, отколкото ви предоставя тестовата страница, можете да отпечатате снимките директно от панела за управление. За допълнителна информация вж. [Отпечатване на снимки директно от карта с памет](#).

- 3 Заредете тестовата страница с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото. Уверете се, че страниите на тестовата страница опират в десния и предния край. Затворете капака.

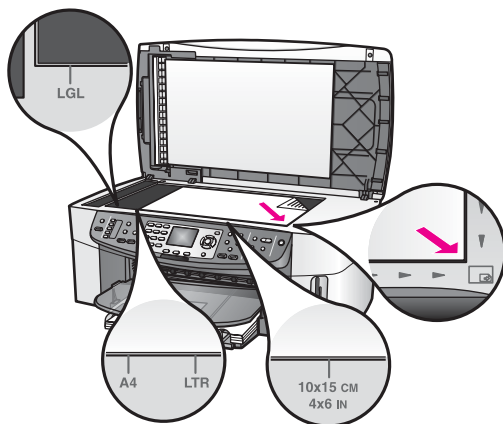

Сканиране на тестова страница

Последната стъпка от използването на тестова страница е да се сканира завършеният лист, който сте поставили върху стъклото на скенера.

Съвет Уверете се, че стъклото на HP all-in-one е напълно почистено, защото в противен случай тестовата страница може да не се сканира правилно. За допълнителна информация вж. [Почистване на стъклото](#).

- 1 Уверете се, че е във входната тава е заредена фотохартия. Уверете се, че същата карта с памет, която сте използвали за отпечатване на тестовата страница, е все още в слота, когато сканирате тази тестова страница.
- 2 В областта за снимки натиснете **Тестова страница** и след това **2**.

Това показва менюто **Тестова страница** и след това избира **Сканиране на тестова страница**.

HP all-in-one сканира тестовата страница и отпечатва избраните снимки.

Задаване на опции за фотографски печат

От панела за управление можете да управлявате начина, по който вашият HP all-in-one отпечатва снимки, включително типа и размера на хартията, оформлението и др.

Този раздел съдържа информация по следните теми: задаване на опции за фотографски печат, променяне на опциите за печат и задаване на нови опции за фотографски печат по подразбиране.

Можете да проверявате и да задавате опциите за фотографски печат от менюто **Снимка**, достъпно чрез панела за управление.

Съвет Можете също да използвате софтуера **HP Image Zone**, за да задавате опции за фотографски печат. За повече информация вж. екранната помощ на **HP Image Zone**.

Използване на менюто с опции за печат за задаване на опции за фотографски печат

Менюто **Опции за печат** ви дава достъп до различни настройки, които засягат начина на отпечатване на снимки, включително брой копия, типове хартия и др. Мерните единици и размерите по подразбиране варират според страната или региона.

- 1 Поставете карта с памет в подходящия слот на вашия HP all-in-one.
- 2 В областта за снимки натиснете **Меню**.
Появява се менюто **Снимка**.
- 3 Натиснете **1**, за да се отвори менюто **Опции за печат**, и след това натиснете номера до настройката, която искате да промените.

Настройка	Описание
1. Брой копия	Позволява да зададете броя на отпечатаните копия.
2. Размер на изображението	<p>Позволява да зададете размера, с който искате да се отпечата изображението. Повечето възможности са ясни без пояснения, но две от тях изискват някои обяснения: Запълване на цяла страница и Побиране в страницата.</p> <p>Настройката Запълване на цяла страница мащабира изображението така, че да покрие цялата област на печат върху хартията. Ако поставите фотографска хартия във входната тава, около снимката ще има бяло поле. Възможно е да се получи известно изрязване. Побиране в страницата мащабира изображението, за да покрие колкото е възможно по-голяма част от страницата, като съхрани пропорцията на оригинала без изрязване. Изображението се центрира на страницата и се огражда с бяло поле.</p>
3. Избор на тава	Позволява да изберете входната тава (предна или задна), която HP all-in-one трябва да използва. Тази настройка е налична само ако е открита задна тава, когато сте включили HP all-in-one.
4. Размер на хартията	Позволява да изберете размера на хартията за текущото задание за печат. Настройката Автоматично е по подразбиране голям (letter или A4) и малък 10 на 15 cm размер на хартията, който варира в зависимост от страната или региона. Когато и двете настройки Размер на хартията и Тип хартия са зададени Автоматично , HP all-in-one избира най-добрите опции за текущото задание за печат. Другите настройки Размер на хартията ви позволяват да замените автоматичните настройки.

Настройка	Описание
5. Тип хартия	Позволява да изберете типа хартия за текущото задание за печат. Настройката Автоматично позволява на HP all-in-one да открие и зададе автоматично типа хартия. Когато и двете настройки Размер на хартията и Тип хартия са зададени Автоматично , HP all-in-one избира най-добрите опции за текущото задание за печат. Другите настройки Тип хартия ви позволяват да замените автоматичните настройки.
6. Стил на оформление	Позволява да изберете един от три стила на оформление за текущото задание за печат. Оформлението Икономия на хартия помещава на хартията максимален брой снимки, като ги завърта и изрязва, ако е необходимо. Оформлението Албум запазва ориентацията на оригиналните снимки. Албум се отнася до ориентацията на страницата, а не до самите снимки. Възможно е да се получи известно изрязване.
7. Интелигентен фокус	Позволява да разрешите или забраните автоматичното цифрово увеличаване на резкостта на снимките. Интелигентен фокус засяга само отпечатани снимки. It does not change the appearance of photos on the color graphics display or the actual image file on the memory card. Smart Focus is enabled by default.
8. Цифрова светкавица	Позволява да направите тъмните снимки да изглеждат по-светли. Цифрова светкавица засяга само отпечатани снимки. It does not change the appearance of photos on the color graphics display or the actual image file on the memory card. Digital Flash is turned off by default.
9. Задаване на нови стойности по подразбиране	Позволява да запишете текущите настройки на Опции за печат като нови настройки по подразбиране.

Променяне на опции за печат

Всяка от настройките на менюто **Опции за печат** се променя по един и същ начин.

- 1 В областта за снимка натиснете **Меню, 1** и след това натиснете числото до настройката, която искате да промените. Можете да се придвижвате в менюто **Опции за печат**, като натиснете ▼ на панела за управление, за да видите всички опции.

Текущо избраната опция е осветена и нейната настройка по подразбиране (ако има такава) се показва под менюто, в дъното на цветния графичен дисплей.

- 2 Направете промяната на настройката и след това натиснете **ОК**.

Забележка В областта за снимка натиснете отново **Снимка**, за да излезете от менюто **Опции за печат** и се върнете към снимката.

За информация за настройката на опциите за фотографски печат по подразбиране вж. **Задаване на нови настройки по подразбиране на опции за фотографски печат**.

Задаване на нови настройки по подразбиране на опции за фотографски печат

Можете да промените настройките по подразбиране на опциите за фотографски печат от панела за управление.

- 1 В областта за снимки натиснете **Тестова страница** и след това натиснете **1**. Появява се менюто **Опции за печат**.
- 2 Направете промени в опциите според нуждите. Менюто **Опции за печат** се появява отново, когато потвърдите нова настройка за някоя опция.
- 3 Натиснете **9**, когато менюто **Опции за печат** се покаже, и след това натиснете **ОК**, когато получите подкана да зададете нови настройки по подразбиране.

Всички текущи настройки стават нови настройки по подразбиране.

Използване на функциите за редактиране

HP all-in-one предлага няколко основни контроли за редактиране, които можете да приложите към текущото изображение на цветния графичен дисплей. Тези контроли включват регулиране на яркостта, специални цветови ефекти и др.

Този раздел съдържа информация по следните теми: редактиране на изображения на HP all-in-one и използване на функциите **Увеличение** или **Завъртане**.

Редактиране на снимка от панела за управление

Можете да приложите тези контроли за редактиране към текущо показваната снимка. Редакциите се отнасят само за отпечатването и разглеждането; те не се записват в самото изображение.

- 1 В областта за снимки натиснете **Меню** и след това натиснете **2**. Появява се менюто **Редактиране**.
- 2 Изберете опцията за редактиране, която искате да използвате, като натиснете съответния номер.

Опция за редактиране	Предназначение
1. Яркост на снимките	Позволява да правите показаното изображение по-светло или по-тъмно. Натиснете ◀, за да

Опция за редактиране	Предназначение
	направите изображението по-тъмно. Натиснете ►, за да го направите по-светло.
2. Цветови ефект	Показва меню от специални цветови ефекти, които можете да приложите към изображението. Без ефект оставя изображението непроменено. Сепия прилага кафяв тон, характерен за снимки от 1900-те. Антик е подобен на Сепия , но с избледнели цветове, добавени така, че изображението да изглежда оцветено на ръка. Черно & Бяло заменя цветовете в снимката с отсенки на черно, бяло и сиво.
3. Рамка	Позволява да приложите рамка и цвят на рамката към текущото изображение.
4. Червени очи	Позволява да премахнете ефекта "червени очи" от снимките. Вкл активира премахването на ефекта "червени очи". Изкл отменя премахването на ефекта "червени очи". Настройката по подразбиране е Изкл .

Използване на функциите за увеличение и завъртане

Можете да увеличавате или намалявате снимката или да я завъртате, преди да я отпечатате. Настройките за увеличение и завъртане се прилагат само към текущото задание за печат. Настройките не се записват със снимката.

За да използвате функцията "Увеличение"

- 1 Покажете снимка на цветния графичен дисплей.
- 2 Натиснете **Увеличение -**, за да намалите, и **Увеличение +**, за да увеличите изображението в различна степен. Използвайте бутоните със стрелки, за да се придвижвате около снимката и да видите приблизителната област от снимката, която ще се отпечата.
- 3 Натиснете **Печат на снимки**, за да отпечатате снимката.
- 4 Натиснете **Отказ**, за да излезете от функцията за увеличение и да върнете снимката в първоначалното ѝ състояние.

За да използвате функцията за завъртане

- 1 Покажете снимка на цветния графичен дисплей.
- 2 Всяко натискане на **Завъртане** завърта снимката на 90 градуса по часовниковата стрелка.
- 3 Натиснете **Печат на снимки**, за да отпечатате снимката.
- 4 Натискайте **Завъртане**, докато върнете снимката в първоначалното ѝ състояние.

Отпечатване на снимки директно от карта с памет

Можете да поставите карта с памет във вашия HP all-in-one и да използвате панела за управление, за да отпечатвате снимки. За информация за печатане на снимки на вашия HP all-in-one от PictBridge съвместима камера вж.

[Отпечатване на снимки от PictBridge съвместима цифрова камера.](#)

Този раздел съдържа информация по следните теми: отпечатване на отделни снимки, създаване на снимки без полета и отменяне на избора на снимки.

Забележка Когато печатате снимка, трябва да изберете опции за правилния тип хартия и подобряване на снимката. За допълнителна информация вж. [Задаване на опции за фотографски печат](#). Може да пожелаете да използвате фотографска печатаща касета за високо качество на отпечатване. За допълнителна информация вж. [Използване на фотографска печатаща касета](#).

Можете да направите повече от отпечатване на вашите снимки, ако използвате софтуера на **HP Image Zone**. Този софтуер позволява да използвате снимки за щампи, постери, банери, стикери и други творчески проекти. За повече информация вж. екранната помощ на **HP Image Zone**.

Отпечатване на отделни снимки

Можете да отпечатвате снимки директно от панела за управление, без да използвате тестова страница.

- 1 Вмъкнете картата с памет в подходящия слот на вашия HP all-in-one. Лампичката за състоянието до слотовете за карти памет светва.
- 2 Покажете снимка на цветния графичен дисплей и натиснете **OK**, за да я изберете за печат. Избраните снимки имат отметки. Използвайте ◀ или ▶, за да преминавате назад или напред през снимките, снимка по снимка. Натиснете и задръжте ◀ или ▶, за да преминете бързо през снимките.

Забележка Можете също да изберете снимки за печат чрез въвеждане на индексните номера на снимките, които искате да отпечатате. Натиснете клавиша **#**, за да зададете диапазон: 21-30. Натиснете **OK**, когато завършите въвеждането на индексните номера на снимките. Ако не знаете индексния номер на снимката, отпечатайте тестова страница на снимките, преди да изберете отделните снимки за печат.

- 3 В областта за снимка натиснете **Снимка**, за да се покаже менюто **Снимка** и след това модифицирайте опциите за фотографски печат както желаете. След като заданието за печат завърши, настройките на опциите за печат се връщат към настройките по подразбиране.
- 4 В областта за снимка натиснете **Печат на снимки**, за да отпечатате избраните снимки.

Създаване на снимки без полета

Една изключителна характеристика на вашия HP all-in-one е способността му да преобразува снимки от карта с памет в професионални снимки без полета.

- 1 Вмъкнете картата с памет в подходящия слот на вашия HP all-in-one.

- Лампичката за състоянието до слотовете за карти памет светва.
- 2 Покажете снимка на цветния графичен дисплей и натиснете **ОК**, за да я изберете за печат. Избраните снимки имат отметки. Използвайте ◀ или ▶, за да преминавате назад или напред през снимките, снимка по снимка. Натиснете и задръжте ◀ или ▶, за да преминете бързо през снимките.

Забележка Можете също да изберете снимки чрез въвеждане на индексните номера на снимките, които искате да отпечатате. Натиснете клавиша **#**, за да зададете диапазон: 21-30. Натиснете **ОК**, когато завършите въвеждането на индексните номера на снимките..

- 3 Заредете фотохартия с лицето надолу в задния десен ъгъл на входната тава и настройте водачите на хартията.

Съвет Ако използваната фотохартия има перфорирани краища, заредете я така, че да са най-близо до вас.

- 4 В областта за снимка натиснете **Печат на снимки**, за да отпечатате избраните снимки като снимки без полета.

Отмяна на избора на снимки

Можете да отмените избора на снимки от панела за управление.

→ Направете едно от следните неща:

- Натиснете **ОК**, за да изчистите текущо избраната снимка, показана на дисплея.
- Натиснете **Отказ**, за да изчистите **всички** снимки и да се върнете към празния екран.

Отпечатване на снимки от PictBridge съвместима цифрова камера

HP all-in-one поддържа стандарта PictBridge, който ви позволява да свързвате всяка PictBridge съвместима камера към порта за камера и да отпечатвате снимките, които се съдържат в картата с памет в камерата.

- 1 Проверете дали HP all-in-one е включен и дали процесът на инициализация е приключил.
- 2 Свържете вашата PictBridge съвместима цифрова камера към порта за камера отпред на вашия HP all-in-one, като използвате USB кабела, приложен към вашата камера.
- 3 Включете вашата камера и се уверете, че е в режим PictBridge.

Забележка Когато камерата се свърже правилно, лампичката за състоянието до слотовете за карти с памет светва. Когато се отпечатва от камерата, лампичката за състоянието примигва със зелена светлина.

Ако камерата не е PictBridge съвместима или не е в режим PictBridge, лампичката за състоянието примигва с кехлибарен цвят и на монитора на вашия компютър се показва съобщение за грешка (ако сте инсталирали софтуера HP all-in-one). Изключете камерата, отстранете проблема в нея и я свържете отново. За повече

информация за отстраняване на неизправности в порта за камера PictBridge вж. екранната **Помощ за отстраняване на неизправности**, включена в софтуера за вашия **HP Image Zone**.

След като свържете успешно вашата PictBridge съвместима камера към HP all-in-one, можете да отпечатате вашите снимки. Уверете се, че размерът на заредената хартия в HP all-in-one отговаря на настройката на вашата камера. Ако настройката на размера на хартията на вашата камера е тази по подразбиране, HP all-in-one използва хартията, която се намира в момента във входната тава. Обърнете се към ръководството за потребителя, което се доставя с вашата камера, за подробна информация за печатане от камерата.

Съвет Ако вашата цифрова камера е модел на HP, който не поддържа PictBridge, можете пак да печатате направо на HP all-in-one. Свържете камерата към USB порта на гърба на HP all-in-one вместо към порта за камера. Това работи само с HP цифрови камери.

Отпечатване на текущата снимка

Можете да използвате бутона **Печат на снимка**, за да отпечатате снимката, която се вижда в момента на цветния графичен дисплей.

- 1 Вмъкнете картата с памет в подходящия слот на вашия HP all-in-one.
- 2 Придвигнете се до снимката, която искате да отпечатате.
- 3 В областта за снимка натиснете **Печат на снимки**, за да отпечатате снимката, като използвате текущите настройки.

Печат на DPOF файл

Форматът за поръчка на цифрови снимки (DPOF) е приет за отрасъла стандарт на файл, който може да бъде създаван от някои цифрови камери. Избрани от камера снимки са снимки, които са маркирани за отпечатване с вашата цифрова камера. Когато изберете снимки с вашата камера, камерата създава DPOF файл, който идентифицира кои снимки са отбелязани за отпечатване. Вашият HP all-in-one може да чете DPOF файла от картата с памет, така че не е нужно да избирате отново снимките за печат.

Забележка Не всички цифрови камери позволяват да отбелязвате вашите снимки за отпечатване. Проверете в документацията на вашата цифрова камера дали поддържа DPOF. Вашият HP all-in-one поддържа DPOF файлов формат 1.1.

Когато печатате избрани с камера снимки, настройките на печата на HP all-in-one не се прилагат; настройките в DPOF файла за оформлението и броя на копията на снимките имат приоритет пред тези на вашия HP all-in-one.

DPOF файлът се записва от цифровата камера на карта с памет и задава следната информация:

- Кои снимки да се печатат
- Количеството за отпечатване на всяка снимка
- Завъртането на снимката
- Изрязването на снимката
- Отпечатването на индекс (миниатюри на избрани снимки)

За да отпечатате избрани с камера снимки

- 1 Вмъкнете картата с памет в подходящия слот на вашия HP all-in-one. Ако има означени с DPOF снимки, на цветния графичен дисплей се появява надписът **Печат на DPOF снимки**.
- 2 Направете едно от следните неща:
 - Натиснете **1**, за да отпечатате всички DPOF означени снимки на картата с памет..
 - Натиснете **2**, за да прескочите печатането с DPOF.

Използване на функцията за слайдшоу

Можете да използвате опцията **Слайдшоу** от менюто **Снимка**, за да разгледате като слайдшоу всички снимки на карта с памет.

Този раздел съдържа информация по следните теми: разглеждане или отпечатване на снимки в слайдшоу и променяне на скоростта на слайдшоу.

Разглеждане или отпечатване на снимки в слайдшоу

Можете да разглеждате или отпечатвате снимките, показани в слайдшоу, като използвате функцията за слайдшоу на HP all-in-one.

За да покажете слайдшоу

- 1 Вмъкнете картата с памет в подходящия слот на вашия HP all-in-one. Лампичката за състоянието до слотовете за карти памет светва.
- 2 В областта за снимки натиснете **Меню**, за да се покаже менюто **Снимка**.
- 3 Натиснете **4**, за да стартирате слайдшоуто.
- 4 Натиснете **Отказ**, за да завършите слайдшоуто.

За да отпечатате показваната в момента снимка от слайдшоу

- 1 Когато снимката, която искате да отпечатате, се появи на цветния графичен дисплей, натиснете **Отказ**, за да прекратите слайдшоуто.
- 2 В областта за снимка натиснете **Печат на снимки**, за да отпечатате снимката, като използвате текущите настройки.

Споделяне на снимки чрез HP Instant Share

HP all-in-one и софтуерът му могат да ви помогнат да споделяте снимки с приятели и роднини, като използвате технология, наречена HP Instant Share. Можете да използвате HP Instant Share, за да:

- Споделете снимки с приятели и роднини чрез електронна поща.
- Създавате онлайн албуми.
- Подреждате отпечатани снимки онлайн.

Забележка Не всички страни и региони могат да поръчват отпечатани снимки онлайн.

Забележка Ако зададете HP Instant Share в мрежа, няма да можете да използвате HP Instant Share в устройство, свързано чрез USB.

Споделяне на снимки от карта с памет с приятели и роднини (чрез USB свързване)

Your HP all-in-one allows you to share photos immediately upon inserting a memory card. Simply insert the memory card into the appropriate card slot, select one or more photos, and press **Photo** on the control panel.

Забележка Ако предварително сте настроили HP Instant Share в мрежа, няма да можете да използвате HP Instant Share в устройство, свързано чрез USB.

- 1 Уверете се, че картата с памет е поставена в подходящия слот на вашия HP all-in-one.
- 2 Изберете една или повече снимки.
- 3 Натиснете **Снимка** на панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се показва менюто **Снимка**.
- 4 Натиснете **5**, за да изберете **HP Instant Share**.

За потребители на Windows, на вашия компютър се отваря софтуерът **HP Image Zone**. Показва се разделът **HP Instant Share**. В областта за избор се показват миниатюри на вашите снимки. За повече информация за **HP Image Zone** вж. Използване на **HP Image Zone** в екранната помощ. За потребители на Macintosh, на вашия компютър се отваря приложната програма-клиент **HP Instant Share**. В прозореца **HP Instant Share** се показват миниатюри на вашите снимки.

Забележка Ако използвате версия на Macintosh OS X, по-ранна от v10.1.5 (включително OS 9), вашите снимки се зареждат в **HP Галерия** на вашия Macintosh. Щракнете върху **E-mail**. Изпратете снимките като прикачен файл на електронна поща, като следвате указанията на екрана на вашия компютър.

Следвайте указанията на компютъра за споделяне на сканираното изображение с други, които използват HP Instant Share.

Споделяне на снимки от карта с памет с приятели и роднини (чрез мрежово свързване)

Your HP all-in-one allows you to share photos immediately upon inserting a memory card. Simply insert the memory card into the appropriate card slot, select one or more photos, and press **Photo** on the control panel.

Преди да можете да споделяте снимки от вашата карта с памет на свързан в мрежа HP all-in-one, трябва да имате инсталиран HP Instant Share на устройството. За повече информация по инсталирането на HP Instant Share на вашето устройство вж. [За да започнете настройката на](#).

- 1 Уверете се, че картата с памет е поставена в подходящия слот на вашия HP all-in-one.
- 2 Изберете една или повече снимки.
- 3 От панела за управление натиснете **Снимка**. На цветния графичен дисплей се показва менюто **Снимка**.
- 4 Натиснете **5**, за да изберете **HP Instant Share**. Появява се Меню "Споделяне".

- 5 Използвайте стрелките ▲ и ▼, за да осветите местоназначението, до което искате да изпратите вашите снимки.
- 6 Натиснете **ОК**, за да изберете местоназначението и да изпратите снимките.

Използване на HP Image Zone

Можете да използвате **HP Image Zone** за разглеждане и редактиране на файлове с изображения. Можете също да отпечатвате изображения, да изпращате изображения по електронната поща или като факс до семейството и приятелите си, да качвате изображения в сайт или да използвате изображения в забавни и творчески проекти. Софтуерът на HP ви позволява всичко това и много повече. Прочетете софтуера, за да използвате всички предимства на функциите на вашия HP all-in-one.

За Windows: Ако искате да отворите **HP Image Zone** по-късно, отворете **HP Director** и щракнете върху иконата **HP Image Zone**.

За Macintosh: Ако искате да отворите компонента **HP Галерия** на **HP Image Zone** по-късно, отворете **HP Director** и щракнете върху **HP Галерия** (OS 9) или върху **HP Director** в Dock и изберете **HP Галерия** от раздела **Управление и споделяне** на менюто **HP Director** (OS X).

7 Използване на функциите на копиране

HP all-in-one ви позволява да получите висококачествени цветни и черно-бели копия на различни типове хартия, включително прозрачно фолио. Можете да увеличавате или намалявате размера на оригинала, за да се побере в определен размер на хартията, да задавате наситеността и интензитета на цвета при копиране и да използвате специални функции, за да правите висококачествени копия на снимки, включително копия без полета 10 x 15 см.

Тази глава съдържа указания за увеличаване на скоростта на копиране, за подобряване на качеството на копията, за изпращане на множество копия за печат, за избор на най-подходящия тип и размер хартия за нашето задание и за създаване на постери и на щампи.

Съвет За да постигнете най-добра производителност при стандартните задачи за копиране, задайте за хартията размер **Letter** или **A4**, тип **Обикновена хартия** и качество на копирането **Бързо**.

За повече информация за задаването на размера на хартията вж. [Задаване на размер на хартията за копие](#).

За информация за задаването на типа на хартията вж. [Задаване на типа на хартията за копиране](#).

За информация за задаване на качеството на копиране вж. [Повишаване на скоростта или качеството на копиране](#).

Можете да се научите да изпълнявате проекти за копиране на снимки, например да правите копия без полета на снимки, да увеличавате или намалявате копията на снимките според вашите предпочитания, да правите няколко копия на снимки на една страница и да правите качествени подобрения на копия на избледнели снимки.



Създаване на копие без полета с размери 10 x 15 см (4 x 6 инча) на снимка.



Копиране на снимка 10 x 15 см (4 x 6 инча) на страница с пълен размер.



Копиране на една снимка няколко пъти на една страница.



Подобряване на светлите зони на вашето копие.

Задаване на размер на хартията за копие

Можете да зададете размера на хартията на вашия HP all-in-one. Избраният от вас размер на хартията трябва да отговаря на този, който е зареден във вашата входна тава. Настройката по подразбиране за размера на хартията за копиране

е **Автоматично**, при която HP all-in-one открива размера на хартията във входната тава.

Тип хартия	Настройки на предложения размер хартия
Копирна, многофункционална или обикновена хартия	Letter или A4
Хартия за устройства Inkjet	Letter или A4
Щампи за пренасяне	Letter или A4
Бланка	Letter или A4
Фотографски хартии	10 x 15 см или 10 x 15 см без полета 4 x 6 инча или 4 x 6 без полета 5 x 7 инча или 5 x 7 без полета Letter или Letter без полета A4 или A4 без полета L-размер или L-размер без полета
картички Hagaki	Hagaki или Hagaki без полета
Прозрачно фолио	Letter или A4

За да зададете размера на хартията от панела за управление

- 1 В областта за копиране натиснете **Меню** и след това натиснете **2**. Това показва менюто **Копиране** и след това избира **Размер на хартията**.
- 2 Натиснете **▼**, за да осветите подходящия размер хартия..
- 3 Натиснете **OK**, за да изберете показания размер хартия.

Задаване на типа на хартията за копиране

Можете да зададете типа на хартията на вашия HP all-in-one. Настройката по подразбиране за типа на хартията за копиране е **Автоматично**, при която HP all-in-one открива типа на хартията във входната тава.

Ако копирате върху специална хартия или ако качеството на отпечатване при настройката **Автоматично** е лошо, можете да зададете типа на хартията ръчно от менюто **Копиране**.

- 1 В областта за копиране натиснете **Меню** и след това натиснете **3**. Това показва менюто **Копиране** и след това избира **Тип хартия**.
- 2 Натиснете **▼**, за да осветите някоя настройка за тип хартия, и натиснете **OK**.

Вижте таблицата по-долу, за да определите коя настройка за тип хартия да изберете, в зависимост от хартията, заредена във входната тава.

Тип хартия	Настройка на панела за управление
Хартия за копиране или бланки	Обикновена хартия
Хартия HP ярка бяла	Обикновена хартия
Фотохартия HP Premium Plus, гланцирана	Фотохартия Premium
Фотохартия HP Premium Plus, матирана	Фотохартия Premium
Фотохартия HP Premium Plus 4 на 6 инча	Фотохартия Premium
HP фотографска хартия	Фотографска хартия
HP всекидневна фотографска хартия	Всекидневна фотографска
Фотохартия HP всекидневна, полугланцирана	Всекидневна матирана
Друга фотографска хартия	Друга фотографска
HP щампа за пренасяне (за цветни тъкани)	Щампа
HP щампа за пренасяне (за светли или бели тъкани)	Огледална щампа
Хартия HP Premium	Premium Inkjet
Друга хартия за Inkjet	Premium Inkjet
HP професионална хартия за брошури и листовки, гланцирана	Гланцирана за брошури
HP професионална хартия за брошури и листовки, матирана	Матирана за брошури
Прозрачно фолио HP Premium или Premium Plus Inkjet	Прозрачно
Друго прозрачно фолио	Прозрачно
Обикновена Hagaki	Обикновена хартия
Гланцирана Hagaki	Фотохартия Premium
L (само за Япония)	Фотохартия Premium

Повишаване на скоростта или качеството на копиране

HP all-in-one предоставя три опции, които въздействат върху скоростта и качеството на копиране.

- **Най-добро** дава най-високо качество на печат за всички носители и премахва ефекта на ивиците, които понякога се появяват в области с

плътното покритие. **Най-добро** копира по-бавно от другите настройки за качество.

- **Нормално** дава висококачествен изход и е препоръчваната настройка за повечето случаи на копиране. **Нормално** копира по-бързо от **Най-добро**.
- **Бързо** копира по-бързо от настройката **Нормално**. Текстът е с качество, сравнимо с настройката **Нормално**, но графиките може да са с по-ниско качество. Настройката **Бързо** използва по-малко мастило и удължава живота на вашите печатащи касети.

За да промените качеството на копиране от панела за управление

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото или с лицето нагоре в тавата за подаване на документи.
Ако използвате тавата за подаване на документи, поставете страниците така, че началото на документа да се подава първо.
- 3 В областта за копиране натиснете **Качество**.
Това показва менюто **Качество на копирането**.
- 4 Натиснете ▼, за да осветите някоя настройка за качество, и натиснете **ОК**.
- 5 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.

Избор на входна тава за копиране

Ако имате инсталирана една от поддържаните принадлежности - тави за хартия, можете да зададете коя входна тава да се използва за създаването на копия:

- В главната тава за хартия (**Горна тава**) можете да зареждате всички поддържани типове и размери хартия, например фотохартия или фолио.
- В допълнителната тава за 250 листа обикновена хартия (**Долна тава**) можете да зареждате до 250 листа обикновена бяла хартия с пълен размер.
- В допълнителната принадлежност за автоматичен двустранен печатане с малка тава за хартия (**Задна тава**) можете да зареждате хартия с малки размери или картички Hagaki.

Ако например копирате много снимки, можете да заредите главната тава за хартия с фотохартия и да заредите допълнителната долна тава с хартия letter или A4. Можете също да заредите допълнителната задна тава с фотохартия 10 x 15 cm, а главната входна тава - с хартия с пълен размер. Използването на допълнителните входни тави спестява време, защото не е нужно да изваждате и презареждате хартията всеки път, когато правите копия върху хартия с различни размери и от различен тип.

Забележка За информация за зареждане на хартия в някоя от принадлежностите прочетете и следвайте инструкциите, които се доставят с нея.

За да изберете входна тава от панела за управление

- 1 Заредете хартия във входната тава, от която искате да правите копия.
- 2 Натиснете **Избор на тава** и след това натиснете **1**.
Това показва менюто **Избор на функция** и след това избира **Копиране**.
- 3 Натиснете ▼, за да изберете входна тава, и натиснете **ОК**.
Това избира входната тава и след това показва менюто **Копиране**.
- 4 Направете нужните промени в опциите в менюто **Копиране**.

- 5 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.

Смяна на настройките за копиране по подразбиране

Когато промените настройките за копиране от панела за управление, те се прилагат само за текущото задание за копиране. За да се приложат настройките за копиране за всички бъдещи задания за копиране, може да запишете настройките като такива по подразбиране.

Когато промените настройките за копиране от панела за управление или **HP Director**, те се прилагат само за текущото задание за копиране. За да се приложат настройките за копиране за всички бъдещи задания за копиране, може да запишете настройките като такива по подразбиране.

- 1 Направете нужните промени в опциите в менюто **Копиране**.
- 2 От менюто **Копиране** натиснете **▲**, за да осветите **Нови по подразбиране**.
- 3 Натиснете **OK**, за да изберете **Нови по подразбиране** от менюто **Копиране**.
- 4 Натиснете **OK**, за да приемете настройките като нови настройки по подразбиране.

Настройките, които зададете, се запиват само в самия HP all-in-one. Те не променят настройките в софтуера. Можете да запишете най-често използваните от вас настройки с помощта на софтуера HP Image Zone, приложен към вашия HP all-in-one. За повече информация вж. екранната помощ на **HP Image Zone**.


Създаване на множество копия от един и същ оригинал

Можете да задавате броя на копията, които искате да отпечатате, с помощта на опцията **Брой копия** в менюто **Копиране**.

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото или с лицето нагоре в тавата за подаване на документи.
Ако използвате тавата за подаване на документи, поставете страниците така, че началото на документа да се подава първо.
- 3 В областта за копиране натиснете **Брой копия**.
Това показва екрана **Брой копия**.
- 4 Натиснете **►** или използвайте клавиатурата, за да въведете брой на копията, не по-голям от максималния, и натиснете **OK**.
(Максималният брой копия зависи от модела.)


Съвет Ако държите натиснат един от бутоните със стрелки, броят на копията се променя с нараствания от 5, за да направи по-лесно задаването на голям брой копия.

- 5 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.
В този пример HP all-in-one прави шест копия на оригиналната снимка 10 x 15 см.

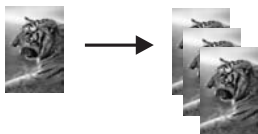

Копиране на черно-бял документ от две страници

Може да използвате HP all-in-one, за да копирате документ от една или повече страници в цвят или черно-бяло. В този пример HP all-in-one се използва за копиране на черно-бял оригинал от две страници.

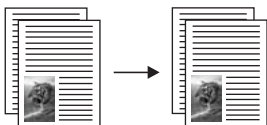

За да копирате документ от две страници от панела за управление

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Заредете вашите оригинали с размер Letter или A4 в тавата за подаване на документи. Поставете страниците така, че началото на документа да се подава първо.
- 3 Натиснете **Копиране**, ако вече не свети.
- 4 Натиснете **Старт на копирането Черно**.
- 5 Извадете първата страница от тавата за подаване на документи и заредете втората страница.
- 6 Натиснете **Старт на копирането Черно**.

Създаване на двустранни копия

Можете да създавате двустранни копия от едностранни или двустранни оригинали с размер Letter или A4.

Забележка Можете да създавате двустранни копия само ако вашият HP all-in-one има HP принадлежност за автоматично двустранно печатане. Принадлежността за автоматично двустранно печатане е стандартно оборудване за някои модели или може да се доставя отделно.

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Заредете вашите оригинали с размер Letter или A4 в тавата за подаване на документи. Поставете страниците така, че началото на документа да се подава първо.

Забележка Не може да се създават двустранни копия от оригинали с размер legal.

- 3 Натиснете **Двустранно** и след това натиснете **1**. Това показва менюто **Избор на функция** и след това избира **Копиране**.
- 4 Изберете едно от следните неща, като натиснете ▼, за да осветите желаната настройка, и след това натиснете **ОК**.
 - **едностранен оригинал, едностранно копие**
Тази опция създава стандартно едностранно копие от едностранен оригинал.
 - **едностранен оригинал, двустранно копие**
Тази опция приема двустранни оригинали и създава двустранно копие.

- **двустранен оригинал, едностранно копие**
Тази опция създава едностранни копия от двустранен оригинал.
- **двустранен оригинал, двустранно копие**
Тази опция създава двустранно копие от двустранен оригинал.

5 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.

Забележка Не изваждайте хартията от тавата, докато не са готови двете страни на копието.

Сортиране на копия

Можете да използвате функцията **Сортиране**, за да получите комплекти от копия в същата последователност, в която са сканирани от тавата за подаване на документи. Трябва да копирате повече от един оригинал, за да използвате функцията за сортиране.


Забележка Функцията сортиране е налична само в някои модели.

За да сортирате копия от панела за управление

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Заредете вашите оригинали с лицето нагоре и с началото на страницата отляво в тавата за подаване на документи.

Съвет По-големите проекти за комплектуване могат да надвишат паметта на вашия HP all-in-one. Опитайте да разбийте големите проекти за сортиране на по-малки задания. Копирайте едновременно по-малко страници и след това ги групирайте.

- 3 В областта за копиране натиснете **Сортиране**.
Това показва менюто **Сортиране**.
- 4 Натиснете **1** и след това **ОК**.
Това избира **Вкл** и затваря менюто **Сортиране**.
- 5 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.

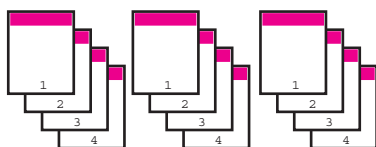

Копиране на два оригинала върху една страница

Можете да отпечатате два различни оригинала на една страница, като използвате функцията **2 в 1**. Копираните изображения ще се появят едно до друго на страницата в пейзажен формат.

За да копирате два оригинала на една страница от панела за управление

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Заредете вашите оригинали с размер Letter или A4 в тавата за подаване на документи. Поставете страниците така, че началото на документа да се подава първо.

- 3 В областта за копиране натиснете **Намаление/увеличение** и след това натиснете **8**.
Това показва менюто **Намаление/увеличение** и след това избира **2 в 1**.
- 4 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.

Създаване на копие без полета с размери 10 x 15 см (4 x 6 инча) на снимка

За да постигнете най-добро качество, когато копирате снимка, заредете фотохартия във входната тава и променете настройките за копиране за избрания тип хартия и обработка на снимката. Може да пожелаете да използвате фотографска печатаща касета за високо качество на отпечатване. С инсталирани трицветна и фотографска печатащи касети имате система с шест мастила. Вж. [Използване на фотографска печатаща касета](#) за повече информация.



Предупреждение За да направите копие без полета, трябва да имате заредена фотохартия (или друга специална хартия). Ако HP all-in-one открие обикновена хартия във входната тава, няма да направи копие без полета. В такъв случай копието ще има полета.

- 1 Зарадете фотохартия 10 x 15 см във входната тава.

Забележка Ако вашият HP all-in-one има повече от една входна тава, може да се наложи да изберете правилната тава. Вж. [Избор на входна тава за копиране](#) за повече информация.

- 2 Заредете оригиналната снимка с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото.
Поставете снимката на стъклото, така че дългият ръб на снимката е подравнен по предния ръб на стъклото.
- 3 Натиснете **Старт на копиране Цветно**.

HP all-in-one създава копие без полета 10 x 15 см на оригиналната снимка, както е показано по-долу.



Съвет Ако изходът не е без полета, задайте размер на хартията **5 x 7 без полета** или **4 x 6 без полета**, задайте тип на хартията **Фотохартия**, задайте фина настройка **Снимка** и опитайте отново.

За повече информация за задаването на размера на хартията вж. [Задаване на размер на хартията за копие](#).

За информация за задаване на типа на хартията вж. [Задаване на типа на хартията за копиране](#).

За информация за задаване на фина настройка **Снимка** вж. [Подобряване на светлите зони на вашето копие](#).

Копиране на снимка 10 x 15 см (4 x 6 инча) на страница с пълен размер

Можете да използвате настройката **Запълване на цяла страница**, за да увеличавате или намалявате оригинала, така че да запълни печатната област за размера на хартията, заредена във входната тава. В този пример се използва **Запълване на цяла страница**, за да се увеличи снимка 10 x 15 см и да се създаде копие с пълен размер без полета. Когато копирате снимка, може да пожелаете да използвате фотографската печатаща касета за най-добро качество на отпечатване. С инсталирани трицветна и фотографска печатащи касети имате система с шест мастила. Вж. [Използване на фотографска печатаща касета](#) за повече информация.

Забележка За да се получи снимка без полета, без да се променят пропорциите на оригинала, HP all-in-one може да ореже част от изображението около полетата. В повечето случаи това изрязване ще бъде незабележимо.



Предупреждение За да направите копие без полета, трябва да имате заредена фотохартия (или друга специална хартия). Ако HP all-in-one открие обикновена хартия във входната тава, няма да направи копие без полета. В такъв случай копието ще има полета.

Забележка Много функции няма да работят правилно, ако стъклото и затворът не са чисти. За допълнителна информация вж. [Почистване на HP all-in-one](#).

- 1 Заредете във входната тава фотохартия Letter или A4.
Ако вашият HP all-in-one има повече от една входна тава, може да се наложи да изберете правилната тава. Вж. [Избор на входна тава за копиране](#) за повече информация.
- 2 Заредете оригиналната снимка с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото.
Поставете снимката на стъклото, така че дългият ръб на снимката е подравнен по предния ръб на стъклото.
- 3 В областта за копиране натиснете **Намаление/увеличение** и след това натиснете **4**.
Това показва менюто **Намаление/увеличение** и след това избира **Запълване на цяла страница**.
- 4 Натиснете **Старт на копиране Цветно**.

Съвет Ако изходът не е без полета, задайте размер на хартията **5 x 7 без полета** или **4 x 6 без полета**, задайте тип на хартията **Фотохартия**, задайте фина настройка **Снимка** и опитайте отново.

За повече информация за задаването на размера на хартията вж. [Задаване на размер на хартията за копие](#).

За информация за задаване на типа на хартията вж. [Задаване на типа на хартията за копиране](#).

За информация за задаване на фина настройка **Снимка** вж. [Подобряване на светлите зони на вашето копие](#).

Копиране на една снимка няколко пъти на една страница

Можете да печатате множество копия на един оригинал на една страница, като изберете размер на изображение от опцията **Намаление/увеличение** в менюто **Копиране**.

След като изберете един от наличните размери, може да бъдете запитани дали искате да отпечатате няколко копия на снимката, за да запълните хартията, която сте заредили във входната тава.



За да копирате една снимка няколко пъти на една страница

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Заредете оригиналната снимка с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото.
Поставете снимката на стъклото, така че дългият ръб на снимката е подравнен по предния ръб на стъклото.
- 3 В областта за копиране натиснете **Намаление/увеличение** и след това натиснете **5**.
Това показва менюто **Намаление/увеличение** и след това избира **Размер на изображение**.
- 4 Натиснете **▼**, за да осветите размера, в който искате да копирате снимката, и след това натиснете **ОК**.
В зависимост от размера на изображението, който изберете, може да се появи въпросът **Няколко на една страница?**, за да определите дали искате да печатате множество копия на снимката, за да запълните хартията във входната тава, или само едно копие.
При по-големите размери не се появява въпрос за брой на изображения. В този случай на страницата се копира само едно изображение.

- 5 Ако се появи въпросът **Няколко на една страница?**, изберете **Да** или **Не** и след това натиснете **ОК**.
- 6 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.

Преоразмеряване на оригинал, за да се побере в хартия с формат letter или A4

Ако изображението или текста на оригинала запълва целия лист без полета, използвайте функцията **Побиране в страницата** или **Пълна страница 91%**, за да намалите оригинала и да избегнете нежелано изрязване на текста или изображенията в краищата на листа.



Съвет Можете също да увеличите малка снимка, така че да запълни печатната област на страница с пълен размер. За да направи това без променяне на пропорциите на оригинала или изрязване на краищата, HP all-in-one може да остави различно бяло поле около ръбовете на хартията.

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото или с лицето нагоре в тавата за подаване на документи. Поставете страницата в тавата за подаване на документи, така че началото на документа да се подава първо.
- 3 В областта за копиране натиснете **Намаление/увеличение**. Това показва менюто **Намаление/увеличение**.
- 4 Натиснете един от следните бутони:
 - Ако сте заредили вашия оригинал в тавата за подаване на документи, натиснете **2**.
Това избира **Пълна страница 91%**.
 - Ако искате да използвате побиране в страницата, натиснете **3**.
Това избира **Побиране в страницата**.
- 5 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.

Преоразмеряване на оригинал с използване на настройки по избор

Можете да използвате собствени настройки за намаляване или увеличаване на документ.

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото или с лицето нагоре в тавата за подаване на документи.


- Поставете страницата в тавата за подаване на документи, така че началото на документа да се подава първо.
- 3 В областта за копиране натиснете **Намаление/увеличение** и след това натиснете **5**.
Това показва менюто **Намаление/увеличение** и след това избира **По избор 100%**.
 - 4 Натиснете ◀ или ▶ или използвайте клавиатурата, за да въведете процента на намаление или увеличение на копие, и натиснете **ОК**.
(Максималният и минималният процент за преоразмеряване на копията зависи от модела.)
 - 5 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.

Копиране на документ с размер Legal върху лист с размер letter

Можете да използвате настройката **Legal > Ltr 72%**, за да намалите копие на документ с размер Legal до размер, който се побира в хартия с размер Letter.

Забележка Възможно е процентът от примера, **Legal > Ltr 72%**, да не съответства на процента, който се появява на дисплея на панела за управление.

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Заредете вашите оригинали с лицето нагоре и с началото на страницата отляво в тавата за подаване на документи.
Поставете страницата в тавата за подаване на документи, така че началото на документа да се подава първо.
- 3 В областта за копиране натиснете **Намаление/увеличение** и след това натиснете **6**.
Това показва менюто **Намаление/увеличение** и след това избира **Legal > Ltr 72%**.
- 4 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.
HP all-in-one намалява размера на оригинала, за да се побере в печатната област на хартията с размер Letter, както е показано по-долу.

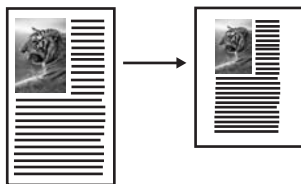

Копиране на избледнял оригинал

Използвайте **По-светло/по-тъмно**, за да регулирате осветляването или затъмняването на копията, които правите. Можете също да настроите интензитета на цвета, за да направите цветовете на вашето копие по-ярки или по-бледи.

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.

- 2 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото или с лицето нагоре в тавата за подаване на документи.
Ако използвате тавата за подаване на документи, поставете страниците така, че началото на документа да се подава първо.
- 3 В областта за копиране натиснете **Меню**.
Това показва менюто **Копиране**.
- 4 Натиснете **▲**, за да осветите **По-светло/по-тъмно** и натиснете **ОК**.
Това показва екрана **По-светло/по-тъмно**. Гамата стойности в **По-светло/по-тъмно** се появява като скала на цветния графичен дисплей.
- 5 Натиснете **►**, за да затъмните копието, и след това натиснете **ОК**.
Забележка Може да натиснете също **◀**, за да направите копието по-светло.
- 6 Натиснете **▲**, за да осветите **Интензивност на цвета**, и натиснете **ОК**.
Диапазонът от стойности на интензитета на цвета се показва на цветния графичен дисплей във вид на скала.
- 7 Натиснете **►**, за да направите изображението по-ярко, и след това натиснете **ОК**.
Забележка Може да натиснете също **◀**, за да направите изображението по-бледо.
- 8 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.

Копиране на документ, който е изпращан по факса няколко пъти

Можете да използвате функцията **Фина настройка**, за да регулира качеството на текстови документи, като изостри контурите на черен текст или фотографии чрез подобряване на бледите цветове, които иначе може да изглеждат като бяло. Фината настройка **Смесено** е опцията по подразбиране. Използвайте фината настройка **Смесено** за изостряне на контурите на повечето оригинали.

За да копирате нечетлив документ

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото или с лицето нагоре в тавата за подаване на документи.
Ако използвате тавата за подаване на документи, поставете страниците така, че началото на документа да се подава първо.
- 3 В областта за копиране натиснете **Меню**.
Това показва менюто **Копиране**.
- 4 Натиснете **▲**, за да осветите **Фина настройка**, и след това натиснете **ОК**.
Това показва менюто **Фина настройка**.
- 5 Натиснете **▼**, за да осветите настройката **Текст**, и след това натиснете **ОК**.
- 6 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.

Съвет Ако възникне някое от явленията по-долу, изключете фината настройка **Текст**, като изберете **Снимка** или **Никакви**.

- Разпръснати цветни точки ограждат част от текста на копията ви
- Едрият черен шрифт изглежда на петна (не е равномерен)

- Тънките цветни обекти или линии съдържат черни части
- Хоризонтални зърнести или бели ленти се появяват в зони в светлосив до средно сив цвят.

Подобряване на светлите зони на вашето копие

Можете да използвате фината настройка **Снимка**, за да засилите светлите цветове, които иначе може да изглеждат като бели. Можете да копирате с фината настройка **Снимка** и за да отстраните или намалите дадените по-долу ефекти, които може да възникнат при копиране с фината настройка **Текст**.

- Разпръснати цветни точки ограждат част от текста на копията ви
- Едрият черен шрифт изглежда на петна (не е равномерен)
- Тънките цветни обекти или линии съдържат черни части
- Хоризонтални зърнести или бели ленти се появяват в зони в светлосив до средно сив цвят.

За да копирате преекспонирана снимка

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Заредете оригиналната снимка с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото.
Поставете снимката на стъклото, така че дългият ръб на снимката е подравнен по предния ръб на стъклото.
- 3 В областта за копиране натиснете **Меню**.
Това показва менюто **Копиране**.
- 4 Натиснете **▲**, за да осветите **Фина настройка**, и след това натиснете **ОК**.
Това показва менюто **Фина настройка**.
- 5 Натиснете **▼**, за да осветите фината настройка **Снимка**, и след това натиснете **ОК**.
- 6 Натиснете **Старт на копиране Цветно**.

Лесно е да зададете **фините настройки** за снимки и други документи, които копирате с помощта на **HP Image Zone** софтуер, доставен с вашия HP all-in-one. С едно щракване на бутона на мишката можете да зададете снимка за копиране с фините настройки **Снимка**, текстов документ за копиране с фината настройка **Текст** или документ, съдържащ и изображения, и текст за копиране с включени фини настройки и **Снимка**, и **Text**. За повече информация вж. екранната помощ на **HP Image Zone**.

Изместване на копие за увеличаване на полето

Можете да използвате **Изместване на полето 100%**, за да изместите копие наляво или надясно и да увеличите полето за подвързване.


- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото или с лицето нагоре в тавата за подаване на документи.
Поставете страницата в тавата за подаване на документи, така че началото на документа да се подава първо.
- 3 В областта за копиране натиснете **Намаление/увеличение** и след това натиснете **9**.

Това показва менюто **Намаление/увеличение** и след това избира **Изместване на полето 100%**.

- 4 Натиснете ◀ или ▶, за да изместите полето наляво или надясно.
- 5 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.

Създаване на постер

Можете да използвате функцията **Постер**, за да създадете увеличено копие на оригинала на части, и да ги обедините в постер.

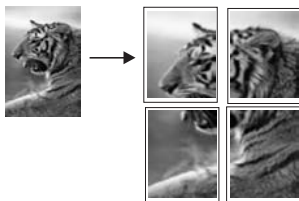

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото. Ако копирате снимка, поставете я на стъклото, така че дългият ѝ ръб да е подравнен по предния ръб на стъклото.
- 3 Натиснете **Намаление/увеличение** и след това натиснете **0**.
Това показва менюто **Намаление/увеличение** и след това избира **Постер**.
- 4 Натиснете ▼, за да осветите ширина на страница за постера, и след това натиснете **OK**.
Размерът по подразбиране на ширината на постера е две страници.
- 5 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.
След като изберете ширина на постера, HP all-in-one настройва дължината автоматично, за да запази пропорциите на оригинала.

Съвет Ако оригиналът не може да бъде увеличен до избрания размер на постера, защото надвишава максималния процент увеличение, появява се съобщение за грешка, което ви предлага да опитате с по-малка ширина. Изберете по-малък размер на постера и направете копие отново.

Можете да приложите повече творчество към вашите снимки с помощта на софтуера **HP Image Zone**, доставен с вашия HP all-in-one. За повече информация вж. екранната помощ на **HP Image Zone**.

Приготвяне на цветни шампи за пренасяне

Можете да копирате едно изображение или текст върху шампа за пренасяне и след това да я нанесете върху фланелка, калъфка на възглавница, покривка или друга тъкан.

Съвет Отначало изпробвайте шампата върху някоя стара дреха.

- 1 Заредете хартията за шамповане във входната тава.
- 2 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото.

Ако копирате снимка, поставете я на стъклото, така че дългият ѝ ръб да е подравнен по предния ръб на стъклото.

- 3 В областта за копиране натиснете **Меню** и след това натиснете **3**. Това показва менюто **Копиране** и след това избира **Тип хартия**.
- 4 Натиснете **▼**, за да осветите **Щампа** или **Огледална щампа**, и след това натиснете **ОК**.

Забележка Изберете **Щампа** като тип хартия за тъкани в тъмен цвят и **Огледална щампа** за бели и светли тъкани.

- 5 Натиснете **Старт на копиране Черно** или **Старт на копиране Цветно**.

Забележка Когато изберете за тип хартия **Огледална щампа**, HP all-in-one автоматично копира огледален образ на оригинала, така че да се появи правилно, когато го щамповате върху тъкан.

Спиране на копирането

- За да спрете копирането, натиснете **Отказ** на панела за управление.

8 Използване на функциите за сканиране

Сканирането е процес на преобразуване на картини и текст в електронен формат за вашия компютър. Можете да сканирате почти всичко: снимки, статии от списания, текстови документи и дори тримерни обекти, стига да внимавате да не одраскате стъклото на вашия HP all-in-one. Сканирането в карта с памет прави вашите сканирани изображения още по-преносими.

Можете да използвате функциите за сканиране на вашия HP all-in-one, за да направите следното:

- Да сканирате текст от статия във вашата текстообработваща програма и да го цитирате в отчет.
- Да отпечатвате визитни картички и брошури, като сканирате лого и го използвате във вашия софтуер за публикуване.
- Да изпращате семейни снимки на приятели и роднини, като сканирате вашите предпочитани снимки и ги включите в писма по електронната поща.
- Да създадете фотографски инвентарен списък на вашия дом или офис или да архивирате ценните снимки в електронен албум.

Забележка Сканирането на текст (наричано още оптично разпознаване на символи или OCR) ви позволява да пренасяте като напълно редактируем текст съдържанието на статии от списания, книги и други печатни материали във вашата предпочитана текстообработваща програма (и в много други програми). Важно е да се научите да работите правилно с OCR, ако искате да получите най-добри резултати. Не очаквайте сканираните текстови документи да бъдат перфектни от първия път, когато използвате вашия OCR софтуер. Използването на OCR софтуер е изкуство, което изисква време и практика, за да се усъвършенства. За повече информация за сканиране на документи, особено документи, съдържащи и текст, и графика, вж. документацията, приложена към вашия OCR софтуер.

За да използвате функциите за сканиране, вашият HP all-in-one и компютърът трябва да са свързани и включени. Преди сканирането софтуерът HP all-in-one също трябва да е инсталиран и да работи на вашия компютър. За да се уверите, че софтуерът HP all-in-one работи на Windows PC, потърсете иконата HP all-in-one в системната област в долната дясна част на екрана, до часовника. На Macintosh софтуерът HP all-in-one винаги работи.

Забележка Ако затворите иконата на HP в системната област на Windows, вашият HP all-in-one може да загуби някои от сканиращите си функции и това да доведе до съобщението за грешка **Няма връзка**. Ако това се случи, можете да възстановите пълната функционалност, като рестартирате вашия компютър или като стартирате софтуера **HP Image Zone**.

За информация как да сканирате от компютъра и как да регулирате, променят размера, завъртате, орязвате и засилвате резкостта на сканираните

изображения вж. екранната помощ на **HP Image Zone**, приложена към вашия софтуер.

This chapter contains information on scanning to an application, to an HP Instant Share destination, and to a memory card. It also contains information about scanning from the **HP Director**, and adjusting the preview image.

Сканиране в приложение

Можете да сканиране оригиналите, поставени на стъклото, директно от панела за управление.

Забележка Съдържанието на менютата, показани в този раздел, може да варира в зависимост от операционната система на вашия компютър и приложенията, които сте задали като местоназначения на сканирането в **HP Image Zone**.

Сканиране на оригинал (при USB връзка)

Следвайте тези стъпки, ако вашият HP all-in-one е свързан директно към компютър чрез USB кабел.

- 1 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото.
- 2 В областта за сканиране натиснете **Сканиране в**.
Показва се менюто **Сканиране в** със списък от местоназначения, включително приложения, за всичко, което сканирате. Местоназначението по подразбиране е това, което сте избрали последния път, когато сте използвали това меню. Можете да зададете кои приложения и други местоназначения да се появяват в менюто **Сканиране в** с помощта на **HP Image Zone** на вашия компютър.
- 3 За да изберете приложение, което да получава сканираното изображение, натиснете неговия номер на панела за управление или използвайте бутоните със стрелки, за да го осветите, и след това натиснете **ОК** или **Стартиране на сканиране**.
В прозореца **HP сканиране** на компютъра се появява сканираното изображение за визуализация, където можете да го редактирате.
За повече информация за редактиране на изображение за визуализация вж. екранната помощ за **HP Image Zone**, приложена към вашия софтуер.
- 4 Направете нужното редактиране на изображението за визуализация в прозореца **HP сканиране**. Когато завършите, щракнете върху **Приеми**.
HP all-in-one изпраща сканираното изображение към избраното приложение. Ако например изберете **HP Image Zone**, той автоматично отваря и показва изображението.

Сканиране на оригинал (при мрежова връзка)

Следвайте тези стъпки, ако вашият HP all-in-one е свързан към един или повече компютъра чрез мрежа.

- 1 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото.
- 2 В областта за сканиране натиснете **Сканиране в**.
Появява се менюто **Сканиране** със списък на различни опции.
- 3 Натиснете **1**, за да изберете **Избор на компютър**, или използвайте бутоните със стрелки, за да го осветите, и след това натиснете **ОК**.

Появява се менюто **Избор на компютър** със списък от компютри, свързани към HP all-in-one.

Забележка Менюто **Избери компютър** може да съдържа списък на компютри с USB свързване, освен свързаните чрез мрежата.

- 4 За да изберете компютър по подразбиране, натиснете **OK**. За да изберете друг компютър, натиснете номера му на панела за управление или използвайте бутоните със стрелки, за да осветите вашия избор, и след това натиснете **OK**. За да изпратите сканираното изображение към приложение на вашия компютър, изберете компютъра в менюто.
Показва се менюто **Сканиране в** със списък от местоназначения, включително приложения, за всичко, което сканирате. Местоназначението по подразбиране е това, което сте избрали последния път, когато сте използвали това меню. Можете да посочите кои местоназначения да се появяват в менюто **Сканиране в** с помощта на **HP Image Zone** на вашия компютър. Повече информация се съдържа в екранната помощ за **HP image zone**, доставена със софтуера.
- 5 За да изберете приложение, което да получава сканираното изображение, натиснете неговия номер на панела за управление или използвайте бутоните със стрелки, за да го осветите, и след това натиснете **OK** или **Стартиране на сканиране**.
Ако изберете **HP Image Zone**, в прозореца **HP сканиране** на компютъра се появява изображение на сканираното изображение за визуализация, където можете да го редактирате.
- 6 Направете нужното редактиране на изображението за визуализация в прозореца **HP сканиране**. Когато завършите, щракнете върху **Приеми**.
HP all-in-one изпраща сканираното изображение към избраното приложение. Ако например изберете **HP Image Zone**, той автоматично отваря и показва изображението.

Изпращане на сканирано изображение към местоназначение на HP Instant Share

HP Instant Share ви позволява да споделяте вашите снимки със семейството и приятелите си чрез съобщения по електронната поща, онлайн албуми със снимки и висококачествени печатни копия.

Забележка Не всички страни и региони могат да поръчват отпечатани снимки онлайн.

Информация за настройката и използването на HP Instant Share можете да намерите в екранната помощ на **HP Image Zone Help**.

Забележка Ако зададете HP Instant Share в мрежа, няма да можете да използвате HP Instant Share в устройство, свързано чрез USB.

Споделяне на сканирано изображение с приятели и роднини (устройство, свързано чрез USB)

Споделяне на сканирано изображение чрез натискане на **Сканиране в** на панела за управление. За да използвате **Сканиране в**, поставете изображението

лицето надолу на стъклото, изберете местоназначението, където искате да изпратите изображението, и стартирайте сканирането.

Забележка Ако предварително сте настроили HP Instant Share в мрежа, няма да можете да използвате HP Instant Share в устройство, свързано чрез USB.

- 1 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото или (ако използвате тавата за подаване на документи) в тавата за документи.
- 2 В областта за сканиране натиснете **Сканиране в**.
На цветния графичен дисплей се появява менюто **Сканиране в**.
- 3 Използвайте стрелките ▲ и ▼, за да осветите **HP Instant Share**.
- 4 Натиснете **OK**, за да изберете местоназначението и да сканирате изображението.

Изображението се сканира и зарежда във вашия компютър.

За потребители на Windows, на вашия компютър се отваря софтуерът **HP Image Zone**. Появява се разделът **HP Instant Share**. В областта за избор се показва миниатюра на сканираното изображение. Повече информация за **HP Image Zone** се съдържа в **HP Image Zone Help**, доставена със софтуера.

За потребителите на Macintosh **HP Instant Share** на вашия компютър се отваря софтуерът на клиентското приложение. В прозореца **HP Instant Share** се показва миниатюра на сканираното изображение.

Забележка Ако използвате версия на Macintosh OS, по-ранна от OS X v10.1.5 (включително OS 9), сканираното изображение се зарежда в **HP Галерия** на вашия Macintosh. Щракнете върху **E-mail**. Изпратете изображението като прикачен файл на E-mail, като следвате указанията на екрана на вашия компютър.

Следвайте указанията на компютъра за споделяне на сканираното изображение с други, които използват HP Instant Share.

Споделяне на сканирано изображение с приятели и роднини (мрежова връзка)

Споделяне на сканирано изображение чрез натискане на **Сканиране в** на панела за управление. За да използвате **Сканиране в**, поставете изображението с лицето надолу на стъклото, изберете местоназначението, където искате да изпратите изображението, и стартирайте сканирането.

Преди да можете да споделите сканирано изображение на свързан към мрежата HP all-in-one, трябва да имате инсталиран **HP Image Zone** на вашия компютър. За повече информация за инсталирането на **HP Image Zone** на вашия компютър вж. ръководството за инсталиране, доставено с вашия HP all-in-one.

- 1 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото или (ако използвате тавата за подаване на документи) в тавата за документи.
- 2 В областта за сканиране натиснете **Сканиране в**.
На цветния графичен дисплей се появява менюто **Сканиране в**.
- 3 Използвайте стрелките ▲ и ▼, за да осветите **HP Instant Share**.
Появява се **Меню "Споделяне"**.
- 4 Използвайте стрелките ▲ и ▼, за да осветите местоназначението, до което искате да изпратите вашето изображение.

- 5 Натиснете **ОК**, за да изберете местоназначението и да сканирате изображението.

Изображението се сканира и изпраща до избраното местоназначение.

Изпращане на сканирано изображение в карта с памет

Можете да изпратите сканирано изображение като JPEG изображение в картата с памет, поставена в момента в един от слотовете за карти памет на HP all-in-one. Това ви позволява да използвате функциите на картата с памет, за да създавате от сканираното изображение снимки без полета и албумни страници. Това ви позволява също достъп до сканираното изображение от други устройства, които поддържат картата с памет.

Изпращане на сканирано изображение към карта с памет, заредена във вашия HP all-in-one (с USB свързване)

You can send the scanned image as a JPEG image to a memory card. This section describes the process when your HP all-in-one is directly connected to your computer through a USB cable. Уверете се, че в HP all-in-one е поставена карта с памет.

- 1 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото.
- 2 В областта за сканиране натиснете **Сканиране в**.

Появява се меню **Сканиране** със списък на различни опции или местоназначения. Местоназначението по подразбиране е това, което сте избрали последния път, когато сте използвали това меню.

- 3 Натиснете **▼**, за да осветите **Карта с памет**, и след това натиснете **ОК**.

HP all-in-one сканира изображението и записва файла в картата с памет във формат JPEG.

Изпращане на сканирано изображение към карта с памет, заредена във вашия HP all-in-one (с мрежова връзка)

You can send a scanned image as a JPEG image to a memory card. This section describes the process when your HP all-in-one is connected to a network.

Забележка Можете да изпратите сканирано изображение към карта с памет само ако картата с памет е споделена в мрежата. Вж. [Управление на защитата на картата с памет в мрежа](#) за повече информация.

- 1 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото.
- 2 В областта за сканиране натиснете **Сканиране в**.

Появява се меню **Сканиране** със списък на различни опции или местоназначения.

- 3 Натиснете **3**, за да изберете **Карта с памет**, или използвайте бутоните със стрелки, за да я осветите, и след това натиснете **ОК**.

HP all-in-one сканира изображението и записва файла в картата с памет във формат JPEG.

Спиране на сканирането

- За да спрете сканирането, натиснете **Отказ** на панела за управление.

9 Печат от вашия компютър

HP all-in-one може да бъде използван от всяка приложна програма, която позволява печат. Инструкциите леко се различават според това, дали печатата от компютър с Windows, или от Macintosh. Постарайте се да следвате инструкциите за вашата операционна система в тази глава.

В допълнение към възможностите за печат, описани в тази глава, можете да отпечатвате специални задания за печат - например печат без полета, бюлетини и банери; да отпечатвате снимки директно от фотографска карта с памет или камера, която поддържа PictBridge; да печатате от поддържано Bluetooth устройство, например телефон с камера или джобен компютър (PDA), както и да използвате сканирани изображения печат на проекти в **HP Image Zone**.

- За повече информация по печатането от карта с памет или цифрова камера вж. [Използване на карта с памет или камера PictBridge](#).
- За повече информация по настройването на вашия HP all-in-one да печата от Bluetooth устройство, вж. [Информация за свързване](#).
- За информация по изпълняването на специални задания за печат или печатане на изображения в **HP Image Zone** вж. екранната помощ на **HP Image Zone**.

Печатане от софтуерно приложение

Повечето от настройките за печат се задават автоматично от приложната програма, от която печатате, или от технологията HP ColorSmart. Нужда да промените настройките на ръка възниква само когато промените качеството на печат, печатате на специални типове хартия или прозрачно фолио или използвате специални функции.

За да печатате от приложната програма, която използвате за създаване на вашия документ (за потребители на Windows)

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 От менюто **Файл** на вашата приложна програма щракнете върху **Печат**.
- 3 Изберете като принтер HP all-in-one.
- 4 Ако имате нужда от промяна на настройките, щракнете върху бутона, който отваря диалоговия прозорец **Свойства**.
В зависимост от вашата приложна програма, този бутон може да се нарича **Свойства**, **Опции**, **Настройка на принтера** или **Принтер**.
- 5 Изберете подходящите опции за вашето задание за печат, като използвате функциите, налични в разделите **Качество на хартията**, **Допълнителна обработка**, **Ефекти**, **Основни положения** и **Цвят**.

Съвет Лесно може да изпълните вашето задание за печат с помощта на набора от настройки по подразбиране, основан на типа на заданието, което искате да изпълните. В раздела **Клавишни комбинации за печат**, щракнете върху типа на заданието за печат от списъка **Какво искате да направите?**. Настройките по подразбиране за този тип задание за печат са зададени и обобщени в раздела **Клавишни комбинации за печат**. Ако е необходимо, на

това място може да промените настройките, а може да направите вашите промени и в други раздели на диалоговия прозорец **Свойства**.

- 6 Натиснете **ОК**, за да затворите диалоговия прозорец **Свойства**.
- 7 Щракнете върху **Печат** или **ОК**, за да започнете печата.

За да печатате от приложната програма, която използвате за създаване на вашия документ (за потребители на Macintosh)

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Изберете HP all-in-one в **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 или предишна) или **Printer Setup Utility** (OS 10.3 или) преди започване на печатането.
- 3 От менюто **Файл** на вашата приложна програма изберете **Настройка на страница**.
Появява се диалоговият прозорец **Настройка на страницата**, който ви позволява да зададете размера на хартията, ориентацията и мащабирането.
- 4 Задайте атрибутите на страницата:
 - Изберете размера на хартията.
 - Изберете ориентацията.
 - Въведете процента на мащабиране.

Забележка За OS 9 диалоговият прозорец **Настройка на страницата** освен това съдържа опции за печат на огледална (или обърната) версия на изображението и за коригиране на полетата на страницата за двустранен печат.

- 5 Натиснете **ОК**.
- 6 От менюто **Файл** на вашата приложна програма изберете **Печат**.
Появява се диалоговият прозорец **Печат**. Ако използвате OS 9, се отваря панелът **Общи**. Ако използвате OS X, се отваря панелът **Копия и страници**.
- 7 Променете настройките за печат за всяка опция от изскачащото меню според нуждите на вашия проект.
- 8 Щракнете върху **Печат**, за да започнете печатането.

Променете настройките на печат

Може да персонализирате настройките за печат на HP all-in-one, така че да изпълни почти всяка задача за печат.

Потребители на Windows

Преди да промените настройките за печат, трябва да решите дали искате да промените настройките само за текущото задание за печат или да ги направите стандартни за всички бъдещи задания за печат. Начинът на показване на настройките на печат зависи от това, дали искате да приложите промените към всички бъдещи задания за печат, или само към текущото.

За да промените настройките за печат за всички бъдещи задания

- 1 В **HP Director** щракнете върху **Настройки**, посочете **Настройки и инсталиране на факс** и след това щракнете върху **Настройки на принтера**.
- 2 Направете промените в настройките за печат и натиснете **ОК**.

За да промените настройките за печат за текущото задание

- 1 От менюто **Файл** на вашата приложна програма щракнете върху **Печат**.
- 2 Проверете дали избраният принтер е HP all-in-one.
- 3 Щракнете върху бутона, който отваря диалоговия прозорец **Свойства**.
В зависимост от вашата приложна програма, този бутон може да се нарича **Свойства**, **Опции**, **Настройка на принтера** или **Принтер**.
- 4 Направете промените в настройките за печат и натиснете **ОК**.
- 5 Щракнете върху **Печат** или **ОК** в диалоговия прозорец **Печат**, за да бъде отпечатано заданието.

Потребители на Macintosh

Използвайте диалоговите прозорци **Настройка на страницата** и **Печат**, за да промените настройките за вашето задание за печат. Кой диалогов прозорец ще използвате зависи от това, кои настройки искате да промените.

За да смените размера, ориентацията и процента на мащабиране на хартията

- 1 Изберете HP all-in-one в **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 или предишна) или **Printer Setup Utility** (OS 10.3 или) преди започване на печатането.
- 2 От менюто **Файл** на вашата приложна програма изберете **Настройка на страница**.
- 3 Променете размера на хартията, ориентацията и настройките за процента на мащабиране и щракнете върху **ОК**.

За да промените всички други настройки за печат

- 1 Изберете HP all-in-one в **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 или предишна) или **Printer Setup Utility** (OS 10.3 или) преди започване на печатането.
- 2 От менюто **Файл** на вашата приложна програма изберете **Печат**.
- 3 Променете настройките за печат и щракнете върху **Печат**, за да отпечатате заданието.

Спиране на задание за печат

Макар че може да прекратите задание за печат или от HP all-in-one, или от компютъра, за най-добри резултати ви препоръчваме да го прекратите от HP all-in-one.

За да прекратите задание за печат от HP all-in-one

- ➔ Натиснете **Отказ** от панела за управление. Потърсете съобщението **Печат прекратен** на цветния графичен дисплей. Ако съобщението не се появява, натиснете **Отказ** отново.

10 Настройка на факса

След изпълнение на стъпките от ръководството за инсталиране, използвайте инструкциите от тази глава, за да завършите инсталирането на вашия факс. Запазете вашето ръководство за инсталиране за бъдеща употреба.


В тази глава ще научите как да настроите вашия HP all-in-one, така че да работи успешно като факс с оборудването и услугите, с които може би разполагате на същата телефонна линия, към която е свързан вашият HP all-in-one.

Преди да започнете настройката на вашия HP all-in-one за работа като факс, трябва да определите кой тип оборудване или услуги използвате на същата телефонна линия. От първата колона на следващата таблица изберете комбинацията от типа оборудване и услугите, приложима към настройката за вашия дом или офис. След това потърсете съответната настройка във втората колона. По-нататък в тази глава за всяка ситуация са приведени инструкции стъпка по стъпка.

Друго оборудване/услуги, споделящи вашата факс линия	Препоръчвана настройка на факса
Няма. Разполагате с отделна телефонна линия за факса.	Вариант А: Отделна линия за факс (не се получават гласови повиквания)
Услуга цифрова абонатна линия (DSL) чрез вашата телефонна компания.	Вариант В: Настройка на вашия HP all-in-one с DSL
Учрежденска автоматична телефонна централа (PBX) или цифрова мрежа за интегрирани услуги (ISDN).	Вариант С: Настройка на вашия HP all-in-one за PBX или ISDN линия
Услуга разграничително позвъняване чрез вашата телефонна компания.	Вариант D: Факс с услуга за разграничително позвъняване на същата линия
Гласови повиквания. По тази телефонна линия получавате както гласови, така и факсови повиквания.	Вариант Е: Обща линия за глас/факс
Услуга гласови повиквания и гласова поща. По тази телефонна линия получавате както гласови, така и факсови повиквания и сте абонат за услуга гласова поща чрез вашата телефонна компания.	Вариант F: Обща линия за глас/факс с гласова поща

Вариант А: Отделна линия за факс (не се получават гласови повиквания)

Ако използвате отделна телефонна линия, по която не получавате гласови повиквания, но към тази телефонна линия не е свързано никакво оборудване, свържете вашия HP all-in-one, както е описано в този раздел.

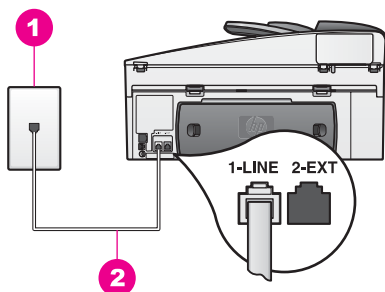

Изглед на HP all-in-one откъм гърба

1	Телефонна розетка на стената
2	Телефонният кабел, комплектован в опаковката с вашия HP all-in-one, свързан към порта "1-LINE"

За да свържете вашия HP all-in-one към отделна линия за факс

- 1 Трябва да използвате телефонния кабел, предоставен ви в опаковката с вашия HP all-in-one, като свържете единия му край към телефонната розетка на стената, а другия край, към порта, означен с "1-LINE" на гърба на вашия HP all-in-one.



Внимание Ако не използвате комплектования кабел за връзка между телефонната розетка и вашия HP all-in-one, вашият факс може да не работи нормално. Този специален телефонен кабел е различен от телефонните кабели, с които може вече да разполагате във вашия дом или офис. Ако комплектованият телефонен кабел е прекалено къс, вж. [Телефонният кабел, приложен към моя HP all-in-one](#), не е достатъчно дълъг за информация как да го удължите.

- 2 Настройте HP all-in-one за автоматично отговаряне на входящите повиквания. Натискайте бутона **Автоматичен отговор**, докато индикаторът светне.
- 3 (По избор) Променете настройката **Позвънявания преди отговора** на едно или две позвънявания.
За информация за промяна на тази настройка вж. [Задаване на броя позвънявания преди отговаряне](#).
- 4 Изпълнете теста за факса. За информация вж. [Тестване на настройката на вашия факс](#).

Когато телефонът позвъни, вашият HP all-in-one ще отговори автоматично след броя позвънявания, които сте задали с настройката **Позвънявания преди**


отговора. След това той ще започне да издава тонове за получаване на факс към изпращащия факс апарат и да получава факса.

Вариант В: Настройка на вашия HP all-in-one с DSL

Ако използвате DSL услуга чрез вашата телефонна компания, използвайте инструкциите от този раздел за свързване на DSL филтър между телефонната розетка и вашия HP all-in-one. DSL филтърът премахва цифровия сигнал, който може да пречи на вашия HP all-in-one да комуникира правилно с телефонната линия. (Във вашата страна/регион DSL може да се нарича ADSL.)



Внимание Ако имате DSL линия, но не сте свързали DSL филтър, няма да можете да изпращате и получавате факсове с вашия HP all-in-one.

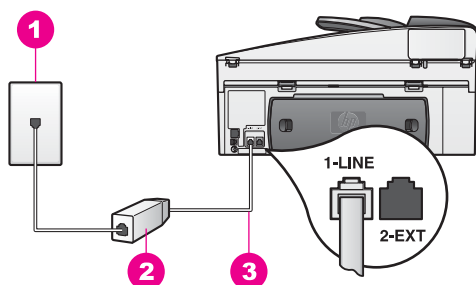

Изглед на HP all-in-one откъм гърба

1	Телефонна розетка на стената
2	DSL филтър и кабелът, предоставен от вашия DSL доставчик
3	Телефонният кабел, комплектован в опаковката с вашия HP all-in-one, свързан към порта "1-LINE"

За да настроите вашия HP all-in-one за работа с DSL

- 1 Снабдете се с DSL филтър от вашия DSL доставчик.
- 2 Трябва да използвате телефонния кабел, предоставен ви в опаковката с вашия HP all-in-one. като свържете единия му край към отворения порт на DSL филтъра, а другия край към порта, означен с "1-LINE" на гърба на вашия HP all-in-one.



Внимание Ако не използвате комплектования кабел за връзка между телефонната розетка и вашия HP all-in-one, вашият факс може да не работи нормално. Този специален телефонен кабел е различен от телефонните кабели, с които може вече да разполагате във вашия дом или офис.

- 3 Свържете кабела на DSL филтъра към телефонната розетка на стената.
- 4 Изпълнете теста за факса. За информация вж. [Тестване на настройката на вашия факс.](#)

Вариант С: Настройка на вашия HP all-in-one за PBX или ISDN линия

Ако използвате конвертор/терминален адаптер за PBX или ISDN, трябва да направите следното:

- Ако използвате конвертор/терминален адаптер за PBX или ISDN, свържете HP all-in-one към порта, предназначен за свързване на факс и телефон. Освен това, ако може, проверете дали терминалният адаптер е настроен за правилния тип комутатор за вашата страна/регион.

Забележка Някои системи за ISDN ви дават възможност да конфигурирате портовете за конкретен тип телефонно оборудване. Може например да предназначите един от портовете за телефон и факс от 3-та група, а да укажете другият порт да бъде с общо предназначение. Ако се сблъскате с проблеми при свързването на порта за факс/телефон към вашия ISDN конвертор, опитайте се да използвате порта с общо предназначение - той може да е означен с "multi-combi" или нещо подобно.

- Ако използвате система PBX, трябва да изключите тона за очакване на повикване.




Внимание При повечето цифрови PBX системи, фабричната настройка на тона за очакване на повикване е "включен". Тонът за очакване на повикването би пречил на всяко предаване на факс и няма да може да изпращате или получавате факсове с вашия HP all-in-one. Вижте документацията на вашата PBX телефонна система за указания как да бъде изключен тонът за очакване на повикване.

- Ако използвате PBX телефонна система, трябва да наберете номера за външна линия, преди да наберете номера на факса.
- Ако не използвате комплектования кабел за връзка между телефонната розетка и вашия HP all-in-one, вашият факс може да не работи нормално. Този специален телефонен кабел е различен от телефонните кабели, с които може вече да разполагате във вашия дом или офис. Ако комплектованият телефонен кабел е прекалено къс, вж. [Телефонният кабел, приложен към моя HP all-in-one, не е достатъчно дълъг](#) за информация как да го удължите.

Вариант D: Факс с услуга за разграничително позвъняване на същата линия

Ако сте абониран за услугата разграничително позвъняване (чрез вашата телефонна компания), която ви дава възможност да използвате няколко телефонни номера по една телефонна линия, всеки с различен тип позвъняване, трябва да свържете вашия HP all-in-one така, както е описано в този раздел.

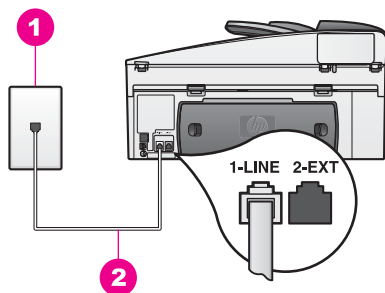

Изглед на HP all-in-one откъм гърба

1	Телефонна розетка на стената
2	Телефонният кабел, комплектован в опаковката с вашия HP all-in-one, свързан към порта "1-LINE"

За да настроите вашия HP all-in-one за работа с услугата разграничително позвъняване

- 1 Трябва да използвате телефонния кабел, предоставен ви в опаковката с вашия HP all-in-one, като свържете единия му край към телефонната розетка на стената, а другия край, към порта, означен с "1-LINE" на гърба на вашия HP all-in-one.



Внимание Ако не използвате комплектования кабел за връзка между телефонната розетка и вашия HP all-in-one, вашият факс може да не работи нормално. Този специален телефонен кабел е различен от телефонните кабели, с които може вече да разполагате във вашия дом или офис. Ако комплектованият телефонен кабел е прекалено къс, вж. [Телефонният кабел, приложен към моя HP all-in-one, не е достатъчно дълъг](#) за информация как да го удължите.

- 2 Настройте HP all-in-one за автоматично отговаряне на входящите повиквания. Натискайте бутона **Автоматичен отговор**, докато индикаторът светне.
- 3 Променете настройката **Тип позвъняване при отговор** за типа позвъняване, определено от телефонната компания за вашия факсов номер - например двойно или тройно позвъняване.
За информация за промяна на тази настройка вж. [Смяна на типа позвъняване при отговор \(разграничително позвъняване\)](#).

Забележка Вашият HP all-in-one е фабрично настроен да отговаря на всички типове позвънявания. Ако не зададете правилния тип позвъняване, определен от телефонната компания за факсовия номер, вашият HP all-in-one може да отговаря както на гласовите, така и на факсовите повиквания, или може изобщо да не отговаря.

- 4 (По избор) Променете настройката **Позвънявания преди отговора** на едно или две позвънявания.


За информация за промяна на тази настройка вж. [Задаване на броя позвънявания преди отговаряне](#).

- 5 Изпълнете теста за факса. За информация вж. [Тестване на настройката на вашия факс](#).

Вашият HP all-in-one автоматично ще отговаря на входящите повиквания с избория от вас тип позвъняване (настройката [Тип позвъняване при отговор](#)) след получаване на избория от вас позвънявания (настройката [Позвънявания преди отговора](#)). След това той ще започне да издава тонове за получаване на факс към изпращащия факс апарат и да получава факса.

Вариант Е: Обща линия за глас/факс

Ако по една и съща телефонна линия получавате както гласови, така и факсови повиквания, и към тази телефонна линия не е свързано никакво друго офис оборудване (или гласова поща), трябва да свържете вашия HP all-in-one така, както е описано в този раздел.

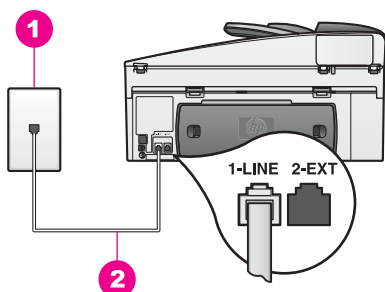

Изглед на HP all-in-one откъм гърба

1	Телефонна розетка на стената
2	Телефонният кабел, комплектован в опаковката с вашия HP all-in-one, свързан към порта "1-LINE"

За да свържете вашия HP all-in-one към обща линия за глас/факс

- 1 Трябва да използвате телефонния кабел, предоставен ви в опаковката с вашия HP all-in-one, като свържете единия му край към телефонната розетка на стената, а другия край, към порта, означен с "1-LINE" на гърба на вашия HP all-in-one.



Внимание Ако не използвате комплектования кабел за връзка между телефонната розетка и вашия HP all-in-one, вашият факс може да не работи нормално. Този специален телефонен кабел е различен от телефонните кабели, с които може вече да разполагате във вашия дом или офис. Ако комплектованият телефонен кабел е прекалено къс, вж. [Телефонният кабел, приложен към моя HP all-in-one, не е достатъчно дълъг](#) за информация как да го удължите.


- 2 Сега трябва да решите какъв да бъде начинът, по който HP all-in-one да отговоря на повикванията - автоматично или ръчно:
 - Ако настроите HP all-in-one да отговаря на повикванията автоматично, той ще отговаря на всички входящи повиквания и ще получава факсове. В този случай вашият HP all-in-one няма да може да различава факсовите от гласовите повиквания - ако мислите, че повикването е гласово, трябва да му отговорите, преди HP all-in-one да отговори на повикването.
За да отговорите на факсовите повиквания автоматично, натискайте бутона **Автоматичен отговор**, докато индикаторът светне.
 - Ако настроите HP all-in-one да отговаря на факсове ръчно, трябва да сте на разположение да отговорите лично на входящите повиквания за факс или вашият HP all-in-one няма да може да получава факсове.
За да отговорите на факсовите повиквания ръчно, натискайте бутона **Автоматичен отговор**, докато индикаторът угасне.
- 3 Изпълнете теста за факса. За информация вж. [Тестване на настройката на вашия факс](#).

Ако вдигнете слушалката, преди HP all-in-one да отговори, и чуете факсовия сигнал на изпращащия факс апарат, трябва да отговорите на факсовото повикване ръчно. За информация вж. [Ръчно получаване на факс](#).

Вариант F: Обща линия за глас/факс с гласова поща

Ако на един и същи номер получавате както гласови, така и факсови повиквания, а освен това сте абонирани за услугата гласова поща чрез вашата телефонна компания, свържете вашия HP all-in-one по описания в този раздел начин.

Забележка Ако на същата телефонна линия, която използвате за факсови повиквания, имате и гласова поща, не може да получавате факсовете автоматично. Трябва да получавате факсовете ръчно - това значи, че трябва да присъствате, за да може лично да отговорите на входящите факсови повиквания. Ако искате все пак да получавате факсовете автоматично, свържете се с вашата телефонна компания, за да се абонирате за услугата разграничително позвъняване или да получите отделна телефонна линия за факса.

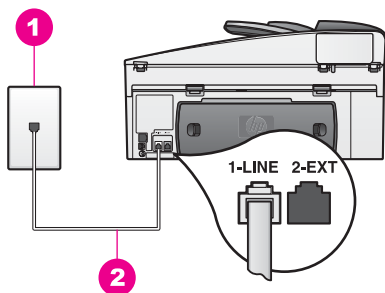

Изглед на HP all-in-one откъм гърба

1	Телефонна розетка на стената
2	Телефонният кабел, комплектван в опаковката с вашия HP all-in-one, свързан към порта "1-LINE"

За да настроите вашия HP all-in-one за работа с гласова поща

- 1 Трябва да използвате телефонния кабел, предоставен ви в опаковката с вашия HP all-in-one, като свържете единия му край към телефонната розетка на стената, а другия край, към порта, означен с "1-LINE" на гърба на вашия HP all-in-one.



Внимание Ако не използвате комплектвания кабел за връзка между телефонната розетка и вашия HP all-in-one, вашият факс може да не работи нормално. Този специален телефонен кабел е различен от телефонните кабели, с които може вече да разполагате във вашия дом или офис. Ако комплектваният телефонен кабел е прекалено къс, вж. [Телефонният кабел, приложен към моя HP all-in-one, не е достатъчно дълъг](#) за информация как да го удължите.

- 2 Настройте HP all-in-one за ръчно отговаряне на входящите повиквания. Натискайте бутона **Автоматичен отговор**, докато индикаторът угасне.
- 3 Изпълнете теста за факса. За информация вж. [Тестване на настройката на вашия факс](#).

Трябва да присъствате, за да може лично да отговаряте на входящите факсови повиквания, в противен случай вашият HP all-in-one няма да може да получава факсове. За информация за ръчно приемане на факсове вж. [Ръчно получаване на факс](#).

Тестване на настройката на вашия факс

Може да тествате настройките на вашия факс, за да проверите състоянието на HP all-in-one и да се уверите, че той е настроен правилно за работа като факс. Изпълнете този тест след като завършите настройката на вашия HP all-in-one за работа като факс. Този тест върши следното:

- Проверява хардуера на факса
- Проверява дали телефонният кабел е включен в правилния порт
- Проверява дали има тон "свободно"
- Проверява дали има активна телефонна линия
- Проверява състоянието на вашата телефонна линия

HP all-in-one отпечатва отчет с резултатите от теста. Ако тестът не мине, прегледайте този отчет за информация как проблемът може да бъде коригиран и отново изпълнете теста.

За да проверите настройките на вашия факс от панела за управление

- 1 Настройте вашия HP all-in-one за работа като факс според инструкциите за настройка в тази глава.
- 2 Проверете дали сте поставили печатащите касети и дали сте заредили хартия, преди да стартирате теста.
За допълнителна информация вж. [Смяна на печатащите касети и Зареждане на хартия с пълен размер](#).
- 3 Натиснете **Настройка**.
- 4 Натиснете **6** и след това натиснете **5**.
Това показва менюто **Инструменти** и след това избира **Изпълнение на тест на факса**.
HP all-in-one извежда състоянието на текста на цветния графичен дисплей и отпечатва отчет.
- 5 Прегледайте отчета.
 - Ако тестът мине и продължавате да имате проблеми с факса, проверете в отчета настройките на факса, за да видите дали те са правилни. Незададени или неправилни настройки на факса може да доведат до проблеми с факса.
 - Ако тестът не мине, прегледайте отчета за допълнителна информация за това, как могат да бъдат коригирани намерените проблеми.
- 6 След като вземете отчета за факса от вашия HP all-in-one, натиснете **OK**.
Ако е необходимо, коригирайте намерените проблеми и отново изпълнете теста.
За допълнителна информация, как да бъдат коригирани проблемите, евентуално открити по време на теста, вж. [Тестът на факса е неуспешен](#)

11 Използване на функциите на факс

Може да използвате вашия HP all-in-one за изпращане и получаване на факсове, включително на цветни факсове. Може да зададете бързо набиране, за да изпращате факсове бързо и лесно до често използвани номера. От панела за управление може да зададете и някои опции за факса - например разделителната способност.

Трябва да се запознаете с **HP Director**, придружаващ вашата програма **HP Image Zone**, за да се възползвате от всички предимства на всички негови функции. С помощта на **HP Director** може да изпращате факсове от вашия компютър, да включите компютърно генерирана заглавна страница и бързо да настройвате бързи набирания. За повече информация вж. екранната помощ на **HP Image Zone**.

За информация за достъпа до **HP Director** и екранната помощ вж. [Използвайте HP Image Zone](#), за да извлечете максималното от вашия HP all-in-one.

Настройване на HP all-in-one за получаване на факсове

Вашият HP all-in-one може да бъде настроен да получава факсове автоматично или ръчно в зависимост от вашата домашна или служебна инсталация. Ако настроите HP all-in-one да отговаря на факсове автоматично, той ще отговаря на всички входящи повиквания и ще получава факсове. Ако настроите HP all-in-one да отговаря на факсове ръчно, трябва да сте на разположение да отговорят лично на входящите повиквания за факс или в противен случай вашият HP all-in-one няма да може да получава факсове. За повече информация по ръчно получаване на факсове вж. [Ръчно получаване на факс](#).

В някои ситуации може да се наложи да приемате факсовете ръчно. Ако например използвате обща телефонна линия за вашия HP all-in-one и за телефона и нямате разграничително позвъняване или телефонен секретар, трябва да настроите HP all-in-one да отговаря на факсовите повиквания ръчно. Ако сте абонирани за услугата гласова поща, също ще трябва да отговорят на факсовите повиквания ръчно. Това е така, защото HP all-in-one няма да може да различава факсовите от телефонните повиквания.

Забележка За повече информация за настройката на вашето офис оборудване с HP all-in-one вж. [Настройка на факса](#).

Избиране на препоръчвания режим на отговор

Вижте таблицата по-долу, за да определите препоръчителния режим на отговор за вашия HP all-in-one на базата на инсталацията в дома или офиса ви. От първата колона в таблицата изберете типа оборудване и услугите, приложими към инсталацията във вашия офис. След това потърсете препоръчителния режим на отговор във втората колона. Третата колона описва как HP all-in-one ще отговаря на входящите повиквания.

След като определите препоръчителната настройка на режима на отговор за инсталацията в дома или офиса ви, обърнете се към [Настройка на режима на отговор](#) за повече информация.

Оборудване/услуги, споделящи вашата факсова телефонна линия	Препоръчителен режим на отговор	Описание
Няма. (Разполагате с отделна телефонна линия за факса, по която получавате само факсови повиквания.)	Автоматично (Лампичката Автоматичен отговор свети.)	HP all-in-one отговаря автоматично на всички входящи повиквания с помощта на настройката Позвънявания преди отговора . За допълнителна информация по настройката на броя позвънявания вж. Задаване на броя позвънявания преди отговаряне .
Обща линия за телефон и факс и липса на телефонен секретар. (Разполагате с обща телефонна линия, по която получавате както гласовите, така и факсовите повиквания.)	Ръчно (Лампичката Автоматичен отговор не свети.)	HP all-in-one няма да отговаря автоматично на повикванията. Трябва да приемате всички факсове ръчно, като натискате Стартиране на факс Черно или Стартиране на факс Цветно . За информация за ръчно приемане на факсове вж. Ръчно получаване на факс . Тази настройка може да се използва, ако повечето от повикванията на тази телефонна линия са гласови и рядко получавате факсове.
Услуга гласова поща, осигурявана от вашата телефонна компания.	Ръчно (Лампичката Автоматичен отговор не свети.)	HP all-in-one няма да отговаря автоматично на повикванията. Трябва да приемате всички факсове ръчно, като натискате Стартиране на факс Черно или Стартиране на факс Цветно . За информация за ръчно приемане на факсове вж. Ръчно получаване на факс .
Телефонен секретар и споделена гласова и факсова телефонна линия.	Автоматично (Лампичката Автоматичен отговор свети.)	Телефонният секретар ще отговаря на повикването, а HP all-in-one ще следи линията. Ако HP all-in-one открие тонове на факс, HP all-in-one ще получи факса. Освен това броят на позвъняванията преди HP all-in-one да отговори трябва да бъде настроен така, че да е по-голям от броя позвънявания за отговор на телефонния секретар. Телефонният секретар трябва да отговори на повикването преди вашия HP all-in-one. За допълнителна информация по настройката на броя позвънявания вж. Задаване на броя позвънявания преди отговаряне .

Оборудване/услуги, споделящи вашата факсова телефонна линия	Препоръчителен режим на отговор	Описание
Услуга разграничително позвъняване.	Автоматично (Лампичката Автоматичен отговор свети.)	HP all-in-one отговаря автоматично на всички входящи повиквания. Проверете дали типът позвъняване, който телефонната компания е задала за вашата факсова телефонна линия, отговаря на Тип позвъняване при отговор , зададен за HP all-in-one. За допълнителна информация вж. Смяна на типа позвъняване при отговор (разграничително позвъняване) .

Настройка на режима на отговор

Режимът на отговор определя дали вашият HP all-in-one ще отговаря на входящите повиквания. Ако настроите HP all-in-one да отговаря на факсове автоматично (лампичката **Автоматичен отговор** свети), той ще отговаря на всички входящи повиквания и ще получава факсове. Ако настроите HP all-in-one да отговаря на факсове ръчно (лампичката **Автоматичен отговор** не свети), трябва да сте на разположение да отговорите лично на входящите повиквания за факс или в противен случай вашият HP all-in-one няма да може да получава факсове. За повече информация по ръчно получаване на факсове вж. **Ръчно получаване на факс**.

Ако не знаете кой режим на отговор да използвате, вж. **Избиране на препоръчвания режим на отговор**.

→ За да зададете режим на отговор, натиснете бутона **Автоматичен отговор**.

Когато лампичката **Автоматичен отговор** свети, вашият HP all-in-one отговаря автоматично на повикванията. Когато лампичката не свети, вашият HP all-in-one не отговаря на повикванията.

Изпращане на факс

Можете да изпратите факс по различни начини. С помощта на панела за управление от вашия HP all-in-one можете да изпращате черно-бели или цветни факсове. Можете също да изпращате факс ръчно от прикачен телефон. Това ви дава възможност да разговаряте с получателя, преди да изпратите факса.

Можете дори да настроите HP all-in-one да изпраща двустранни оригинали.

Ако често изпращате факсове на едни и същи номера, можете да настроите бързо набиране и да изпращате факсове с помощта на бутона **Бързо набиране** или бутон за бързо набиране с едно докосване. Прегледайте този раздел за още информация за всички начини, по които можете да изпращате факсове.

Изпращане на базов факс

Можете да изпратите базов факс от една или повече страници с помощта на панела за управление.

Забележка Ако ви е нужно печатно потвърждение, че вашите факсове са успешно изпратени, разрешете потвърждението за факс, **преди** да изпратите факсовете. За информация вж. [Разрешаване на потвърждение за факс](#).

Съвет Можете също да изпращате факс, като използвате контролиране на набирането. Това ви позволява и да контролирате темпото на набиране. Тази възможност е полезна, когато искате да използвате фонокарта за таксуване на повикването и трябва да отговаряте на тоналните сигнали по време на набирането. За допълнителна информация вж. [Изпращане на факс с контролиране на набирането](#).

- 1 Заредете вашите оригинали с лицето нагоре и с началото на страницата отляво в тавата за подаване на документи. Ако изпращате факс от една страница, можете също да го заредите върху стъклото.

Забележка Ако изпращате факс от повече страници, трябва да заредите оригиналите в автоматичното подаващо устройство.

- 2 Въведете номера на факса от клавиатурата.

Съвет За да въведете пауза в номера на факса, натиснете **Повтор/Пауза**.

- 3 Натиснете **Стартиране на факс Черно**.
- 4 Ако оригиналът е зареден върху стъклото, натиснете **1**, за да изберете **Изпращане на факс от оригинал върху стъклото на скенера**.

Съвет От вашия HP all-in-one можете да изпратите и цветен факс, например снимка. Просто натиснете **Стартиране на факс Цветно** вместо **Стартиране на факс Черно**.

Знаете ли, че може да изпратите факс от вашия компютър с помощта на **HP Director**, включен в софтуера на вашия **HP Image Zone**? Можете също да създадете и прикачите генерирана от компютъра заглавна страница и да я изпратите заедно с факса си. Това е лесно. Повече информация се съдържа в екранната помощ на **HP Image Zone**, приложена към софтуера на вашия **HP Image Zone**.

Разрешаване на потвърждение за факс

Ако ви е нужно печатно потвърждение, че вашите факсове са успешно изпратени, следвайте приведените по-долу указания, за да разрешите потвържденията за факсове, **преди** да ги изпратите.

Настройката по подразбиране за потвърждение за факс е **Всяка грешка**. Това означава, че вашият HP all-in-one отпечатва отчет само ако е възникнал проблем при изпращане или получаване на факс. За кратко време след всяко предаване на цветния графичен дисплей се появява потвърждаващо съобщение, показващо дали факсът е предаден успешно. За още информация по отпечатването на отчети вж. [Отпечатване на отчети](#).

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **2** и след това натиснете **1**.

Това показва менюто **Печат на отчета** и след това избира **Настройка на отчети за факс**.

- 3 Натиснете **5** и след това натиснете **ОК**.

Това избира **Само изпращане**.

При всяко изпращане на факс HP all-in-one ще отпечатава потвърждаващ отчет, който ви информира дали факсът е бил изпратен успешно.

Забележка Ако изберете **Само изпращане**, няма да получавате печатни отчети, ако възникнат грешки, докато HP all-in-one приема факсове. Отпечатайте **Регистър на факса**, за да видите грешките при получаване. За допълнителна информация за отпечатване на **Регистъра на факса** вж. **Ръчно генериране на отчети**.

Изпращане на двустранни оригинали

Ако имате инсталирана принадлежност на HP за двустранен печат, можете да изпращате двустранни оригинали. За информация за зареждане на хартия в някоя от принадлежностите прочетете и следвайте инструкциите, които се доставят с нея.

Тази функция се поддържа само за изпращане на черно-бели факсове. Тя не е налична, ако изпращате цветни факсове.

Съвет Можете също да отпечатвате получените факсове от двете страни на листа. За допълнителна информация вж. **Настройване на HP all-in-one да отпечатава едностранни или двустранни факсове**.

- 1 Заредете вашите оригинали с лицето нагоре и с началото на страницата отляво в тавата за подаване на документи.

Забележка Оригиналите трябва да се зареждат в тавата за подаване на документи; изпращането на двустранни оригинали не се поддържа, когато се изпраща факс от стъклото.

- 2 Въведете номера на факса от клавиатурата.
- 3 В областта за факс натиснете **Меню** и след това натиснете **3**.
Това показва менюто **Факс** и след това избира **Двустранно изпращане - само черно-бяло**.
- 4 Изберете една от следните опции:
- Ако искате да изпратите едностранни оригинали, натиснете **1**, за да изберете **Едностранен оригинал**.
 - Ако искате да изпратите двустранни оригинали, натиснете **2**, за да изберете **Двустранен оригинал със заглавна страница**.
Тази настройка сканира и изпраща само лицето на заглавната страница и след това сканира и изпраща двете страни на останалите листове. Това избягва случайното изпращане на черна страница при наличие на заглавна страница.
 - Ако искате да изпратите двустранни оригинали и нямате заглавна страница, натиснете **3**, за да изберете **Двустранен оригинал**.
Тази настройка сканира и изпраща двете страни на вашите листове. Използвайте тази настройка, ако всички ваши оригинали имат текст от двете страни.

Забележка Ако изберете **2** или **3**, внимавайте да не вземате оригиналите от изхода, преди да са сканирани от двете страни. HP all-in-one сканира лицевата страна на оригинала, поставя го на изхода и след това го взема обратно, за да сканира обратната страна. След като и двете страни на всеки лист са сканирани, можете да вземете оригиналите.

5 Натиснете **Стартиране на факс Черно**.

Забележка Опцията, която изберете, важи само за текущия факс. Ако искате всички следващи факсове да се изпращат с използване на същата опция, променете настройките по подразбиране. За допълнителна информация вж. [Задаване на нови настройки по подразбиране](#).

Ръчно изпращане на факс от телефон

Може да се обадите на получателя по телефона и да говорите с него, преди да изпратите вашия факс. Този метод на изпращане на факс се нарича ръчно изпращане на факс. Ръчното изпращане на факс е полезно, ако искате да сте сигурни, че има получател, който да получи факса, преди да го изпратите.

- 1 Заредете вашите оригинали с лицето нагоре и с началото на страницата отляво в тавата за подаване на документи.
- 2 Наберете номера с помощта на клавиатурата на телефона, свързан към вашия HP all-in-one.

Забележка За да наберете номера, трябва да използвате клавиатурата на телефона. Не използвайте цифровата клавиатура от панела за управление на HP all-in-one.

- 3 Направете едно от следните неща:
 - Ако след набирането на номера чуete тонове на факс, в интервал от три секунди натиснете **Стартиране на факс Черно** или **Стартиране на факс Цветно**, за да изпратите факса.
 - Ако получателят отговори на повикването, можете да проведете разговор, преди да изпратите факса. Щом бъдете готови да изпратите факса, натиснете бутона **Стартиране на факс Черно** или **Стартиране на факс Цветно** на панела за управление.

Изпращане на факс с помощта на повторно набиране

Може да използвате повторно набиране за изпращане на факс до последния номер, набран от панела за управление.

- 1 Заредете вашите оригинали с лицето нагоре и с началото на страницата отляво в тавата за подаване на документи.
- 2 Натиснете **Повтор/Пауза**.
На цветния графичен дисплей се появява последният набран номер.
- 3 Натиснете **Старт на факс Черно** или **Старт на факс Цветно**.

Изпращане на факс с помощта на бързо набиране

Можете бързо да изпратите факс, като натиснете **Бързо набиране** или бутон за бързо набиране с едно докосване на панела за управление.

Забележка Бутоните за бързо набиране с едно докосване отговарят на първите пет записа за бързо набиране.

Записите за бързо набиране няма да се показват, докато не ги зададете. За допълнителна информация вж. **Настройка на бързо набиране**.

- 1 Заредете вашите оригинали с лицето нагоре и с началото на страницата отляво в тавата за подаване на документи.
- 2 Направете едно от следните неща:
 - Натискайте **Бързо набиране**, докато се появи подходящият запис за бързо набиране в горния ред на цветния графичен дисплей. Можете също да се придвижвате по записите за бързо набиране, като натискате ▼ или ▲. След като желаният запис бъде осветен, натиснете **ОК**.
 - Натиснете **Бързо набиране** и въведете кода за ускорено набиране с помощта на цифровата клавиатура на панела за управление. Натиснете **ОК**.
 - Натиснете бутон за бързо набиране с едно докосване. Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете **Старт на факс Черно** или **Старт на факс Цветно**.

Планиране на изпращането на факс

Можете да планирате изпращането на факс по-късно през същия ден (например когато телефонните линии не са толкова заети или цените на телефонните услуги са по-ниски). Когато се планира изпращането на факс, оригиналите трябва да се заредят в тавата за подаване на документи, а не върху стъклото. HP all-in-one изпраща автоматично вашия факс, когато настъпи зададеното време.

Можете да планирате едновременно изпращането само на един факс. Можете обаче да продължите нормалното изпращане на факсове и след като сте планирали изпращането на факс.

- 1 Заредете вашите оригинали с лицето нагоре и с началото на страницата отляво в тавата за подаване на документи.

Забележка Заредете вашите оригинали в тавата за подаване на документи, а не върху стъклото. Тази функция не се поддържа, ако заредите оригиналите върху стъклото.

- 2 В областта за факс натиснете **Меню**.
Това показва менюто **Факс**.
- 3 Натиснете **5**, за да изберете **Изпращане**.
- 4 Въведете часа за изпращане с помощта на цифровата клавиатура и натиснете **ОК**.
- 5 Въведете номера на факса с помощта на цифровата клавиатура, натиснете бутон за бързо набиране с едно докосване или натискайте **Бързо набиране**, докато се появи подходящият запис за бързо набиране.
- 6 Натиснете **Стартиране на факс Черно**.

HP all-in-one изпраща факса в планирания час. На цветния графичен дисплей до планирания час се появява **Изпращане на факса по-късно**.

Променяне или отменяне на планирано изпращане на факс

Можете да промените номера или времето на планираното изпращане на факс или да го отмените. След като планирате изпращане на факс, планираното време се показва на цветния графичен дисплей.

- 1 В областта за факс натиснете **Меню**.
Това показва менюто **Факс**.
- 2 Натиснете **5**, за да изберете **Изпращане**.
Ако вече е планирано изпращане на факс, се появява менюто **Планирано е изпращане на факс**.
- 3 Направете едно от следните неща:
 - Натиснете **1**, за да отмените планираното изпращане на факс.
Това избира **Отменяне на планирано изпращане на факс**.
Планираното изпращане на факс се отменя.
 - Натиснете **2**, за да промените времето или номера.
Това избира **Задайте нов час за изпращане на факс**.
- 4 Ако сте натиснали **2**, въведете новия час за изпращане и натиснете **ОК**.
- 5 Въведете новия номер на факса и натиснете **Стартиране на факс Черно**.

Изпращане на факс от паметта

Можете да сканирате черно-бял факс в паметта и след това да изпратите факса от паметта. Тази функция е полезна, ако номерът на факса, с който се опитвате да се свържете, е зает или е временно недостъпен. HP all-in-one сканира оригиналите в паметта и ги изпраща, когато успее да се свърже с приемащия факсов апарат. Веднага след като HP all-in-one сканира страниците в паметта, можете да вземете страниците от тавата за подаване на документи.

- 1 Заредете вашите оригинали с лицето нагоре и с началото на страницата отляво в тавата за подаване на документи.

Забележка Заредете вашите оригинали в тавата за подаване на документи, а не върху стъклото. Тази функция не се поддържа, ако заредите оригиналите върху стъклото.

- 2 В областта за факс натиснете **Меню**.
Това показва менюто **Факс**.
- 3 Натиснете **4**, за да изберете **Сканиране и изпращане на факс**.
- 4 Въведете номера на факса с помощта на цифровата клавиатура, натиснете бутон за бързо набиране с едно докосване или натискайте **Бързо набиране**, докато се появи подходящият запис за бързо набиране.
- 5 Натиснете **Стартиране на факс Черно**.

Забележка Ако натиснете **Стартиране на факс Цветно**, факсът ще се изпрати като черно-бял и ще се появи съобщение на цветния графичен дисплей.

HP all-in-one сканира оригиналите в паметта и изпраща факса, когато приемащият факсов апарат е достъпен.

Изпращане на факс с контролиране на набирането

Контролирането на набирането ви позволява да набирате номера от панела за управление така, както бихте набирали обикновен телефонен номер. Тази

възможност е полезна, когато искате да използвате фонокарта за таксуване на повикването и трябва да отговаряте на тоналните сигнали по време на набирането. Тя ви позволява и да набирате номера с индивидуално темпо, ако това се налага.

Забележка Уверете се, че звукът е включен, защото в противен случай няма да чувате тона "свободно". За информация вж. [Регулиране на силата на звука](#).

- 1 Заредете вашите оригинали с лицето нагоре и с началото на страницата отляво в тавата за подаване на документи. Ако изпращате факс от една страница, можете също да го заредите върху стъклото.
- 2 Натиснете **Старт на факс Черно** или **Старт на факс Цветно**.
- 3 Ако оригиналът е зареден върху стъклото, натиснете **1**, за да изберете **Изпращане на факс от оригинал върху стъклото на скенера**.
- 4 След като чуе тона "свободно", въведете номера с помощта на цифровата клавиатура от панела за управление.
- 5 Следвайте указанията, които може да се покажат.

Вашият факс се изпраща, когато приеманият факсов апарат отговори.

Получаване на факс

Your HP all-in-one can receive faxes automatically or manually, depending on the answer mode that you set. Ако лампичката до бутона **Автоматичен отговор** свети, вашият HP all-in-one автоматично ще отговаря на входящи повиквания и ще получава факсове. Ако лампичката не свети, вие трябва да получавате факсовете ръчно. За още информация за режима на отговор вж. [Настройване на HP all-in-one за получаване на факсове](#).

Съвет Можете да настроите HP all-in-one да отпечатва получените факсове от двете страни на листа, за да пестите хартия. За информация вж. [Настройване на HP all-in-one да отпечатва едностранни или двустранни факсове](#).

Забележка Ако сте инсталирали фотографска или сива фотографска печатаща касета за отпечатване на снимки, при получаване на факсове може да се наложи да я замените с черна печатаща касета. Вж. [Работа с печатащи касети](#).

Задаване на броя позвънявания преди отговаряне

Можете да зададете колко позвънявания трябва да има, преди вашият HP all-in-one автоматично да отговори на входящото повикване.

Забележка Тази настройка е приложима само ако вашият HP all-in-one е настроен да получава факсовете автоматично.

Настройката **Позвънявания преди отговора** е важна, ако имате телефонен секретар на същата телефонна линия, на която е вашият HP all-in-one. Телефонният секретар трябва да отговори на повикването преди вашия HP all-in-one. Броят позвънявания преди HP all-in-one да отговори трябва да бъде по-голям от броя позвънявания, необходими за отговор на телефонният секретар.

Може например да зададете вашият телефонен секретар да отговаря на 4 позвънявания, а вашият HP all-in-one да отговаря на максималния брой позвънявания, поддържани от вашето устройство. (Максималният брой копия зависи от страната или региона.) В тази инсталация телефонният секретар ще отговаря на повикването, а HP all-in-one ще следи линията. Ако HP all-in-one открие тонове на факс, HP all-in-one ще получи факса. Ако повикването е гласово, телефонният секретар ще запише входящото съобщение.

За да зададете броя позвънявания преди отговаряне от панела за управление

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **4** и след това натиснете **3**.
Това показва менюто **Основна настройка на факса** и после **Позвънявания преди отговора**.
- 3 Въведете необходимия брой позвънявания от цифровата клавиатура.
- 4 Натиснете **OK**, за да приемете настройката.

Настройване на HP all-in-one да отпечатва едностранни или двустранни факсове

Ако имате инсталирана принадлежност на HP за двустранен печат, можете да печатате двустранни факсове.

За информация за зареждане на хартия в някоя от принадлежностите прочетете и следвайте инструкциите, които се доставят с нея.

Съвет Можете да изпращате двустранни оригинали с помощта на устройството за автоматично подаване на документи. За допълнителна информация вж. [Изпращане на двустранни оригинали](#).

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Натиснете **Двустранно** и след това натиснете **3**.
Това показва менюто **Избор на функция** и след това избира **Печат на факс**.

Съвет Можете също да отпечатвате факсовете двустранно, като натиснете **Настройка**, **4** и **6**.

- 3 Изберете една от следните опции:
 - Ако искате да печатате от едната страна на листа, натиснете **1**, за да изберете **Едностранен изход**.
 - Ако искате да печатате от двете страни на листа, натиснете **2**, за да изберете **Двустранен изход**.

Забележка Ако изберете **2**, внимавайте да не вземате листата от изходната тава преди HP all-in-one да завърши отпечатването на факса.. HP all-in-one отпечатва лицевата страна на листа, поставя го в изходната тава и след това го взема обратно, за да отпечата обратната страна. След като и двете страни на всеки лист са сканирани, можете да вземете оригиналите.

- 4 Натиснете **OK**.
HP all-in-one използва тази настройка за отпечатване на всички факсове.

Ръчно получаване на факс

Ако настроите вашия HP all-in-one за ръчно получаване на факсове (лампичката **Автоматичен отговор** не свети) или ако вие вдигнете телефона и чуete тонове на факс, използвайте инструкциите от този раздел, за да приемете факсовете.

- Директно свързан към HP all-in-one (към порта "2-EXT")
 - На същата телефонна линия, но не е свързан към HP all-in-one
- 1 Проверете дали HP all-in-one е включен и дали във входната тава има хартия.
 - 2 Отстранете всички оригинали от тавата за подаване на документи.
 - 3 Задайте за настройката **Позвънявания преди отговора** голямо число, за да ви даде възможност да отговорите, преди HP all-in-one да отговори. Или настройте вашия HP all-in-one да отговаря на факсовете ръчно.
За информация по настройката на броя позвънявания вж. **Задаване на броя позвънявания преди отговаряне**. За информация как да настроите HP all-in-one да отговаря на факсовете ръчно вж. **Настройка на режима на отговор**.
 - 4 Направете едно от следните неща:
 - Ако вашият телефон е на същата телефонна линия (но не е включен на гърба на HP all-in-one) и вие чувате тонове на факс от изпращащия факсов апарат, изчакайте 5-10 секунди, преди да натиснете **1 2 3** на вашия телефон. Ако HP all-in-one не започне да приема факса, изчакайте няколко секунди и натиснете отново **1 2 3**.

Забележка Когато HP all-in-one приеме входящо повикване, показва **Позвъняване** на цветния графичен дисплей. Ако вдигнете телефона, след няколко секунди се показва **Телефонът е вдигнат**. Трябва да изчакате появянето на това съобщение, преди да натиснете **1 2 3** на вашия телефон, защото в противен случай няма да можете да получите факса.

- Ако в момента разговаряте по телефона с подателя, който използва телефон, свързан към HP all-in-one, кажете му първи да натисне "Старт" на неговия факсов апарат. След като чуete тонове на факс от изпращащия апарат, натиснете бутона **Стартиране на факс Черно** или **Стартиране на факс Цветно** на панела за управление.

Забележка Ако натиснете **Стартиране на факс Цветно**, но подателят изпрати факса в черно-бяло, HP all-in-one ще го отпечата в черно-бяло.

Запитване за получаване на факс

Запитването позволява на вашия HP all-in-one да поиска от друг факсов апарат да изпрати факс, който чака на неговата опашка. Когато използвате функцията **Запитване за получаване**, HP all-in-one повиква посочения факсов апарат и прави заявка за получаване на факс от него. Посоченият факсов апарат трябва да е настроен за запитване и да има факс, готов за изпращане.

Забележка HP all-in-one не поддържа пароли за запитване. Съществува защитна функция, която изисква приемащият факсов апарат (вашият HP all-in-one) да предостави парола на устройството, което запитва, за да може да получи факса. Уверете се, че устройството,

което запитвате, няма зададена парола (или не е променило паролата по подразбиране), или в противен случай HP all-in-one няма да може да приеме факса.

- 1 В областта за факс натиснете **Меню**.
Това показва менюто **Факс**.
- 2 Натиснете **6**, за да изберете **Запитване за получаване**.
- 3 Въведете номера на факса на другия факсов апарат.
- 4 Натиснете **Старт на факс Черно** или **Старт на факс Цветно**.

Забележка Ако натиснете **Стартиране на факс Цветно**, но подателят изпрати факса в черно-бяло, HP all-in-one ще го отпечата в черно-бяло.

Задаване на дата и час

Можете да зададете датата и часа от панела за управление. Когато се предава факс, текущите дата и час се отпечатват със заглавния текст на факса. Форматът за датата и часа се основава на настройката за език и страна/регион.

Забележка Ако захранването на вашия HP all-in-one прекъсне, трябва отново да зададете датата и часа.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **4** и след това натиснете **1**.
Това показва менюто **Основна настройка на факса** и след това избира **Дата и час**.
- 3 Въведете месеца, деня и годината, като натискате съответните цифри от цифровата клавиатура. В зависимост от вашата настройка за страна/регион може да въведете датата в друг ред.
Първоначално под първата цифра се появява курсор с форма на знак за подчертаване; при натискане на бутон той автоматично се премества до следващата цифра. Запитването за часа се появява автоматично, след като въведете последната цифра от датата.
- 4 Въведете часовете и минутите.
Ако вашият час се показва на дисплея в 12-часов формат, след въвеждането на последната цифра автоматично се появява запитването **АМ или РМ**.
- 5 Ако получите запитване, натиснете **1** за АМ или **2** за РМ.
На цветния графичен дисплей се появяват новите стойности на датата и часа.

Задаване на заглавен текст на факса

Заглавният текст на факс служи за отпечатване на вашето име и номер на факс в началото на всеки факс, който изпращате. Препоръчваме ви да зададете заглавния текст на факса с помощта на **Съветника за настройка на факса** (за потребителите на Windows) или на **Помощника за настройка** (за потребителите на Macintosh) по време на инсталирането на програмата **HP Image Zone**.

Може да зададете заглавния текст на факса и от панела за управление.

Наличието на информация в заглавен текст на факс се изисква по закон в много страни/региони.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **4** и след това натиснете **2**.
Това показва менюто **Основна настройка на факса** и след това избира **Заглавен текст на факс**.
- 3 Въведете вашето име или името на фирмата.
За информация по въвеждането на текст от панела за управление вж. **Въвеждане на текст и символи**.
- 4 Когато приключите с въвеждането на вашето име или името на фирмата, изберете **Готово** от цифровата клавиатура, след което натиснете **OK**.
- 5 Въведете своя номер на факс от цифровата клавиатура.
- 6 Натиснете **OK**.

За вас може да е по-лесно да въведете информацията за заглавния текст на факса с помощта на **HP Director**, включена в софтуера за вашия **HP Image Zone**. Освен да въведете информация за заглавния текст на факса, може да въведете и информация за заглавната страница, която ще бъде използвана, когато изпращате факс от вашия компютър и прикачвате заглавна страница. Повече информация се съдържа в екранната помощ на **HP Image Zone**, приложена към софтуера на вашия **HP Image Zone**.

Въвеждане на текст и символи

Можете да въвеждате текст и символи от панела за управление с помощта на визуалната клавиатура, която автоматично се появява на цветния графичен дисплей, когато настроите заглавната информация за факсовете или записите за бързо набиране. За да въведете текст и символи, може да използвате и цифровата клавиатура от панела за управление.

Когато набирате номер на факс или телефон от цифровата клавиатура, може да въвеждате и символи. Когато HP all-in-one набира номера, той ще интерпретира символа и ще реагира по съответния начин. Ако например въведете тире в номера на факса, HP all-in-one ще направи пауза, преди да продължи с набирането на останалата част от номера. Паузите са полезни, когато трябва да излезете на външна линия, преди да започнете да набирате номера на факса.

Забележка Ако искате да въведете в номера на вашия факс символ, например тире, трябва да въведете този символ с помощта на цифровата клавиатура.

Въвеждане на текст с помощта на визуалната клавиатура

Може да въвеждате текст с помощта на визуалната клавиатура, която автоматично се появява на цветния графичен дисплей, когато трябва да въвеждате текст. Например визуалната клавиатура се появява автоматично, когато задавате информация за заглавния текст на факса или за записите за ускорено набиране.

- За да изберете буква, цифра или символ от визуалната клавиатура, натискайте **◀**, **▶**, **▲** и **▼**, докато се освети желаният избор.
- След като необходимата буква, цифра или символ бъдат осветени, натиснете **OK** от панела за управление, за да ги изберете.

Избраният знак се появява на цветния графичен дисплей.

- За да въвеждате малки букви, изберете бутона **abc** от визуалната клавиатура, след което натиснете **OK**.
- За да въвеждате главни букви, изберете бутона **ABC** от визуалната клавиатура, след което натиснете **OK**.
- За да въвеждате числа и символи, изберете бутона **123** от визуалната клавиатура, след което натиснете **OK**.
- За да изтриете буква, цифра или символ, изберете **Изчисти** от визуалната клавиатура, след което натиснете **OK**.
- За да добавите интервал, натиснете ► от визуалната клавиатура, след което натиснете **OK**.

Забележка За да добавите интервал, непременно трябва да използвате ► от визуалната клавиатура. Не може да добавите интервал, ако използвате бутоните със стрелки от панела за управление.

- Когато приключите с въвеждането на текст, цифри или символи, изберете **Готово** от цифровата клавиатура, след което натиснете **OK**.

Въвеждане на текст от цифровата клавиатура на панела за управление

Може да въвеждате текст и от цифровата клавиатура на панела за управление. Вашият избор се показва на визуалната клавиатура на цветния графичен дисплей.

- Натискайте цифрите на клавиатурата, които отговарят на буквите от името. Например буквите a, b и c отговарят на цифрата 2, както е показано на бутона по-долу.

2 abc

- Натискайте даден бутон няколко пъти, за да видите наличните знаци.

Забележка В зависимост от вашата настройка за език и страна/регион може да има налични и други знаци.

- След като нужната буква се появи, изчакайте, докато курсорът автоматично се придвижи надясно, или натиснете ►. Натиснете цифрата, която съответства на следващата буква от името. Натиснете бутона няколко пъти, докато желаната буква се появи. Първата буква на думата автоматично се въвежда като главна.
- За да вмъкнете интервал, натиснете **Интервал (#)**.
- За да въведете пауза, натиснете **Повтор/Пауза**. В последователността от цифри се появява тире.
- За да въведете символ - например @, натискайте последователно бутона **Символи (*)**, за да обходите списъка от налични символи: звездичка (*), тире (-), амперсанд (&), точка (.), наклонена черта (/), скоби (), апостроф ('), равно (=), знак за номер (#), ет (@), подчертаване (_), плюс (+), удивителен знак (!), точка и запетая (;), въпросителен знак (?), запетая (,), двоеточие (:), процент (%) и приблизително равно (~).

- Ако съберете, натиснете бутон със стрелка, за да изберете **Изчисти** от визуалната клавиатура, след което натиснете **ОК**. Ако не сте във визуалната клавиатура, натиснете ◀ на панела за управление.
- Когато приключите с въвеждането на текста, цифрите или символите, натиснете бутона със стрелка, за да изберете **Готово** от визуалната клавиатура, след което натиснете **ОК**.

Отпечатване на отчети

Може да настроите вашия HP all-in-one да отпечатва автоматично отчетите за грешки и отчетите за потвърждения за всеки изпратен и получен от вас факс. Може и да отпечатвате системните отчети ръчно, когато ви потребават; тези отчети предоставят полезна системна информация за вашия HP all-in-one.

По подразбиране вашият HP all-in-one е настроен да отпечатва отчет само ако е възникнал проблем при изпращане или получаване на факс. След всяко изпращане на цветния графичен дисплей за малко се появява потвърждение, в което се съобщава дали факсът е бил успешно изпратен.

Автоматично генериране на отчети

Може да конфигурирате вашия HP all-in-one да отпечатва автоматично отчетите за грешки и потвърждение.

Забележка Ако ви е нужна писмена информация след всяко изпращане на факс, следвайте тези указания, преди да изпратите някакви факсове, и изберете **Само при изпратен факс**.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **2** и след това натиснете **1**.
Това показва менюто **Печат на отчета** и след това избира **Настройка на отчети за факс**.
- 3 Натиснете ▼, за да обходите следните типове отчети:
 - **1. Всяка грешка:** отпечатва се винаги, когато има някаква грешка във факса (по подразбиране).
 - **2. Грешка при изпращане:** отпечатва се винаги, когато има грешка при предаване.
 - **3. Грешка при получаване:** отпечатва се винаги, когато има грешка при получаване.
 - **4. Всеки факс:** потвърждава всеки път, че е изпратен или получен факс.
 - **5. Само при изпратен факс:** отпечатва се всеки път, когато се изпрати факс, и показва дали факсът е изпратен успешно.
 - **6. Изключено:** не отпечатва никакви отчети за грешки или потвърждение.
- 4 След като желаният отчет бъде осветен, натиснете **ОК**.

Ръчно генериране на отчети

Може да генерирате ръчно отчети за вашия HP all-in-one, например състоянието на последния изпратен от вас факс, списък на програмираните записи за бързо набиране или отчет от автотеста за диагностични нужди.

- 1 Натиснете **Настройка**, след което натиснете **2**.

- Това показва менюто **Отпечатване на отчет**.
- 2 Натиснете **▼**, за да обходите следните типове отчети:
 - **1. Настройка на отчети за факс**: отпечатва автоматичните отчети за факса, както е описано в **Автоматично генериране на отчети**.
 - **2. Последна транзакция**: отпечатва подробности от последната факс транзакция.
 - **3. Регистър на факса**: отпечатва регистър с около 30 последни факс транзакции.
 - **4. Списък на номера за бързо набиране**: отпечатва списък с програмираните записи за бързо набиране.
 - **5. Отчет за автотеста**: отпечатва отчет, който може да ви помогне при диагностиката на проблеми в печата и подравняването. За допълнителна информация вж. **Отпечатване на отчет за автотеста**.
 - 3 След като желаният отчет бъде осветен, натиснете **ОК**.

Настройка на бързо набиране

Може да присвоите записи за бързо набиране за често използвани от вас номера на факсове. Използвайте бутоните за бързо набиране с едно докосване за бързо изпращане на факсове. Може да натиснете също **Бързо набиране**, за да се придвижвате по списъка и да избирате записи за бързо набиране.

Първите пет записа за бързо набиране се записват автоматично към бутоните за бързо набиране с едно докосване на панела за управление.

За информация за изпращането на факсове с помощта на бързо набиране вж. **Изпращане на факс с помощта на бързо набиране**.

Можете също да зададете група за бързо набиране. Това ви спестява време, като изпраща едновременно факс до група от хора, вместо да изпращате факса поотделно до всеки получател.

Може бързо и лесно да зададете записите за бързо набиране от вашия компютър с помощта на **HP Director**, предоставена със софтуера за вашия **HP Image Zone**. Повече информация се съдържа в екранната помощ на **HP Image Zone**, приложена към софтуера на вашия **HP Image Zone**.

Създаване на записи за бързо набиране

Можете да създавате записи за бързо набиране за номерата на факс, които използвате често.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **3** и след това натиснете **1**.
Това показва менюто **Настройка на бързо набиране** и след това избира **Индивидуално бързо набиране**.
На цветния графичен дисплей се появява първият запис за бързо набиране, който не е присвоен.
- 3 Натиснете **ОК**, за да изберете показания запис за бързо набиране. Може да натиснете и **▼** или **▲**, за да изберете друг запис, след което да натиснете **ОК**.
- 4 Въведете номера на факс, който искате да присвоите на този запис, и след това натиснете **ОК**.

Съвет За да въведете пауза в номера на факса, натиснете **Повтор/Пауза**.

На цветния графичен дисплей автоматично се появява визуалната клавиатура.

- 5 Въведете името. Когато приключите с въвеждането на текст, цифри или символи, изберете **Готово** от цифровата клавиатура, след което натиснете **ОК**.

За повече информация по въвеждането на текст с помощта на визуалната клавиатура вж. [Въвеждане на текст и символи](#).

- 6 Натиснете **1**, ако искате да зададете друг номер, или натиснете **Отказ**, за да излезете от менюто **Настройка на бързо набиране**.

Създаване на групови записи за бързо набиране

Може да създадете запис за групово бързо набиране, който съдържа до 48 индивидуални записи за бързо набиране. Това позволява да изпращате черно-бели факсове до определена група хора с помощта на един запис за бързо набиране.

Забележка Когато изпращате факсове до групи, можете да изпращате само черно-бели факсове. Разделителната способност **Много фино** също не се поддържа при използване на тази функция.

На група могат да се присвояват само предварително въведени индивидуални номера за бързо набиране. Допълнително могат да се добавят само индивидуални номера за бързо набиране; не е възможно да се добави една група към друга.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **3** и след това натиснете **2**.
Това показва на дисплея менюто **Настройка за бързо набиране** и след това се избира **Групово бързо набиране**.
На цветния графичен дисплей се появява първият запис за бързо набиране, който не е присвоен.
- 3 Натиснете **ОК**, за да изберете показания запис за бързо набиране. Може да натиснете и **▼** или **▲**, за да изберете друг запис, след което да натиснете **ОК**.
- 4 Натиснете **▼** или **▲**, за да изберете индивидуален запис за бързо набиране за добавяне към груповото бързо набиране.
- 5 Натиснете **ОК**.
- 6 След като добавите всички записи, натискайте **▲**, докато се освети **Край на избирането**, и след това натиснете **ОК**.
На цветния графичен дисплей автоматично се появява визуалната клавиатура.
- 7 Въведете името на груповото бързо набиране. Когато приключите с въвеждането на текст, цифри или символи, изберете **Готово** от цифровата клавиатура, след което натиснете **ОК**.
За повече информация по въвеждането на текст с помощта на визуалната клавиатура вж. [Въвеждане на текст и символи](#).

Актуализация на записи за бързо набиране

Може да променят телефонния номер или името на лице в запис за бързо набиране.

Забележка Ако индивидуалният запис за бързо набиране е част от група за бързо набиране, групата за бързо набиране ще отрази всички изменения, направени в индивидуалния запис за бързо набиране.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **3** и след това натиснете **1**.
Това показва менюто **Настройка на бързо набиране** и след това избира **Индивидуално бързо набиране**.
- 3 Натиснете **▼** или **▲**, за да обходите записите за бързо набиране, и след това натиснете **OK**, за да изберете подходящия запис.
- 4 Когато се появи текущият номер на факса, натиснете **◀**, за да го изтриете.
- 5 Въведете новия номер на факса.
- 6 Натиснете **OK**, за да запазите новия номер.
На цветния графичен дисплей автоматично се появява визуалната клавиатура.
- 7 За промяна на името използвайте визуалната клавиатура.
За повече информация по използването на визуалната клавиатура вж. **Въвеждане на текст и символи**.
- 8 Натиснете **OK**.
- 9 Натиснете **1**, за да актуализирате друг запис за бързо набиране, или натиснете **Отказ**, за да излезете.

Изтриване на записи за бързо набиране

Можете да изтриете запис за индивидуално или групово бързо набиране. Ако изтриете индивидуален запис за бързо набиране, който е включен в група за бързо набиране, той ще се изтрие и от групата.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **3** и след това отново натиснете **3**.
Това показва менюто **Настройка за бързо набиране** и след това се избира **Изтриване на бързо набиране**.
- 3 Натискайте **▼** или **▲**, докато се появи записът за бързо набиране, който искате да изтриете, и след това натиснете **OK**, за да го изтриете. Може да въведете кода за ускорено набиране и с помощта на цифровата клавиатура от панела за управление.
- 4 Натиснете **3**, за да изтриете друг запис за бързо набиране, или натиснете **Отказ**, за да излезете.

Смяна на настройките на факса за разделителна способност и за по-светло/по-тъмно

Можете да смените настройките на факса **Разделителна способност** и **По-светло/по-тъмно** за документите, които изпращате по факс.

Смяна на разделителната способност на факса

Настройката **Разделителна способност** влияе на скоростта на предаване и качеството на изпращаните по факс на черно-бели документи. HP all-in-one изпраща факсовете с най-високата разделителна способност, поддържана от приемащия факсов апарат. Можете да сменяте разделителната способност само за факсове, които изпращате в черно-бяло. Всички цветни факсове се

изпращат при разделителна способност **Фино**. Налични са следните настройки за разделителна способност:

- **Фино**: осигурява висококачествен текст, подходящ за изпращане по факс на повечето документи. Това е настройката по подразбиране.
- **Много фино**: осигурява най-доброто качество на факса, когато се изпращат документи с много фини детайли. Ако изберете **Много фино**, имайте предвид, че процесът на изпращане на факса отнема повече време и с тази разделителна способност можете да изпращате само черно-бели факсове. Ако изпратите цветен факс, той ще се изпрати с разделителна способност **Фино**.
- **Фотографско**: осигурява най-доброто качество при изпращане на снимки. Ако изберете **Фотографско**, имайте предвид, че процесът на изпращане на факса отнема повече време. За изпращане на фотографии по факса препоръчваме да изберете **Фотографско**.
- **Стандартно**: осигурява възможно най-бързото предаване на факсове при най-ниско качество.

Тази настройка възстановява настройката по подразбиране пет минути след завършване на заданието, освен ако не зададете вашите промени като настройка по подразбиране. За информация вж. [Задаване на нови настройки по подразбиране](#).

За да смените разделителната способност от панела за управление

- 1 Заредете вашите оригинали с лицето нагоре и с началото на страницата отляво в тавата за подаване на документи.
- 2 Въведете номера на факса с помощта на цифровата клавиатура, натиснете бутон за бързо набиране с едно докосване или натискайте **Бързо набиране**, докато се появи подходящият запис за бързо набиране.
- 3 В областта за факс натиснете **Меню**.
Това показва менюто **Факс**.
- 4 Натиснете **1**, за да изберете **Разделителна способност**.
- 5 Натиснете **▼**, за да осветите някоя настройка за разделителна способност, и натиснете **ОК**.
- 6 Натиснете **Стартиране на факс Черно**.

Забележка Ако натиснете **Стартиране на факс Цветно**, факсът ще се изпрати с използване на настройката **Фино**.

Вашият факс се изпраща с избраната настройка за **Разделителна способност**. Ако искате да изпращате всички факсове с тази настройка, променете я в настройка по подразбиране. За допълнителна информация вж. [Задаване на нови настройки по подразбиране](#).

Смяна на настройката по-светло/по-тъмно

Може да промените контраста на факса, така че да бъде по-тъмен или по-светъл от оригинала. Тази функция е полезна, ако изпращате по факс документ, който е избледнял, измит или ръкописен. Може да потъмните оригинала с регулиране на контраста.

Тази настройка възстановява настройката по подразбиране пет минути след завършване на заданието, освен ако не зададете вашите промени като

настройка по подразбиране. За информация вж. [Задаване на нови настройки по подразбиране](#).

- 1 Заредете вашите оригинали с лицето нагоре и с началото на страницата отляво в тавата за подаване на документи.
- 2 Въведете номера на факса с помощта на цифровата клавиатура, натиснете бутон за бързо набиране с едно докосване или натискайте **Бързо набиране**, докато се появи подходящият запис за бързо набиране.
- 3 В областта за факс натиснете **Меню**.
Това показва менюто **Факс**.
- 4 Натиснете **2**, за да изберете **По-светло/по-тъмно**.
- 5 Натискайте **◀**, за да просветлите факса, или натискайте **▶**, за да го потъмните.
Когато натискате стрелките, индикаторът се премества наляво или надясно.
- 6 Натиснете **Старт на факс Черно** или **Старт на факс Цветно**.
Вашият факс се изпраща с избраната настройка за **По-светло/по-тъмно**. Ако искате да изпращате всички факсове с тази настройка, променете я в настройка по подразбиране. За допълнителна информация вж. [Задаване на нови настройки по подразбиране](#).

Задаване на нови настройки по подразбиране

Можете да промените стойността по подразбиране за настройките **Двустранно** (за изпращане на факсове), **Разделителна способност** и **По-светло/по-тъмно** от панела за управление.

- 1 Направете промените в настройките **Двустранно** (за изпращане на факсове), **Разделителна способност** или **По-светло/по-тъмно**.
- 2 Ако вече не се намирате в менюто **факс**, от областта за факс натиснете **Меню**.
- 3 Натиснете **7**, за да изберете **Нови по подразбиране**
- 4 Натиснете **ОК**.

Задаване на опции за факса

Има много опции на факса, които могат да се настройват, например избор дали HP all-in-one да повтаря автоматично набирането на зает номер, регулиране на нивото на звука на HP all-in-one и препращане на факсовете на друг номер. Когато правите промени в следните опции, новата настройка става стойност по подразбиране. Прегледайте този раздел за информация за промяна на опциите на факса.

Избор на входна тава за печат на факсове

Ако имате инсталирана една от поддържаните принадлежности - тави за хартия, можете да зададете коя входна тава да се използва за отпечатване на факсове и отчети:

- В главната тава за хартия (**Горна тава**) можете да зареждате всички поддържани типове и размери хартия, например фотохартия или фолио.
- В допълнителната тава за 250 листа обикновена хартия (**Долна тава**) можете да зареждате до 250 листа обикновена бяла хартия с пълен размер.

Ако например отпечатвате много снимки, можете да заредите главната тава за хартия с фотохартия и да заредите допълнителната долна тава с хартия Letter

или A4. Използването на допълнителните входни тава спестява време, защото не е нужно да изваждате и презареждате хартията всеки път, когато превключвате заданията за отпечатване.

За информация за зареждане на хартия в някоя от принадлежностите прочетете и следвайте инструкциите, които се доставят с нея.

По подразбиране се избира долната тава за хартия. Ако искате да смените тавата за хартия по подразбиране, използвайте следната процедура.

За да изберете входна тава от панела за управление

- 1 Натиснете **Избор на тава** и след това натиснете **3**.
Това показва менюто **Избор на функция** и след това избира **Печат на факс**.
- 2 Направете едно от следните неща:
 - За да използвате главната тава за хартия, натиснете **1**.
Това избира **Горна тава**.
 - За да използвате за печат на факсове допълнителната тава за 250 листа обикновена хартия, натиснете **2**.
Това избира **Долна тава**.
- 3 Натиснете **OK**.
HP all-in-one използва тази настройка за отпечатване на всички следващи факсове.

Задаване на размера на хартията за получаваните факсове

Може да изберете размер на хартията за получаваните факсове. Избраният от вас размер на хартията трябва да отговаря на този, който е зареден във вашата входна тава. Факсове могат да се отпечатват само на хартия Letter, A4 или Legal.

Забележка Ако при получаване на факс във входната тава е заредена хартия с неправилен размер, факсът не се отпечатва и на цветния графичен дисплей се показва съобщение за грешка. Заредете хартия с формат Letter, A4 или Legal и натиснете **OK**, за да отпечатате факса.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **4** и след това натиснете **5**.
Това показва менюто **Основна настройка на факса** и след това избира **Размер на хартията за факс**.
- 3 Натиснете **▼**, за да осветите опция, и след това натиснете **OK**.

Настройка на тонално или импулсно набиране

Може да зададете режима на набиране за вашия HP all-in-one, за да извършвате или тонално, или импулсно набиране. Повечето телефонни системи работят и с двата типа набиране. Ако вашата телефонна система не изисква импулсно набиране, ви препоръчваме да използвате тонално набиране. Ако използвате обществена телефонна система или учрежденска автоматична телефонна централа (УАТЦ), може да се наложи да изберете **Импулсно набиране**. Свържете се с вашата локална телефонна компания, ако не сте сигурни коя настройка да използвате.

Забележка Ако изберете **Импулсно набиране**, някои възможности на телефонната система може да не са достъпни. Освен това времето

за набиране на номер на факс или телефон може да бъде продължително.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **4** и след това натиснете **7**.
Това показва менюто **Основна настройка на факса** и след това избира **Тонално или импулсно набиране**.
- 3 Натиснете **▼**, за да осветите опция, и след това натиснете **ОК**.

Регулиране на силата на звука

Вашият HP all-in-one осигурява три нива на силата на звука на звънеца и високоговорителя. Силата на звънеца е силата на телефонните позвънявания. Силата на високоговорителя е нивото на всичко останало - например тоновете "свободно", факсовите тонове и звуковите сигнали при натискане на клавиши. Настройката по подразбиране е **Мек**.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **4** и след това натиснете **8**.
Това показва менюто **Основна настройка на факса** и след това се избира **Сила на звънеца и на звуковия сигнал**.
- 3 Натиснете **▼**, за да изберете една от опциите: **Мек**, **Висок** или **Изключено**.

Забележка Ако изберете **Изключено**, няма да чувате тона "Свободно", факсовите тонове или тоновете на входящите позвънявания.

- 4 Натиснете **ОК**.

Препращане на факсове на друг номер

Може да настроите вашия HP all-in-one да препраща вашите факсове към друг номер на факс. Ако се получи цветен факс, препратеният факс е черно-бял.

Забележка Когато HP all-in-one препраща вашите факсове, той няма да отпечата факсовете, които приема, освен ако е възникнал проблем. Ако HP all-in-one не е в състояние да препрати факса към зададеното факсово устройство (ако например то не е включено), HP all-in-one ще отпечата факса заедно със съобщение за грешка.

Препоръчваме ви да проверявате дали номерът, на който препращате, работи. Изпратете пробен факс, за да се уверите, че факсовият апарат е в състояние да приема вашите препратени факсове.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **4** и след това натиснете **9**.
Това показва менюто **Основна настройка на факса** и след това избира **Препращане на факсове**.
- 3 След запитването въведете номера на факсовия апарат, който ще приема препращаните факсове.
- 4 Натиснете **ОК**.

На цветния графичен дисплей се появява **Препращането на факсове е включено**.

Редактиране или отмяна на препращането на факсове

Може да промените номера, на който препращате, или изобщо да отмените вашата настройка за препращане на факсове.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **4** и след това натиснете **9**.
Това показва менюто **Основна настройка на факса** и след това избира **Препращане на факсове**.
- 3 Направете едно от следните неща:
 - Натиснете **1**, за да редактирате номера на факса.. Променете номера на факса и натиснете **ОК**.
 - Натиснете **2**, за да отмените препращането на факсове, и след това натиснете **ОК**.

Смяна на типа позвъняване при отговор (разграничително позвъняване)

Много телефонни компании предлагат функцията разграничително позвъняване, която ви позволява да имате няколко телефонни номера на една телефонна линия. Когато се абонирате за тази услуга, всеки номер ще използва различен тип позвъняване. Може например да имате единично, двойно и тройно позвъняване за различните номера. Можете да настроите вашия HP all-in-one да отговаря на входящи повиквания, които имат конкретен тип позвъняване.

Ако свържете вашия HP all-in-one към линия с разграничително позвъняване, поискайте от вашата телефонна компания да присвои един тип позвъняване на гласовите повиквания и друг тип позвъняване на факсовите повиквания. Препоръчваме за номер за факс да поискате двойно или тройно позвъняване. Когато HP all-in-one открие конкретен тип позвъняване, той ще отговори на повикването и ще получи факса.

Можете например да поискате от вашата телефонна компания да присвои двойно позвъняване на вашия факсов номер и единично позвъняване на вашия гласов номер. При такова инсталиране настройте **Тип позвъняване при отговор** за вашия HP all-in-one на **Двойно позвъняване**. Можете също да настроите **Позвънявания преди отговора** на **3**. Когато се получи повикване с двойно позвъняване, HP all-in-one му отговаря след три позвънявания и приема факса.

Ако нямате тази услуга, използвайте типа звънене по подразбиране, който е **Всички видове звънене**.

За да смените схемата на позвъняване за отговор от панела за управление

- 1 Проверете дали вашият HP all-in-one е настроен да отговаря автоматично на факсовите повиквания. За информация вж. **Настройка на режима на отговор**.
- 2 Натиснете **Настройка**.
- 3 Натиснете **5** и след това натиснете **1**.
Това показва менюто **Разширена настройка на факс** и след това се избира **Схема на звънене за отговор**.
- 4 Натиснете **▼**, за да осветите опция, и след това натиснете **ОК**.
Когато телефонът звъни по схема на звънене, присвоена на вашата факсова линия, HP all-in-one отговаря на повикването и получава факса.

Автоматично повторно набирање на зает или неотговорил номер

Можете да настроите вашият HP all-in-one автоматично да набира повторно зает или неотговорил номер. Настройката по подразбиране за **Повторно набирање при заето** е **Повторно набирање**. Настройката по подразбиране за **Пренабирање без отговор** е **Без повторно набирање**.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Направете едно от следните неща:
 - За да промените настройката **Повторно набирање при заето**, натиснете **5** и след това натиснете **2**.
Това показва менюто **Разширена настройка на факс** и след това се избира **Повторно набирање при заето**.
 - За да смените настройката **Пренабирање без отговор**, натиснете **5** и след това натиснете **3**.
Това показва менюто **Разширена настройка на факс** и след това избира **Пренабирање без отговор**.
- 3 Натиснете **▼**, за да изберете **Повторно набирање** или **Без повторно набирање**.
- 4 Натиснете **ОК**.

Задаване на автоматично намаляване на входящите факсове

Тази настройка определя какво ще прави вашият HP all-in-one, ако получи факс, който е прекалено голям за размера на хартията по подразбиране. Когато тази настройка е включена (по подразбиране), изображението на входящия факс се намалява, така че да се побере на една страница, ако това е възможно. Когато тази функция е изключена, информацията, която не се побира на първата страница, се отпечатва на втора страница. **Автоматичното намаляване** е полезно, когато получавате факс с формат Legal, а във входната тава е заредена хартия с формат Letter.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **5** и след това натиснете **4**.
Това показва менюто **Разширена настройка на факс** и след това се избира **Автоматично намаляване**.
- 3 Натиснете **▼**, за да изберете **Изключено** или **Включено**.
- 4 Натиснете **ОК**.

Задаване на архивиране при приемане на факс

HP all-in-one запазва всички получени факсове в паметта. Ако има грешка, която не позволява на HP all-in-one да отпечата факса, **Архивиране при приемане на факс** позволява да продължите да приемате факсове. Докато грешката не е отстранена и **Архивиране при приемане на факс** е разрешено, факсовете се записват в паметта.

Ако например в HP all-in-one няма хартия и **Архивиране при приемане на факс** е разрешено, всички получени факсове се запазват в паметта. Когато заредите още хартия, HP all-in-one ще отпечата факса. Ако забраните тази функция HP all-in-one няма да отговаря на постъпващите факсови повиквания, докато не се отстрани грешката.

При нормална работа (независимо дали **Архивиране при приемане на факс** е **Включено** или **Изключено**), HP all-in-one запазва всички факсове в паметта. Когато паметта се запълни, HP all-in-one припокрива най-старите отпечатани факсове, когато получи нови. Ако искате да изтриете всички факсове от паметта, изключете HP all-in-one, като натиснете бутона **Включено**.

Забележка Ако **Архивиране при приемане на факс** е **Включено** и е възникнала грешка HP all-in-one, запомня приетите факсове в паметта като "неотпечатани". Всички неотпечатани факсове остават в паметта, докато бъдат отпечатани или изтрети. Когато паметта се запълни с неотпечатани факсове, HP all-in-one няма повече да приема факсови повиквания, докато неотпечатаните факсове не бъдат отпечатани или изтрети от паметта. За информация за отпечатването или изтриването на факсове от паметта вж. **Повторно отпечатване или изтриване на факсове от паметта**.

По подразбиране настройката **Архивиране при приемане на факс** е **Включено**.

За да зададете архивиране на приетите факсове от панела за управление

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **5** и след това отново натиснете **5**.
Това показва менюто **Разширена настройка на факс** и след това се избира **Архивиране при приемане на факс**.
- 3 Натиснете **▼**, за да изберете **Включено** или **Изключено**.
- 4 Натиснете **OK**.

Използване на режим на корекция на грешки

Режимът на корекция на грешки (ECM) премахва данните, загубени поради лоши телефонни линии, като открива грешките, възникнали по време на предаване, и автоматично изисква повторно предаване на сгрешената част. При добри телефонни линии телефонните такси не се повлияват от това, а може и да се намалят. При лоши телефонни линии, ECM увеличава времето и телефонните такси, но изпраща данните по-надеждно. Настройката по подразбиране е "Включено". Изключете ECM само ако този режим значително увеличава телефонните сметки, а вие сте съгласни на по-лошо качество за сметка на по-ниски такси.

За ECM важат следните правила:

- Ако изключите ECM, това се прилага само за факсове, които изпращате. Това не се отнася за факсовете, които получавате.
- Ако изключите ECM, настройте **Скорост на факс** на **Средно**. Ако **Скорост на факс** е настроена на **Бързо**, факсът автоматично ще се изпрати с включено ECM. За информация за променяне на **Скорост на факса** вж. **Задаване на скоростта на факса**.
- Ако изпратите факс цветно, той ще се изпрати с включено ECM, независимо от текущата настройка на опцията.

За да промените настройката за ECM от панела за управление

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **5** и след това натиснете **6**.

Това показва менюто **Разширена настройка факс** и след това се избира **Режим корекция на грешки**.

- 3 Натиснете ▼, за да изберете **Изключено** или **Включено**.
- 4 Натиснете **ОК**.

Задаване на скоростта на факса

Можете да зададете скоростта на факса, която се използва за комуникация между вашия HP all-in-one и другите факсови апарати при изпращане и получаване на факсове. Скоростта на факса по подразбиране е **Бързо**.

Ако използвате някое от следните неща, може да се наложи да използвате по-ниска скорост на факса:

- Услуга "интернет телефон"
- УАТЦ
- Протокол "факс по интернет" (FoIP)
- Цифрова мрежа за интегрирани услуги (ISDN)

Ако срещнете проблеми при изпращане и получаване на факсове, може да опитате да настроите **Скорост на факсна Средно** или **Бавно**. В следната таблица са показани възможните настройки за скорост на факса.

Настройка за скорост на факса	Скорост на факса
Бързо	v.34 (33600 бода)
Средно	v.17 (14400 бода)
Бавно	v.29 (9600 бода)

За да зададете скоростта на факса от панела за управление

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **5** и след това натиснете **7**.
Това показва менюто **Разширена настройка на факс** и след това се избира **Скорост на факс**.
- 3 Натиснете ▼, за да изберете опция, и след това натиснете **ОК**.

Повторно отпечатване или изтриване на факсове от паметта

Можете повторно да отпечатате или да изтриете факсове, запазени в паметта. Може да ви се наложи да отпечатате повторно факс от паметта, ако хартията на вашия HP all-in-one свърши по време на получаване на факс. Ако пък паметта на HP all-in-one се напълни, може да се наложи да я изчистите, за да продължите да получавате факсове.

Забележка HP all-in-one съхранява в паметта всички факсове, които получава, дори когато факсовете се отпечатат. Това ви дава възможност, ако е необходимо, да отпечатате отново факсовете по-късно. Когато паметта се запълни, HP all-in-one припокрива най-старите отпечатани факсове, когато получи нови.

За да отпечатате повторно факсове от паметта от панела за управление

- 1 Проверете дали във входната тава има заредена хартия.
- 2 Натиснете **Настройка**.
- 3 Натиснете **6** и след това натиснете **4**.
Това показва менюто **Инструменти** и след това избира **Повторно отпечатване на факсове от паметта**.
Факсовете се отпечатват в ред, обратен на този, в който са били получени, като първи се отпечатва последният получен факс, и т. н.
- 4 Ако не ви е нужен факсът, който се отпечатва, натиснете **Отказ**.
HP all-in-one започва да отпечатва следващия факс от паметта.

Забележка Трябва да натиснете **Отказ** за всеки съхранен факс, за да спрете отпечатването му.

За да изтриете всички факсове в паметта от панела за управление

- За да изтриете всички факсове от паметта, изключете HP all-in-one, като натиснете бутона **Включено**.

Всички факсове, запазени в паметта, ще бъдат изтрети от нея, след като изключите захранването на вашия HP all-in-one.

Факс по интернет

Можете да се абонирате за една евтина телефонна услуга, която ви позволява да получавате факсове с вашия HP all-in-one, като използвате интернет. Този метод се нарича протокол "факс по интернет" (FoIP). Вие вероятно използвате услугата FoIP (доставена от вашата телефонна компания), ако:

- Набирате специален код за достъп заедно с номера на факса, или
- Имате конверторна кутия на доставчика на интернет, която се свързва към интернет и предоставя аналогови телефонни портове за връзка с факс.

Забележка Можете да изпращате и получавате факсове само чрез свързване на телефонен кабел към порт с надпис "1-LINE" на HP all-in-one, а не от Ethernet порт. Това означава, че вашата връзка към интернет трябва да става или през конверторна кутия (която предоставя обикновени аналогови телефонни гнезда за връзки с факс), или чрез вашата телефонна компания.

Някои факсови услуги по интернет не работят правилно, когато HP all-in-one изпраща и приема факсове с висока скорост (33600bps). Ако срещате проблеми при изпращане и приемане на факсове, когато използвате факсова услуга по интернет, използвайте по-ниска скорост на факса. Можете да направите това, като промените настройката **Скорост на факс** от **Висока** (по подразбиране) на **Средна**. За информация за промяна на тази настройка вж. [Задаване на скоростта на факса](#).

Трябва също да проверите във вашата телефонна компания дали тяхната факсова услуга по интернет поддържа изпращане на факсове.

Прекратяване на изпращането или получаването на факс

Може да прекратите изпращането или получаването на факс по всяко време.

За да прекратите изпращането или получаването на факс от панела за управление

- Натиснете **Отказ** от панела за управление, за да прекратите изпращането или получаването на факс. Потърсете съобщението **Факсът е прекратен** на цветния графичен дисплей. Ако то не се появи, натиснете **Отказ** отново. HP all-in-one отпечатва страниците, които вече е започнал да печата и след това прекратява останалата част от факса. Това може да отнеме известно време.

За да отмените номера, който набирате

- Натиснете **Отказ**, за да прекратите текущото набирание на номер.

12 Използване на HP Instant Share (USB)

HP Instant Share улеснява споделянето на снимки със семейството и приятелите ви. Просто сканирайте снимка или поставете картата с памет в подходящия слот на вашия HP all-in-one, изберете една или повече снимки за споделяне, изберете местоназначение за вашите снимки и след това изпратете снимките. Може дори да качите вашите снимки в онлайн албум със снимки или да ги изпратите в онлайн фотолаборатория. Наличието на услуги варира според страната или региона.


С HP Instant Share E-mail семейството и приятелите ви винаги получават снимки, които могат да разгледат - край на свалянето на много големи файлове или на изображения, които са твърде големи за отваряне. По електронната поща се изпраща съобщение с миниатюрни изображения на вашите снимки и с връзка към защитена уеб страница, където семейството и приятелите ви могат лесно да прегледат, споделят, отпечатат и запишат снимките.

Забележка Ако вашият HP all-in-one е свързан към мрежа и настроен с HP Instant Share, използвайте информацията от [Използване на HP Instant Share \(в мрежа\)](#). Информацията от тази глава се отнася само до устройства, свързани към компютъра с помощта на USB кабел и преди това не са били свързани към мрежа или настроени с HP Instant Share.

Общ преглед на

Ако вашият HP all-in-one е свързан чрез USB, може да споделяте снимки с приятели и роднини с помощта на вашето устройство и софтуера на HP, инсталиран на вашия компютър. Ако имате компютър с Windows, използвайте програмата **HP Image Zone**; ако имате Macintosh, използвайте приложната програма-клиент **HP Instant Share**.

Забележка Едно устройство, свързано чрез USB, е HP All-in-one, свързан към компютър чрез USB кабел и разчитащ на компютъра за достъп до интернет.

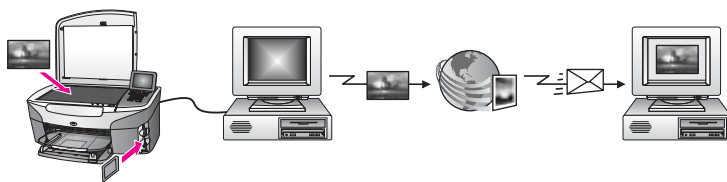

Използвайте HP Instant Share, за да изпращате изображения от вашия HP all-in-one към предпочитаното от вас местоназначение. Местоназначението може да бъде имейл адрес, онлайн фотоалбум или онлайн фотолаборатория. Наличието на услуги варира според страната или региона.

Забележка Можете също да изпращате изображения към свързан в мрежа HP All-in-one или фотопринтер на приятел или роднина. За да може да изпращате на устройство трябва да имате потребителски идентификатор и парола за HP Passport. Получаващото устройство трябва да бъде настроено и регистрирано в HP Instant Share. Освен това трябва да разполагате с името, което получателят е присвоил на получаващото устройство. Допълнителни инструкции са дадени в стъпка 5 в [Изпращане на изображения с помощта на вашия HP all-in-one](#).

За да започнете настройката на

Трябва да имате следното, за да използвате HP Instant Share с вашия HP all-in-one:

- HP all-in-one, свързан към компютър с USB кабел
- Интернет достъп чрез компютъра, към който е свързан HP all-in-one
- Въз основа на вашата операционна система:
 - Windows: Програмата **HP Image Zone**, инсталирана на вашия компютър
 - Macintosh: Програмата **HP Image Zone**, инсталирана на вашия компютър, включително приложната програма-клиент **HP Instant Share**

След като сте инсталирали вашия HP all-in-one и програмата **HP Image Zone**, сте готови да започнете споделянето на снимки с помощта на HP Instant Share. За повече информация вж. ръководството за инсталиране на вашия HP all-in-one, доставено с вашето устройство.

Изпращане на изображения с помощта на вашия HP all-in-one

Изображенията може да бъдат снимки или сканирани документи. Те могат да бъдат споделени с приятели и роднини с помощта на вашия HP all-in-one и HP Instant Share. Изберете снимки от вашата карта с памет или сканирайте изображение, натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one и изпратете вашите изображения към предпочитаното от вас местоназначение. Вж. темите по-долу за подробни инструкции.

Изпращане на изображения от карта с памет

Може да използвате вашия HP all-in-one или да споделите снимки веднага след поставянето на карта с памет, или да поставите картата с памет и да споделите снимките по-късно. За да споделите снимките веднага, поставете картата с памет в подходящия слот, изберете една или повече снимки и натиснете **HP Instant Share** на панела за управление.

Ако поставите картата памет, но след това решите да изпратите снимките по-късно, ще установите, че когато се върнете към вашия HP all-in-one, той е преминал в режим на празен ход. Трябва само да натиснете **HP Instant Share** и да следвате указанията за избор и споделяне на снимките.

Забележка За повече информация за използването на карта с памет вж. [Използване на карта с памет или камера PictBridge](#).

За да изпратите снимките веднага след поставянето на вашата карта с памет

- 1 Уверете се, че картата с памет е поставена в подходящия слот на вашия HP all-in-one.
- 2 Изберете една или повече снимки.
За повече информация за избирането на снимки вж. [Използване на карта с памет или камера PictBridge](#).

Забележка Файловете от тип филми може да не се поддържат от услугата HP Instant Share.

- 3 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one. За потребители на Windows, на вашия компютър се отваря софтуерът **HP Image Zone**. Показва се разделът **HP Instant Share**. В областта за избор се показват миниатюри на вашите снимки. За повече информация за **HP Image Zone** вж. [Използване на HP Image Zone](#) в екранната помощ. За потребители на Macintosh, на вашия компютър се отваря приложната програма-клиент **HP Instant Share**. В прозореца **HP Instant Share** се показват миниатюри на вашите снимки.

Забележка Ако използвате Macintosh OS X v10.1.5 или по-ранна версия (вкл. OS 9), вашите снимки се зареждат в **HP Галерия** на вашия Macintosh. Щракнете върху **E-mail**. Изпратете снимките като прикачен файл на електронна поща, като следвате указанията на екрана на вашия компютър.

- 4 Следвайте стъпките, отнасящи се за вашата операционна система:

Ако използвате компютър, управляван от Windows:

- a В **Управляващата** или **Работната** област на раздела **HP Instant Share** щракнете върху връзката или иконата на услугата, които искате да използвате за изпращане на вашите снимки.

Забележка Ако щракнете върху **Вижте всички услуги**, може да изберете сред всички услуги, налични например за вашата страна/регион: **HP Instant Share E-mail** и **Създаване на онлайн албуми**. Следвайте инструкциите на екрана.

В работната област се показва екранът **Премини в режим онлайн**.

- b Щракнете върху **Следващ** и следвайте инструкциите на екрана.

Ако използвате Macintosh:

- a Уверете се, че снимките, които искате да споделите, са показани в прозореца **HP Instant Share**.
Използвайте бутона - за премахване и бутона + за добавяне на снимки към прозореца.
- b Щракнете върху **Продължи** и следвайте инструкциите на екрана.
- c От списъка на HP Instant Share услугите изберете услугата, която искате да използвате за изпращане на вашите снимки.
- d Следвайте инструкциите на екрана.

5 Чрез услугата **HP Instant Share E-mail** можете:

- Да изпращате имейл съобщения с миниатюрни изображения на вашите снимки, които могат да бъдат разглеждани, отпечатвани и записвани в Web.
- Да отваряте и работите с имейл адресна книга. Да щракнете върху **Адресна книга**, да се регистрирате в HP Instant Share и да създадете акаунт за HP Passport.
- Да изпратите вашето имейл съобщение до няколко адреса. Да щракнете върху връзка към няколко адреса.
- За да изпратите колекция от изображения до мрежово устройство на ваш приятел или роднина. Въведете името на устройството, което му е присвоено от получателя, в полето **E-mail адрес**, последвано от @send.hp.com. Ще получите подкана да се регистрирате в HP Instant Share с вашия **идентификатор** и **парола** за HP Passport.

Забележка Ако не сте настроили HP Instant Share преди това, щракнете върху **Имам нужда от акаунт за HP Passport** от екрана **Регистриране в HP Passport**. Снабдете се с потребителски идентификатор и парола за HP Passport.

Забележка За изпращане на изображения от вашата карта с памет може да използвате и бутона **Меню** от областта **Снимка** на панела за управление. За допълнителна информация вж. **Използване на карта с памет или камера PictBridge**.

За да поставите картата памет и изпратите снимките по-късно

- 1 Вмъкнете картата с памет в подходящия слот на вашия HP all-in-one. След известно време HP all-in-one ще премине в режим на празен ход. HP all-in-one се намира в режим на празен ход, когато на цветния графичен дисплей се вижда екранът за режим на празен ход.
- 2 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се показва менюто **Откъде се изпраща?**.
- 3 Натиснете **1**, за да изберете **Карта с памет**. На цветния графичен дисплей се появява първата снимка от картата с памет.
- 4 Следвайте стъпките (започвайки от стъпка 2) в **За да изпратите снимките веднага след поставянето на вашата карта с памет**.

Изпращане на сканирано изображение

Сканирано изображение се споделя, като натиснете **HP Instant Share** от панела за управление. За да използвате бутона **HP Instant Share**, поставете изображението на стъклото, изберете скенера като средството, чрез което искате да изпратите изображението, изберете местоназначение и стартирайте сканирането.

Забележка За повече информация за сканиране на изображение вж. **Използване на функциите за сканиране**.

За да изпратите сканирано изображение от вашия HP all-in-one

- 1 Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото.
- 2 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се показва менюто **Откъде се изпраща?**.

- 3 Натиснете **2**, за да изберете **Скенер**.
Изображението се сканира и зарежда във вашия компютър.
За потребители на Windows, на вашия компютър се отваря софтуерът **HP Image Zone**. Показва се разделът **HP Instant Share**. В областта за избор се показва миниатюра на сканираното изображение. За повече информация за **HP Image Zone** вж. Използване на **HP Image Zone** в екранната помощ.
За потребители на Macintosh, на вашия компютър се отваря приложната програма-клиент **HP Instant Share**. В прозореца **HP Instant Share** се показва миниатюра на сканираното изображение.

Забележка Ако използвате Macintosh OS X v10.1.5 или по-ранна версия (вкл. OS 9), вашите снимки се зареждат в **HP Галерия** на вашия Macintosh. Щракнете върху **E-mail**. Изпратете изображението като файл, прикачен към електронната поща, като следвате указанията на екрана на вашия компютър.

- 4 Следвайте стъпките, отнасящи се за вашата операционна система:

Ако използвате компютър, управляван от Windows:

- a В **Управляващата** или **Работната** област на раздела **HP Instant Share** щракнете върху връзката или иконата на услугата, които искате да използвате за изпращане на сканираните от вас изображения.

Забележка Ако щракнете върху **Вижте всички услуги**, може да изберете сред всички услуги, налични например за вашата страна/регион: **HP Instant Share E-mail** и **Създаване на онлайн албуми**. Следвайте инструкциите на екрана.

В работната област се показва екранът **Премини в режим онлайн**.

- b Щракнете върху **Следващ** и следвайте инструкциите на екрана.

Ако използвате Macintosh:

- a Уверете се, че сканираните изображения, които искате да споделите, са показани в прозореца **HP Instant Share**.
Използвайте бутона - за премахване и бутона + за добавяне на снимки към прозореца.
- b Щракнете върху **Продължи** и следвайте инструкциите на екрана.
- c От списъка на HP Instant Share услугите изберете услугата, която искате да използвате за изпращане на сканираните от вас изображения.
- d Следвайте инструкциите на екрана.

- 5 Чрез услугата **HP Instant Share E-mail** можете:

- Да изпращате имейл съобщения с миниатюрни изображения на вашите снимки, които могат да бъдат разглеждани, отпечатвани и записвани в Web.
- Да отваряте и работите с имейл адресна книга. Да щракнете върху **Адресна книга**, да се регистрирате в HP Instant Share и да създадете акаунт за HP Passport.
- Да изпратите вашето имейл съобщение до няколко адреса. Да щракнете върху връзка към няколко адреса.
- За да изпратите колекция от изображения до мрежово устройство на ваш приятел или роднина. Въведете името на устройството, което му е присвоено от получателя, в полето **E-mail адрес**, последвано от

@send.hp.com. Ще получите подкана да се регистрирате в HP Instant Share с вашия **идентификатор** и **парола** за HP Passport.

Забележка Ако не сте настроили HP Instant Share преди това, щракнете върху **Имам нужда от акаунт за HP Passport** от екрана **Регистриране в HP Passport**. Снабдете се с потребителски идентификатор и парола за HP Passport.

Забележка За изпращане на сканирано изображение може да използвате и бутона **Сканиране в**. За допълнителна информация вж. [Използване на функциите за сканиране](#).

Изпращане на изображения с помощта на вашия компютър

Освен вашия HP all-in-one, за да изпращате изображения чрез HP Instant Share, може да използвате програмата за изпращане на изображения **HP Image Zone**, инсталирана на вашия компютър. Програмата **HP Image Zone** ви дава възможност да изберете и редактирате едно или повече изображения и след това да се обърнете към HP Instant Share, за да изберете услуга (например, **HP Instant Share E-mail**) и да изпратите вашите изображения. Най-малко, може да споделяте изображения чрез:

- HP Instant Share E-mail (изпращане до имейл адрес)
- HP Instant Share E-mail (изпращане към устройство)
- Онлайн албуми
- Онлайн фотостудия (достъпността им зависи от страната/региона)

Изпращане на изображения с помощта на програмата HP Image Zone (Windows)

Използвайте програмата **HP Image Zone**, за да споделяте изображения с приятели и роднини. Просто отворете **HP Image Zone**, изберете изображенията, които искате да споделите, и ги изпратете с помощта на услугата **HP Instant Share E-mail**.

Забележка За повече информация за използването на програмата **HP Image Zone** вж. екранната **Помощ за HP Image Zone**.

За да използвате програмата HP Image Zone

- 1 Щракнете двукратно върху иконата **HP Image Zone** на вашия работен плот. На екрана на вашия компютър се отваря прозорецът **HP Image Zone**. В прозореца се показва разделът **Моите изображения**.
- 2 Изберете едно или повече изображения от папките, в които са съхранени. За повече информация вж. екранната помощ на **HP Image Zone**.

Забележка Използвайте инструментите за редактиране на изображения на **HP Image Zone**, за да редактирате вашите изображения и да постигнете желаните от вас резултати. За повече информация вж. екранната помощ на **HP Image Zone**.

- 3 Щракнете върху раздела **HP Instant Share**. Разделът **HP Instant Share** се появява в прозореца **HP Image Zone**.

- 4 В **Управляващата** или **Работната** област на раздела **HP Instant Share** щракнете върху връзката или иконата на услугата, които искате да използвате за изпращане на сканираното от вас изображение.

Забележка Ако щракнете върху **Вижте всички услуги**, може да избирате сред всички услуги, налични например за вашата страна/регион: **HP Instant ShareE-mail** и **Създаване на онлайн албуми**. Следвайте инструкциите на екрана.

Показва се екранът **Премини в режим онлайн в Работната област** на раздела **HP Instant Share**.

- 5 Щракнете върху **Следващ** и следвайте инструкциите на екрана.
- 6 Чрез услугата **HP Instant Share E-mail** можете:

- Да изпращате имейл съобщения с миниатюрни изображения на вашите снимки, които могат да бъдат разглеждани, отпечатвани и записвани в Web.
- Да отваряте и работите с имейл адресна книга. Да щракнете върху **Адресна книга**, да се регистрирате в HP Instant Share и да създадете акаунт за HP Passport.
- Да изпратите вашето имейл съобщение до няколко адреса. Да щракнете върху връзка към няколко адреса.
- За да изпратите колекция от изображения до мрежово устройство на ваш приятел или роднина. Въведете името на устройството, което му е присвоено от получателя, в полето **E-mail адрес**, последвано от @send.hp.com. Ще получите подкана да се регистрирате в HP Instant Share с вашия **идентификатор** и **парола** за HP Passport.

Забележка Ако не сте настроили HP Instant Share преди това, щракнете върху **Имам нужда от акаунт за HP Passport** от екрана **Регистриране в HP Passport**. Снабдете се с потребителски идентификатор и парола за HP Passport.

Изпращане на изображения с помощта на приложната програма-клиент HP Instant Share (Macintosh OS X v10.1.5 и по-нови версии)

Забележка Не се поддържат Macintosh OS X v10.2.1 и v10.2.2.

Използвайте приложната програма-клиент HP Instant Share, за да споделяте изображения с приятели и роднини. Просто отворете HP Instant Share, изберете изображенията, които искате да споделите, и ги изпратете с помощта на услугата **HP Instant Share E-mail**.

Забележка За повече информация за използването на приложната програма-клиент **HP Instant Share** вж. екранната помощ за **HP Image Zone**.

За да използвате приложната програма-клиент HP Instant Share

- 1 Изберете иконата на **HP Image Zone** от Dock.
На вашия работен плот се отваря **HP Image Zone**.
- 2 В **HP Image Zone** щракнете върху бутона **Услуги** в горната част на прозореца. В долната част на **HP Image Zone** се появява списък на приложенията.
- 3 Изберете **HP Instant Share** от списъка на приложенията.
На вашия компютър се отваря приложната програма-клиент **HP Instant Share**.

- 4 Използвайте бутона +, за да добавите, или бутона -, за да премахнете изображение от прозореца.

Забележка За повече информация за използването на приложната програма-клиент **HP Instant Share** вж. екранната помощ за **HP Image Zone**.

- 5 Уверете се, че изображенията, които искате да споделите, са показани в прозореца **HP Instant Share**.
- 6 Щракнете върху **Продължи** и следвайте инструкциите на екрана.
- 7 От списъка на HP Instant Share услугите изберете услугата, която искате да използвате за изпращане на сканираните от вас изображения.
- 8 Следвайте инструкциите на екрана.
- 9 Чрез услугата **HP Instant Share E-mail** можете:
 - Да изпращате имейл съобщения с миниатюрни изображения на вашите снимки, които могат да бъдат разглеждани, отпечатвани и записвани в Web.
 - Да отваряте и работите с имейл адресна книга. Да щракнете върху **Адресна книга**, да се регистрирате в HP Instant Share и да създадете акаунт за HP Passport.
 - Да изпратите вашето имейл съобщение до няколко адреса. Да щракнете върху връзка към няколко адреса.
 - За да изпратите колекция от изображения до мрежово устройство на ваш приятел или роднина. Въведете името на устройството, което му е присвоено от получателя, в полето **E-mail адрес**, последвано от @send.hp.com. Ще получите подкана да се регистрирате в HP Instant Share с вашия **идентификатор** и **парола** за HP Passport.

Забележка Ако не сте настроили HP Instant Share преди това, щракнете върху **Имам нужда от акаунт за HP Passport** от екрана **Регистриране в HP Passport**. Снабдете се с потребителски идентификатор и парола за HP Passport.

Споделяне на изображения с помощта на HP Director (Macintosh OS, по-стари от X v10.1.5)

Забележка **Поддържат се** Macintosh OS 9 v9.1.5 и по-нови и v9.2.6 . **Не се** поддържат Macintosh OS X v10.0 и v10.0.4.

Споделяне на изображения с притежатели на имейл акаунт. За тази цел трябва просто да стартирате **HP Director** и да отворите **HP Галерия**. След това създайте ново имейл съобщение с помощта на приложението за електронна поща, инсталирано на вашия компютър.

Забележка За повече информация вж. раздела HP Imaging Gallery от екранната помощна информация на **HP Photo and Imaging**.

За да използвате опцията за електронна поща в HP Director

- 1 Покажете менюто **HP Director**:
 - В OS X изберете иконата **HP Director** от Dock.
 - В OS 9 щракнете двукратно върху прекия път на **HP Director** на вашия работен плот.
- 2 Отворете **HP Photo and Imaging Gallery**:
 - В OS X изберете **HP Галерия** от раздела **Manage and Share** (Управление и споделяне) на менюто **HP Director**.
 - В OS 9 щракнете върху **HP Галерия**.
- 3 Изберете за споделяне едно или повече изображения.
За повече информация вж. екранната помощна информация за **HP Photo and Imaging**.
- 4 Щракнете върху **E-mail**.
E-mail програмата на вашия Macintosh се отваря.
Споделете изображението като прикачен файл към имейл, като следвате указанията на екрана на вашия компютър.

13 Използване на HP Instant Share (в мрежа)


HP Instant Share улеснява споделянето на снимки със семейството и приятелите ви. Просто сканирайте снимка или поставете карта с памет в подходящия слот на вашия HP all-in-one, изберете една или повече снимки за споделяне, изберете местоназначение за вашите снимки и след това изпратете снимките. Може дори да качите вашите снимки в онлайн албум със снимки или да ги изпратите в онлайн фотолаборатория. Наличието на услуги варира според страната или региона.

Общ преглед на

Ако вашият HP all-in-one е свързан в мрежа и има директен достъп до интернет (т. е. не разчита на вашия компютър за връзка към интернет), имате пълен достъп до функциите на HP Instant Share, предлагани чрез вашето устройство. Тези функции включват способността да изпращате и получавате изображения, както и отдалечен печат на вашия HP all-in-one. Следва описание на всяка функция.

Забележка Изображенията могат да бъдат снимки или сканиран текст. Те могат да бъдат споделени с приятели и роднини с помощта на вашия HP all-in-one и HP Instant Share.


Изпращане с HP Instant Share

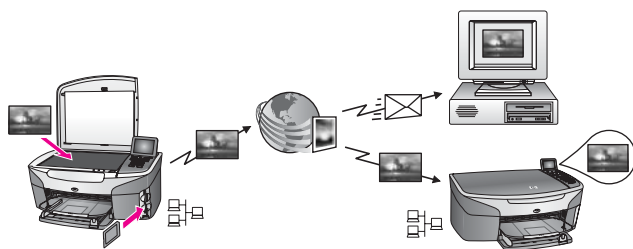


Изпращане с HP Instant Share ви дава възможност да изпращате изображения от вашия HP all-in-one до избрано от вас местоназначение с помощта на услугата HP Instant Share. (Може да изпращате изображения и чрез програмата **HP Image Zone**, инсталирана на вашия компютър.) Зададеното от вас местоназначение може да бъде имейл адрес, мрежово устройство на ваш приятел или роднина, онлайн фотоалбум или онлайн фотостудия. Наличието на услуги варира според страната или региона. За допълнителна информация вж. [Изпращане на изображения директно от вашия HP all-in-one](#).

Забележка Устройство, свързано към мрежа, представлява HP All-in-One, предоставящо HP Instant Share и достъп до интернет чрез домашна мрежа или друга конфигурация, която не изисква компютър за осъществяване на достъпа. Ако дадено устройство е свързано към

мрежата и едновременно с това е свързано към компютър чрез USB кабел, приоритет има мрежовата връзка.

Знакът за връзка към мрежа е .

Получаване с HP Instant Share

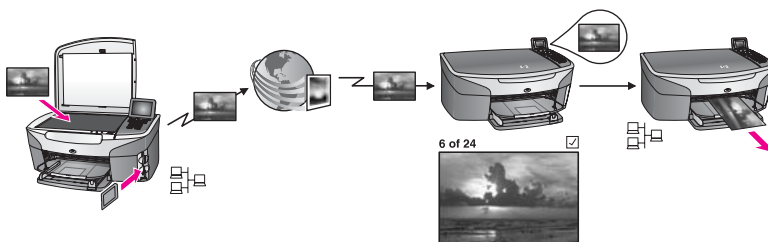

Получаване с HP Instant Share ви дава възможност да получавате изображения от всеки приятел или роднина, който има достъп до услугата HP Instant Share и се е снабдил с потребителски идентификатор и парола за HP Passport.

Получаване на изображения от произволен подател или от зададена група податели

Може да получавате изображения от произволен подател, който притежава акаунт за HP Passport (Отворен режим) или от зададена група податели (Частен режим).

- Ако изберете да получавате от произволен подател, просто предоставете името на вашия HP all-in-one на тези податели, от които искате да получавате изображения. Вие присвоявате име на вашето устройство, когато настройвате вашия HP all-in-one да работи с HP Instant Share. В името на устройството не се прави разлика между малки и главни букви. Отвореният режим (получаване от произволен подател) е режимът на получаване по подразбиране. За повече информация за получаване в отворен режим вж. [Получаване от произволен подател \(отворен режим\)](#). Може да решите и да блокирате изпращането към вашия HP all-in-one от определени лица чрез списък за достъпа на HP Instant Share. За допълнителна информация по въпроса за използването на списъка за достъпа вж. екранната помощ на услугата HP Instant Share.
- Ако решите да получавате от определена група податели, трябва да добавите всеки подател, от който искате да получавате изображения, към списъка за достъп на HP Instant Share и след това да присвоите на всеки подател привилегии за достъп. За допълнителна информация по въпроса за присвояване на привилегии за достъп вж. екранната помощ на услугата HP Instant Share.

Визуализация или автоматичен печат на получените изображения


HP Instant Share ви дава възможност да визуализирате дадена колекция от изображения преди отпечатване или колекциите направо да се отпечатват автоматично на вашия HP all-in-one. Привилегиите за автоматичен печат се

разрешават за всеки подател поотделно от списъка за достъп на HP Instant Share.

На вашето устройство ще се отпечатват автоматично колекции от изображения само от податели, на които сте присвоили привилегии за печат. Всички други колекции ще бъдат получавани в режим на визуализация.

Забележка За повече информация за получаване HP Instant Share вж. [Получаване на изображения](#).

HP remote printing

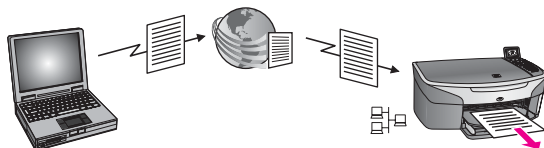

HP remote printing ви дава възможност да печатате от приложение за Windows на устройство, свързано към мрежата, което се намира на друго място. Може например да използвате драйвера за отдалечен печат на HP, за да можете да печатате от кафето от вашия лаптоп на вашия HP all-in-one в дома ви. Може да печатате на вашето устройство и докато работите у дома по виртуална частна мрежа (VPN). За допълнителна информация вж. [Отдалечен печат на документи](#).

По-нататък, приятел или роднина, които не разполагат с мрежово устройство, могат да изтеглят драйвера за отдалечен печат на техния компютър и да печатат на вашия HP all-in-one (след като сте им дали името на вашето устройство). За допълнителна информация вж. [Отдалечен печат на документи](#).

За да започнете настройката на

За да използвате HP Instant Share с вашия HP all-in-one, трябва да имате следното:

- Действаща локална мрежа (LAN)
- HP all-in-one, свързан към локалната мрежа
- Директен достъп до интернет чрез доставчик на интернет услуги
- Потребителски идентификатор и парола за HP Passport.
- HP Instant Share, инсталиран на вашето устройство

Може да инсталирате HP Instant Share и да се снабдите с потребителски идентификатор и парола за HP Passport:

- От програмата **HP Image Zone** на вашия компютър
- Като натиснете HP Instant Share от панела за управление на вашия HP all-in-one.
- Когато ви бъде предложена такава възможност в края на инсталирането на програмата (само при Macintosh)

За допълнителна информация вж. екранната помощ на [Съветника за настройка на HP Instant Share](#).

Забележка Уверете се, че сте избрали **Типична** инсталация, когато инсталирате софтуера за вашия HP all-in-one. HP Instant Share **няма** да действа на устройство с минимална инсталация.

След като получите потребителски идентификатор и парола за HP Passport, създадете уникално име за вашия HP all-in-one и регистрирате вашето устройство, получавате възможност да добавяте податели към списъка за достъп и да създавате местоназначения. Ако решите да използвате списъка за достъп и да създавате местоназначения по-късно, следвайте указанията в следващите теми.

Забележка Когато се запишете в HP Instant Share и регистрирате вашия HP all-in-one, вие автоматично се добавяте към списъка за достъп за вашето устройство и ви се дават привилегии за автоматичен печат. За допълнителна информация по въпроса как да станете член на HP Instant Share и как да регистрирате вашето устройство вж. [За да започнете настройката на](#).

Създаване на местоназначения

Местоназначенията се създават, за да бъдат означени местата, до които вие (подателят) искате да изпращате изображения. Местоназначението може да бъде имейл адрес, мрежово устройство на приятел или роднина, онлайн фотоалбум или онлайн фотостудιο. Наличието на услуги варира според страната или региона.

Забележка Макар че местоназначенията се създават в услугата HP Instant Share, достъпът до тях се осъществява чрез HP all-in-one.

За да създадете местоназначения

- 1 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява менюто **HP Instant Share**.
- 2 Натиснете **3**, за да изберете **Добавяне на нова цел**. Появява се менюто **Избор на компютър** със списъка на компютрите, свързани към вашата мрежа.
- 3 Изберете компютър от списъка.

Забележка На избрания компютър трябва да има инсталирана програмата **HP Image Zone**, а компютърът трябва да има достъп до услугата HP Instant Share.

- В прозорец на вашия компютър се появява услугата HP Instant Share.
- 4 Регистрирайте се в HP Instant Share с вашите **идентификатор** и **парола** от HP Passport. Появява се мениджърът на HP Instant Share.

Забележка От вас няма да се изисква **потребителският идентификатор** и **паролата** за HP Passport, ако сте настроили услугата HP Instant Share да ги запомни.

- 5 Изберете раздела **Споделяне** и следвайте екранните инструкции, за да създадете нова цел. За повече информация вж. екранната помощ.

Ако искате да изпратите колекция от изображения към мрежово устройство на ваш приятел или роднина, трябва да изберете **HP Instant Share E-mail**. В полето **E-mail адрес** въведете името на устройството, последвано от @send.hp.com. (Този конкретен имейл може да бъде използван само с HP Instant Share.)

Забележка За да изпратите към устройство: 1) както подателят, така и получателят трябва да имат потребителски идентификатор и парола за HP Passport; 2) устройството, към което се изпраща изображението, трябва да бъде регистрирано в HP Instant Share; и 3) изображението трябва да бъде изпратено с помощта на **HP Instant Share E-mail** или на HP remote printing.

Преди да бъде зададено местоназначението на устройството в **HP Instant Share E-mail** или да бъде добавен принтер за работа с HP remote printing, попитайте получателя кое е уникалното име, което е присвоил на своето мрежово устройство. Името на устройството се присвоява, когато дадено лице се записва в HP Instant Share и регистрира своето устройство. За допълнителна информация вж. [За да започнете настройката на](#).

- 6 When you are finished creating a destination, return to your HP all-in-one to send your images.

За допълнителна информация вж. [Изпращане на изображения директно от вашия HP all-in-one](#).

Използване на списък за достъп на HP Instant Share

Списъкът за достъп се използва, когато вашият HP all-in-one е настроен за получаване в отворен или в частен режим.

- В отворен режим може да получавате колекции от изображения от всеки подател, който притежава акаунт за HP Passport и който знае името, което сте присвоили на вашето устройство. С избора да получавате в отворен режим разрешавате на даден подател да изпраща изображения към вашето устройство. Може да използвате списъка за достъп, за да присвоите привилегии за автоматичен печат. Освен това може да го използвате, за да блокирате тези податели, от които **not** желаете да получавате изображения.
- В частен режим може да получавате изображения само от тези податели, които сте задали в списъка за достъп. Лицата, които добавяте към този списък, трябва да имат потребителски идентификатор и парола за HP Passport.

След като добавите подател към списъка, може да му дадете някоя от следните привилегии за достъп:

- Разрешава: Разрешава получените от подателя изображения да бъдат визуализирани преди печат.
- Автоматичен печат: Разрешава автоматичното отпечатване на изображенията, получени от подателя.
- Блокирай: Гарантира, че няма да получавате нежелани изображения от даден подател.

За да използвате списъка за достъп

- 1 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява менюто **HP Instant Share**.
- 2 Натиснете **3** и след това натиснете **5**.
Това показва на дисплея менюто **Опции за Instant Share**, след което се избира **Управление на акаунт**.
Появява се менюто **Избор на компютър** със списъка на компютрите, свързани към вашата мрежа.
- 3 Изберете компютър от списъка.

Забележка На избрания компютър трябва да има инсталирана програмата **HP Image Zone**, а компютърът трябва да има достъп до услугата HP Instant Share.

- В прозорец на вашия компютър се появява услугата HP Instant Share.
- 4 Ще бъдете помолени да се регистрирате в HP Instant Share с вашия **идентификатор и парола за HP Passport**.
Появява се мениджърът на HP Instant Share.

Забележка От вас няма да се изисква **потребителският идентификатор и паролата** за HP Passport, ако сте настроили услугата HP Instant Share да ги запомни.

- 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите или премахнете податели и да промените привилегии за достъп с помощта на списъка за достъп.

За повече информация вж. екранната помощ.

Забележка Трябва да разполагате с потребителски идентификатор за HP Passport на всеки потребител, който добавяте към списъка за достъп. Този потребителски идентификатор е необходим, за да може да добавите подателя към списъка. След като добавите даден подател към списъка и му дадете привилегии за достъп, списъкът извежда информацията за подателя по следния начин: дадени привилегии за достъп, собствено име, фамилно име, потребителски идентификатор за HP Passport

Изпращане на изображения директно от вашия HP all-in-one

Изображенията може да бъдат снимки или сканирани документи. Те могат да бъдат споделени с приятели и роднини с помощта на вашия HP all-in-one и HP Instant Share. Изберете снимки от вашата карта с памет или сканирайте изображение, натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one и изпратете вашите изображения към предпочитаното от вас местоназначение. Вж. темите по-долу за подробни инструкции.

Забележка Ако изпращате до устройство, свързано към мрежа, получаващото устройство трябва да бъде регистрирано в HP Instant Share.

Изпращане на снимки от карта с памет

Вашият HP all-in-one ви дава възможност да изпратите снимките, незабавно след като включите картата памет, или да включите картата памет и да изпратите снимките по-късно. За да изпратите снимките веднага, поставете картата с памет в подходящия слот, изберете една или повече снимки и натиснете **HP Instant Share** от панела за управление.

Ако поставите картата памет, но след това решите да изпратите снимките по-късно, ще установите, че когато се върнете към вашия HP all-in-one, той е преминал в режим на празен ход. Трябва само да натиснете **HP Instant Share** и да следвате указанията за избор и споделяне на снимките.

Забележка За повече информация за използването на карта с памет вж. [Използване на карта с памет или камера PictBridge](#).

За да изпратите снимка до мрежово устройство на ваш приятел или роднина

1. Поискайте от вашия приятел или роднина (получателя) името, което той е присвоил на своето мрежово устройство.

Забележка Името на устройството се присвоява, когато създавате вашия акаунт за HP Instant Share и регистрирате вашия HP all-in-one. В името на устройството не се прави разлика между малки и главни букви.

2. Проверете дали получателят получава в отворен режим или е включил вашия потребителски идентификатор за HP Passport в списъка Допустими податели за получаващото устройство.
За допълнителна информация вж. [Получаване от произволен подател \(отворен режим\)](#) и [Използване на списък за достъп на HP Instant Share](#).
3. Създаване на местоназначение, като използвате името на устройството, което ви е дал получателят.
За допълнителна информация вж. [Създаване на местоназначения](#).
4. Натиснете **HP Instant Share**, за да изпратите вашите снимки.
За още информация вж. съответната процедура по-долу.

За да изпратите снимките веднага след поставянето на вашата карта с памет

1. Уверете се, че картата с памет е поставена в подходящия слот на вашия HP all-in-one.
2. Изберете една или повече снимки.
За повече информация за избирането на снимки вж. [Използване на карта с памет или камера PictBridge](#).

Забележка Файловете от тип филми може да не се поддържат от услугата HP Instant Share.

3. От панела за управление на вашия HP all-in-one натиснете **HP Instant Share**. На цветния графичен дисплей се появява **Меню "Споделяне"**.
Меню "Споделяне" показва местоназначенията, които сте създали в услугата HP Instant Share. За допълнителна информация вж. [Създаване на местоназначения](#).
4. Използвайте стрелките ▲ и ▼, за да осветите местоназначението, до което искате да изпратите вашите снимки.

- 5 Натиснете **ОК**, за да изберете местоназначението и да изпратите вашите снимки.

Забележка За изпращане на изображения от вашата карта с памет може да използвате и бутона **Меню** от областта **Снимка** на панела за управление. За допълнителна информация вж. [Използване на карта с памет или камера PictBridge](#).

За да поставите картата памет и изпратите снимките по-късно

- 1 Вмъкнете картата с памет в подходящия слот на вашия HP all-in-one. След известно време HP all-in-one ще премине в режим на празен ход. HP all-in-one се намира в режим на празен ход, когато на цветния графичен дисплей се вижда екранът за режим на празен ход.
- 2 Когато сте готови за изпращане на снимките, натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява менюто **HP Instant Share**.
- 3 Натиснете **1**, за да изберете **Изпращане**. Появява се менюто **Изпращане откъде?**.
- 4 Натиснете **1**, за да изберете **Карта с памет**. На цветния графичен дисплей се появява първата снимка от картата с памет.
- 5 Изберете една или повече снимки. За повече информация за избирането на снимки вж. [Използване на карта с памет или камера PictBridge](#).
- 6 Натиснете **Меню** от областта **Снимка** на панела за управление. Появява се **Меню "Споделяне"**. **Меню "Споделяне"** показва местоназначенията, които сте създали в услугата HP Instant Share. За допълнителна информация вж. [Създаване на местоназначения](#).
- 7 Използвайте стрелките **▲** и **▼**, за да осветите местоназначението, до което искате да изпратите вашите снимки.
- 8 Натиснете **ОК**, за да изберете местоназначението и да изпратите вашите снимки.

Изпращане на снимки от файл с цели

Ако вашата цифрова камера HP поддържа HP Instant Share, той ви дава възможност да присвоявате снимки на местоназначения от картата памет. Присвоените снимки се записват във файла с местоназначения. Когато извадите картата с памет от камерата и я поставите в подходящия слот на вашия HP all-in-one, HP all-in-one прочита картата с памет и препраща снимките към присвоените им местоназначения.

За да изпратите снимки до местоназначенията, присвоени им от вашата цифрова камера HP

- 1 Уверете се, че картата с памет е поставена в подходящия слот на вашия HP all-in-one. За допълнителна информация вж. [Използване на карта с памет или камера PictBridge](#). На цветния графичен дисплей се появява **Меню "Споделяне"**.
- 2 Натиснете **1**, за да изберете **Да, изпрати снимките до HP Instant Share местоназначения**.

Снимките се изпращат до определените им местоназначения.

Забележка Изпращането на снимки до голям брой местоназначения може да отнеме много време и може да надхвърли максималния брой местоназначения, до които HP all-in-one може да извърши изпращане в рамките на една-единствена транзакция. Повторното поставяне на картата памет ще доведе до изпращане на останалите снимки до техните местоназначения.

Изпращане на сканирано изображение

Сканирано изображение се споделя, като натиснете **HP Instant Share** от панела за управление. За да използвате бутона **HP Instant Share**, поставете изображението на стъклото, изберете скенера като средството, чрез което искате да изпратите изображението, изберете местоназначение и стартирайте сканирането.

Забележка За повече информация за сканиране на изображение вж. [Използване на функциите за сканиране](#).

За да изпратите сканирано изображение до мрежово устройство на ваш приятел или роднина

1. Поискайте от вашия приятел или роднина (получателя) името, което той е присвоил на своето мрежово устройство.

Забележка Името на устройството се присвоява, когато създавате вашия акаунт за HP Instant Share и регистрирате вашия HP all-in-one. В името на устройството не се прави разлика между малки и главни букви.

2. Проверете дали получателят получава в отворен режим или е включил вашия потребителски идентификатор за HP Passport в списъка Допустими податели за получаващото устройство.
За допълнителна информация вж. [Получаване от произволен подател \(отворен режим\)](#) и [Използване на списък за достъп на HP Instant Share](#).
3. Създайте местоназначение с помощта на името на устройство, което сте получили от вашия приятел или роднина.
За допълнителна информация вж. [Създаване на местоназначения](#).
4. Натиснете **HP Instant Share**, за да изпратите вашите снимки.
За още информация вж. съответната процедура по-долу.

За да изпратите сканирано изображение от вашия HP all-in-one

1. Заредете оригинала с лицето надолу в десния преден ъгъл на стъклото.
2. От панела за управление натиснете **HP Instant Share**.
На цветния графичен дисплей се появява менюто **HP Instant Share**.
3. Натиснете **1**, за да изберете **Изпращане**.
Появява се менюто **Изпращане откъде?**.
4. Натиснете **2**, за да изберете **Скенер или подаващо устройство**.
Появява се Меню "Споделяне".
Меню "Споделяне" показва местоназначенията, които сте създали в услугата HP Instant Share. За допълнителна информация вж. [Създаване на местоназначения](#).

- 5 Използвайте стрелките ▲ и ▼, за да осветите местоназначението, до което искате да изпратите вашето изображение.
- 6 Натиснете **OK**, за да изберете местоназначението и да започнете сканирането.

Забележка Ако в автоматичното устройство за подаване на документи бъде открит оригинал, се сканират една или повече страници. Ако в автоматичното устройство за подаване на документи не бъде открит оригинал, се сканира една-единствена страница от работния плот на скенера.

Изображението се сканира и изпраща до избраното местоназначение.

Забележка Ако от автоматичното устройство за подаване на документи бъдат сканирани няколко страници, изображенията може да бъдат изпратени на части. Ако изображенията се изпратят на части, получателят ще получи няколко колекции или съобщения по електронната поща, съдържащи сканираните страници.

Забележка За изпращане на сканирано изображение може да използвате и бутона **Сканиране в**. За допълнителна информация вж. [Използване на функциите за сканиране](#).

Отказ за изпращане на изображения

Изпращането на изображения до местоназначението или до група местоназначения може да бъде отказано по всяко време, като натиснете **Отказ** от панела за управление. Резултатът от прекратяване зависи от това, дали дадена колекция от изображения е била качена на HP Instant Share сървър.

- Ако колекцията е била качена на сървъра изцяло, те ще бъде изпратена до нейното местоназначение.
- Ако колекцията е била в процес на качване на сървъра, тя няма да бъде изпратена до нейното местоназначение.

Изпращане на изображения с помощта на вашия компютър

Освен вашия HP all-in-one с помощта на HP Instant Share, за изпращане на изображения може да използвате и програмата **HP Image Zone**, инсталирана на вашия компютър. Програмата **HP Image Zone** ви дава възможност да изберете и редактирате едно или повече изображения, след което да се обърнете към HP Instant Share, за да изберете услуга (напр. **HP Instant Share E-mail**) и да изпратите вашите изображения. Най-малко, може да споделяте изображение чрез:

- HP Instant Share E-mail (изпращане до имейл адрес)
- HP Instant Share E-mail (изпращане до устройство)
- Онлайн албуми
- Онлайн фотостудия (достъпността им зависи от страната/региона)

Забележка С помощта на програмата **HP Image Zone** не може да получавате колекции от изображения.

Ако искате да споделяте изображения с помощта на HP Instant Share E-mail (изпращане към устройство), изпълнете отбелязаните с водещи символи действия:

- **Поискайте** от получателя името, което той е присвоил на своето мрежово устройство.
Забележка Името на устройството се присвоява, когато създавате вашия акаунт за HP Instant Share и регистрирате вашия HP all-in-one. За допълнителна информация вж. [За да започнете настройката на](#).
- Проверете дали получателят получава в отворен режим или е включил вашия потребителски идентификатор за HP Passport в списъка Допустими податели за получаващото устройство.
За допълнителна информация вж. [Получаване от произволен подател \(отворен режим\)](#) и [Използване на списък за достъп на HP Instant Share](#).
- Изпълнете следните указания, специфични за съответната операционна система.

За да споделяте изображения от HP Image Zone (потребители на Windows)

- 1 Щракнете двукратно върху иконата **HP Image Zone** на вашия работен плот. На екрана на вашия компютър се отваря прозорецът **HP Image Zone**. В прозореца се показва разделът **Моите изображения**.
- 2 Изберете едно или повече изображения от папките, в които са съхранени. За повече информация вж. екранната помощ на **HP Image Zone**.

Забележка Използвайте инструментите за редактиране на изображения на **HP Image Zone**, за да редактирате вашите изображения и да постигнете желаните от вас резултати. За повече информация вж. екранната помощ на **HP Image Zone**.

- 3 Щракнете върху раздела **HP Instant Share**.
В прозореца на **HP Image Zone** се появява разделът **HP Instant Share**.
- 4 В областта **Управление** щракнете върху **Виж всички услуги**.
В **работната** област на **HP Instant Share** се появява екранът **Премини онлайн**.
- 5 Щракнете върху **Напред**.
- 6 От списъка на услугите изберете услугата, която искате да използвате за изпращане на вашите изображения.
- 7 Следвайте инструкциите на екрана.

За повече информация вж. екранната помощ.

Ако искате да изпратите колекция от изображения към мрежово устройство на ваш приятел или роднина, трябва да изберете **HP Instant Share E-mail**. Въведете името на устройството в полето **E-mail адрес**, последвано от **@send.hp.com**. Ще получите подкана да се регистрирате в HP Instant Share с вашия **идентификатор** и **парола** за HP Passport.

Забележка Ако не сте настроили HP Instant Share преди това, щракнете върху **Имам нужда от акаунт за HP Passport** от екрана **Регистриране в HP Passport**. Снабдете се с потребителски идентификатор и парола за HP Passport. В екрана **Регион и условия за използване** изберете вашата страна/регион и приемоте **Условията на използване**.

За да изпращате изображения от HP Image Zone (За потребители на Macintosh OS X v10.1.5 и по-нови версии)

Забележка Не се поддържат Macintosh OS X v10.2.1 и v10.2.2.

- 1 Изберете иконата на **HP Image Zone** от Dock.
На вашия работен плот се отваря **HP Image Zone**.
- 2 В **HP Image Zone** щракнете върху бутона **Услуги** в горната част на прозореца.
В долната част на **HP Image Zone** се появява списък на приложенията.
- 3 От списъка на приложенията изберете **HP Instant Share**.
На вашия компютър се отваря приложната програма-клиент **HP Instant Share**.
- 4 Добавете изображенията, които искате да споделите, в прозореца на **HP Instant Share**.
За повече информация вж. раздела HP Instant Share на **Помощ за HP Image Zone**.
- 5 След като добавите всички изображения, щракнете върху **Продължи**.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана.
- 7 От списъка на услугите изберете услугата, която искате да използвате за изпращане на вашите изображения.
- 8 Следвайте инструкциите на екрана.

За повече информация вж. екранната помощ.

Ако искате да изпратите колекция от изображения към мрежово устройство на ваш приятел или роднина, трябва да изберете **HP Instant Share E-mail**. Въведете името на устройството в полето **E-mail адрес**, последвано от @send.hp.com. Ще получите подкана да се регистрирате в HP Instant Share с вашия **идентификатор** и **парола** за HP Passport.

Забележка Ако не сте настроили HP Instant Share преди това, щракнете върху **Имам нужда от акаунт за HP Passport** от екрана **Регистриране в HP Passport**. Снабдете се с потребителски идентификатор и парола за HP Passport. В екрана **Регион и условия за използване** изберете вашата страна/регион и приемоте **Условията на използване**.

Получаване на изображения

Изображения може да бъдат изпращани от едно към друго устройство, свързано към мрежата. Може да получавате колекция от изображения от всеки подател, който притежава потребителско име и парола за HP Passport (отворен режим) или от определена група податели (частен режим). Режимът на получаване по подразбиране е отворен. За допълнителна информация вж. [Получаване с HP Instant Share](#).

Забележка Колекция от изображения значи група от изображения, изпратени от дадено лице до конкретно местоназначение, което в този случай е вашето устройство.

Получаване от произволен подател (отворен режим)

Вашият HP all-in-one по подразбиране е установен да получава в отворен режим. Всеки ваш приятел или роднина с валиден акаунт за HP Passport, който знае името на вашето устройство, може да ви изпрати колекция от изображения.

Колекцията **няма** да бъде отпечатана автоматично, освен ако не сте дали на подателя привилегии за автоматичен печат чрез списъка за достъп на HP Instant Share. За допълнителна информация вж. [Използване на списък за достъп на HP Instant Share](#).

Забележка Дори вашият HP all-in-one да бъде настроен да получава от произволен подател, пак може да блокирате получаването на изображения от определени податели. За тази цел просто трябва да ги блокирате с помощта на списъка за достъп. За допълнителна информация вж. [Използване на списък за достъп на HP Instant Share](#).

Може да блокирате изображения, изпратени към вашето устройство и като се обърнете към списъка на заданията за печат на услугата HP Instant Share.

За да получите изображения от произволен подател

- 1 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява менюто **HP Instant Share**.
- 2 Натиснете **3**, за да изберете **Опции за HP Instant Share**. Появява се менюто **Опции за Instant Share**.
- 3 Натиснете **1**, за да изберете **Опции за получаване**. Появява се менюто **Опции за получаване**.
- 4 Натиснете **2**, за да изберете **Отваряне, получаване от който и да е подател**. Вашият HP all-in-one по подразбиране е установен да ви позволява да преглеждате изображенията от дадена колекция, преди те да бъдат отпечатани. За да бъде извършвано автоматично отпечатване на получените изображения, вж. [За да бъдат отпечатвани автоматично получените изображения](#).

Получаване от определена група получатели (частен режим)

Ако настроите вашия HP all-in-one да получава в частен режим, колекциите от изображения се получават от ограничена група допустими податели, всеки от които притежава акаунт за HP Passport. Това се извършва чрез добавяне на всеки подател към списъка за достъп. При добавянето на подател към този списък трябва да му дадете и привилегии за достъп. За допълнителна информация вж. [Използване на списък за достъп на HP Instant Share](#).

Забележка В частен режим може да получавате колекции от изображения само от податели, притежаващи акаунт за HP Passport и на които сте дали привилегии за автоматичен печат.

В частен режим получените изображения се отпечатват ръчно, освен ако не са им били дадени привилегии за автоматичен печат чрез списъка за достъп. За допълнителна информация вж. [Отпечатване на получените изображения](#).

За да получавате информация от определена група допустими податели

- 1 Добавете тези податели към списъка за достъп на HP Instant Share и им дайте съответните привилегии. За допълнителна информация вж. [Използване на списък за достъп на HP Instant Share](#).
- 2 След като зададете този списък, натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one.

- 3 Натиснете **3** и след това натиснете **1**.
Това извежда менюто **Опции за Instant Share**, след което се избира **Опции за получаване**.
Появява се менюто **Опции за получаване**.
- 4 Натиснете **1**, за да изберете **Частен, получаване от допустимите податели**.
- 5 Настройте вашия HP all-in-one, за да ви позволи да преглеждате вашите изображения от колекцията, преди да ги отпечатате, или да отпечатава автоматично всяко получено изображение.
За допълнителна информация вж. **Отпечатване на получените изображения**.

Отпечатване на получените изображения

Услугата HP Instant Share получава колекции изображения, изпратени до вашето устройство, и показва (по колекции) привилегиите за достъп, присвоени на подателя. Вашият HP all-in-one проверява получените изображения чрез услугата HP Instant Share по един от следните два начина:

- Ако вашият HP all-in-one е свързан към мрежата и е бил настроен за работа с HP Instant Share, той автоматично ще проверява услугата HP Instant Share на предварително зададен интервал от време (например на всеки 20 минути) за нови колекции изображения. Този процес се нарича автоматична проверка и по подразбиране е разрешен на вашето устройство.
Ако вашият HP all-in-one открие, че от услугата HP Instant Share е била получена колекция, на цветния графичен дисплей се появява икона, която ви уведомява, че са получени една или повече колекции. Ако получената колекция е от допустим подател с привилегии за автоматичен печат, тя автоматично се отпечатва на вашето устройство. Ако получената колекция е от допустим подател, който **няма** привилегии за автоматичен печат, информацията за тази колекция се извежда в списъка **Получени колекции** в HP all-in-one.
- Ако автоматичната проверка не е разрешена или ако искате да проверите дали сте получили колекция в интервала между автоматичните проверки, натиснете **HP Instant Share** и изберете **Получаване** от менюто **HP Instant Share**. С избора на **Получаване** вашият HP all-in-one започва да проверява за нови колекции изображения и да изтегля информацията в списъка на **Получени колекции** във вашето устройство.
Ако дадена получена колекция е от допустим подател с привилегии за автоматичен печат, ще получите подкана за **Печатане сега** или **Печатане по-късно**. Ако изберете **Печатане сега**, изображенията от колекцията се отпечатват. Ако изберете **Печатане по-късно**, информацията за колекцията се извежда с списъка на **Получени колекции**.

В следващите раздели е описано как се отпечатват получените изображения, как се задава размера на отпечатване и свързаните опции за печат и как се отказват задания за печат.

Автоматично отпечатване на получените изображения

Една колекция от изображения, получена от допустим подател с привилегии за автоматичен печат, ще бъде автоматично отпечатана на вашия HP all-in-one, ако на вашето устройство е разрешена автоматичната проверка.

За да бъдат отпечатвани автоматично получените изображения

- 1 Добавете подател към списъка за достъп на HP Instant Share и му дайте привилегии за автоматичен печат.
За допълнителна информация вж. [Използване на списък за достъп на HP Instant Share](#).
- 2 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява менюто **HP Instant Share**.
- 3 Натиснете **3** и след това натиснете **2**.
Това извежда менюто **Опции за Instant Share**, след което избира **Автоматична проверка**.
Появява се менюто **Автоматична проверка**.
- 4 Натиснете **1**, за да изберете **Включено**.

При включена **Автоматична проверка**, вашият HP all-in-one периодично запитва HP Instant Share сървъра, за да провери дали сте получили колекция от изображения. Ако бъде открита колекция и тя е от подател с разрешение за автоматичен печат, тя се изтегля във вашето устройство и се отпечатва.

Забележка За да бъде заявена HP Instant Share услуга на ръка, натиснете **HP Instant Share** и после натиснете **2**, за да изберете **Получаване** от менюто на HP Instant Share. Вашият HP all-in-one запитва HP Instant Share сървъра. Ако той открие една или повече колекции за автоматичен печат, на цветния графичен дисплей се появява екранът **Задание за печат готово**. Ако натиснете **1**, за да изберете **Печатане сега**, колекцията се отпечатва и се добавя към списъка колекции **Получени**. Ако натиснете **2**, за да изберете **Печатане по-късно**, колекцията само се добавя към списъка колекции **Получени**.

Ръчно отпечатване на получените изображения

Колекция от изображения, получена от подател, на който е разрешено да изпраща към вашето устройство, но няма привилегии за автоматичен печат, се държи на HP Instant Share сървъра докато решите как да бъдат обработени изображенията на вашия HP all-in-one. Може или да визуализирате изображенията от дадена колекция, преди те да бъдат отпечатани, или да отпечатате цялата колекция без да визуализирате изображенията.

За да визуализирате изображенията преди отпечатване

- 1 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява менюто **HP Instant Share**.
- 2 Натиснете **2**, за да изберете **Получаване**.
HP all-in-one запитва HP Instant Share сървъра, за да провери дали сте получили колекция от изображения. Ако колекция бъде намерена, тя се изтегля във вашето устройство. На цветния графичен дисплей се появява списъкът колекции **Получени**.
- 3 Използвайте стрелките **▲** и **▼**, за да изберете колекция за преглеждане.
- 4 Натиснете **OK**.
- 5 Изберете едно или повече изображения от колекцията.

6 Натиснете **Старт на копирането Цветно**, **Старт на копирането Черно**, **Меню снимки** или **Печат на снимки**.

- Ако натиснете **Старт на копирането Цветно**, избраните изображения ще бъдат отпечатани според настройките по подразбиране (тоест, един отпечатък с размери 10 на 15 см)
- Ако натиснете **Старт на копирането Черно**, избраните изображения ще бъдат отпечатани в черно-бяло според настройките по подразбиране (тоест, един отпечатък с размери 10 на 15 см)
- Ако натиснете **Меню снимка**, преди печата може да изберете от списък опции за печат (напр. брой копия, размер на изображението, размер на хартията и тип хартия). След като изберете желаните от вас опции, натиснете **Печат на снимки**.
- Ако натиснете **Печат на снимки**, избраните изображения ще бъдат отпечатани според настройките **Опции за печат**.

Забележка За повече информация по опциите за печат вж. **Задаване на опции за фотографски печат**.

За да отпечатвате колекция от изображения, без да я преглеждате

- 1 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява менюто **HP Instant Share**.
- 2 Натиснете **2**, за да изберете **Получаване**.
HP all-in-one запитва HP Instant Share сървъра, за да провери дали сте получили колекция от изображения. Ако колекция бъде намерена, тя се изтегля във вашето устройство. Появява се списък колекции **Получени**.
- 3 Използвайте стрелките **▲** и **▼**, за да изберете колекция за отпечатване.
- 4 Натиснете **Старт на копирането Цветно**, **Старт на копирането Черно** или **Печат на снимки**.

Изображенията се отпечатват според съдържащата се в тях информация за печат. Ако те не съдържат информация за печат, изображенията ще бъдат отпечатани според опциите за отдалечен печат, зададени в менюто **Опции за Instant Share**.

Задаване на опции за печат

Сканираните чрез HP All-in-One изображения се препращат към получаващо устройство с определен размер за печат. Аналогично, изображенията и документите, препратени от драйвера за отдалечен печат на HP, се получават с зададен размер за печат. Когато даден документ или колекция от изображения бъдат получени със зададен размер за печат, те се отпечатват съгласно следните правила:

- Ако колекцията или документът са настроени за автоматичен печат, HP all-in-one използва зададения размер за печат.
- Ако колекцията или документът се визуализират преди отпечатване, HP all-in-one използва опциите, зададени в менюто **Опции за печат** (или по подразбиране, или избраните от потребителя).
- Ако колекцията или документът се отпечатват без визуализация, HP all-in-one използва зададения размер за печат.

Изображения, изпратени от камера или карта с памет, се препращат към получаващото устройство **без** информация за печат. Ако дадено изображение

или колекция от изображения бъдат получени **без** информация за печат, те се отпечатват според следните правила:

- Ако колекция от изображения е настроена за автоматичен печат, HP all-in-one използва опциите за отдалечен печат, зададени в менюто **Опции за Instant Share**.
- Ако колекцията или документът се визуализират преди отпечатване, HP all-in-one използва опциите, зададени в менюто **Опции за печат** (или по подразбиране, или избраните от потребителя).
- Ако колекцията от изображения се отпечатва без визуализация, HP all-in-one използва опциите за отдалечен печат, зададени в менюто **Опции за Instant Share**.

Всяко от горните правила е подробно обяснено в заданията, които следват.

За да зададете опциите за отдалечен печат за колекция, настроена за автоматичен печат

- 1 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява менюто **HP Instant Share**.
- 2 Натиснете **3** и след това натиснете **6**.
Това извежда менюто **Опции за Instant Share** и след това избира **Размер при отдалечен печат**.
Появява се менюто **Размер на изображението**.
- 3 Използвайте стрелките **▲** и **▼**, за да изберете подходящия размер на изображението. Настройката по подразбиране е **Побиране в страницата**.
За допълнителна информация вж. **Задаване на опции за фотографски печат**.

За да зададете опциите за печат за колекция, която ще бъде визуализирана преди печат

- 1 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява менюто **HP Instant Share**.
- 2 Натиснете **2**, за да изберете **Получаване**.
HP all-in-one запитва HP Instant Share сървъра, за да провери дали сте получили колекция от изображения. Ако колекция бъде намерена, тя се изтегля във вашето устройство. На цветния графичен дисплей се появява списъкът колекции **Получени**.
- 3 Използвайте стрелките **▲** и **▼**, за да изберете колекция за преглеждане.
- 4 Натиснете **ОК**.
- 5 Изберете едно или повече изображения от колекцията.
- 6 Натиснете **Меню** от областта **Снимка** на панела за управление.
Появява се менюто **Опции за печат**.
- 7 Изберете елемента, който искате да конфигурирате (например: брой копия, размер на изображението, размер на хартията и тип на хартията), след което изберете съответната настройка.

Забележка За повече информация по опциите за печат вж. **Задаване на опции за фотографски печат**.

- 8 Натиснете **Старт копиране Черно** или **Старт копиране Цветно**, за да отпечатате.

За да зададете опциите за отдалечен печат за колекция, която няма да бъде визуализирана преди отпечатване

- Следвайте инструкциите в **За да зададете опциите за отдалечен печат за колекция, настроена за автоматичен печат**.

Прекратяване на заданията за печат

Вашият HP all-in-one ви позволява да отмените всяко действие по всяко време. Просто натиснете **Отказ**, за да спрете задания за получаване, визуализация и печат.

- Ако изберете **Получаване** от менюто на **HP Instant Share** и след това натиснете **Отказ**, вашето устройство спира проверките дали от HP Instant Share сървър са получени нови колекции от изображения. Вие се връщате към менюто на **HP Instant Share**.
- Ако преглеждате колекция от изображения и натиснете **Отказ**, всички изображения, които сте избрали за печат се деселектират. Вие се връщате към списъка **Получени** колекции.
- Ако сте започнали отпечатването на колекция изображения и натиснете **Отказ**, заданието за печат се прекратява. Изображението, което е започнало да се отпечатва, и останалите изображения не се отпечатват. Вашият HP all-in-one преминава в неактивен режим.

Забележка Прекратените задания за печат няма да бъдат автоматично отпечатани отново.

Премахване на получени изображения

В списъка **Получени** колекции, показан на вашия HP all-in-one, колекциите от изображения са представени така, че последната получена колекция се намира на първо място. Срокът на съхраняване на по-старите колекции изтича след 30 дни. (Броят зададени дни подлежи на промяна. Вж. Условия на услугата в HP Instant Share сървър за най-актуална информация.)

Ако получавате голям брой колекции, може да се наложи да намалите броя на показваните колекции. Вашият HP all-in-one осигурява начин да премахвате колекции от изображения от списъка **Получени** колекции.

За да премахнете колекции от изображения

- 1 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява менюто **HP Instant Share**.
- 2 Натиснете **3**, за да изберете **Опции за HP Instant Share**. Появява се менюто **Опции за Instant Share**.
- 3 Натиснете **3**, за да изберете **Премахване на колекции**. Появява се списъкът **Премахване на колекции**.
- 4 Използвайте стрелките **▲** и **▼**, за да осветите колекцията, която трябва да бъде премахната.
- 5 Натиснете **OK**, за да изберете колекция за премахване. Може да деселектирате дадена колекция, като натиснете **OK** втори път.
- 6 Изберете всички колекции, които искате да бъдат премахнати.
- 7 Когато приключите, осветете етикета **Избирането готово**, след което натиснете **OK**.

Избраните елементи се премахват от списъка **Получени** колекции.

Отдалечен печат на документи

Драйверът за отдалечен печат на HP ви дава възможност да изпращате задания за печат от приложения на Windows до отдалечени печатащи устройства, свързани към мрежата. Може например да извършвате печат от вашия лаптоп (или друг персонален компютър) на вашия HP all-in-one, да осъществявате достъп до вашия служебен компютър чрез VPN и да извършвате печат на вашето устройство или да изпращате задание за печат от произволно друго устройство, свързано към мрежата, до вашия HP All-in-One. На всяко устройство, изпращащо задание за печат, трябва има инсталиран драйвер за отдалечен печат на HP.

Драйверът за отдалечен печат на HP се инсталира на компютъра (или лаптопа), на който сте инсталирали софтуера за вашето устройство. Ако искате да инсталирате драйвера за отдалечен печат на HP на друг лаптоп, инсталирайте програмата за устройството или изтеглете драйвера от Web сайта на HP.

Забележка За да изтеглите драйвера за отдалечен печат на HP от Web сайта на HP, трябва да сте сигурни, че използвате широколентова връзка. Не използвайте комутируема връзка. За изтегляне на драйвера по широколентова връзка са необходими приблизително 3 до 5 минути.

За да използвате драйвера за отдалечен печат на HP

- 1 От приложение за Windows изберете **Файл** и след това **Печат**. На екрана на вашия компютър се появява прозорецът **Печат**.
- 2 Изберете принтер **Отдалечени принтери на HP**.
- 3 Щракнете върху **Свойства** и задайте вашите опции за печат.
- 4 Щракнете върху **ОК** за да започне печатът.
В прозореца на вашия компютър се появява екранът на HP Instant Share **Заповядайте**. Екранът **Заповядайте** се появява само ако преди това не сте избрали **Вече не показвай този екран**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана.
- 6 При подканата въведете вашия **потребителски идентификатор** и **парола** за HP Passport и щракнете върху **Следващ**.

Съвет От вас ще бъде поискан вашият потребителски идентификатор и парола за HP Passport само ако преди това не сте настроили услугата да запомни вашия потребителски идентификатор и парола.

Забележка Ако не сте настроили HP Instant Share преди това, щракнете върху **Имам нужда от акаунт за HP Passport** от екрана **Регистриране в HP Passport**. Снабдете се с потребителски идентификатор и парола за HP Passport. В екрана **Регион и условия за използване** изберете вашата страна/регион и приемоте **Условията на използване**.

Появява се екранът **Избор на отдалечен принтер**.

- 7 Ако печатате на на вашия HP all-in-one, изберете вашия принтер от списъка с принтери.

Забележка В списъка на принтерите са използвани уникални номера, присвоени на устройствата, когато тези устройства са настроени за работа и регистрирани в HP Instant Share. В списъка ще се вижда всеки принтер, на който сте разрешили достъп.

Ако печатате на устройство, свързано към мрежа, различно от вашето, изберете името на принтера от списъка на принтерите. Ако печатате на устройството за първи път, щракнете върху **Добавяне на принтер**, за да добавите устройството към списъка. За повече информация по въпроса за изпращане към устройство, вж. стъпки 1 и 2 в заданието **За да изпратите снимка до мрежово устройство на ваш приятел или роднина**.

- 8 Следвайте инструкциите на екрана.

Забележка За повече информация по въпроса за получаване на задания за отдалечен печат вж. **Получаване на изображения**.

Задаване на опциите за HP Instant Share

Вашият HP all-in-one ви позволява:

- Да избирате дали ще получавате колекциите изображения в отворен или частен режим.
- Да разрешавате или забранявате автоматична проверка
- Да премахвате отпечатани или нежелани колекции изображения от списъка **Получени колекции**
- Да добавяте или изтривате податели и да присвоявате привилегии за достъп от списъка за достъп
- Да виждате уникалното име, което сте присвоили на вашето устройство
- Да инициализирате вашето HP Instant Share устройство с фабричните настройки

За да зададете опциите за HP Instant Share

- 1 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява менюто **HP Instant Share**.
- 2 Натиснете **3**, за да изберете **Опции за HP Instant Share**. На цветния графичен дисплей се появява менюто **Опции за Instant Share**.
- 3 Използвайте стрелките **▲** и **▼**, за да осветите опциите, до които искате да получите достъп.

Опциите са описани в приведената по-долу таблица.

Опции за Instant Share

Опции за приемане	Изборът на Опции за приемане ви дава възможност да избирате дали вашият HP all-in-one ще получава колекциите от изображения от произволен подател, който разполага с валиден акаунт за HP Passport account (отворен режим), или от определена група податели (частен режим). По подразбиране тази опция е установена в Отваряне, получаване от който и да е подател . За допълнителна информация вж. Получаване
-------------------	--

Опции за Instant Share

	от определена група получатели (частен режим) и Получаване от произволен подател (отворен режим).
Автоматична проверка	<p>Изборът на Автоматична проверка ви позволява да решите дали вашият HP all-in-one да проверява HP Instant Share съвърва през предварително зададени интервали от време за нови съобщения Ако автоматичната проверка е установена във Включено, икона на цветния графичен дисплей ви уведомява, че е била получена колекция от изображения. (Тази икона е описана в Общ преглед на HP all-in-one. За допълнителна информация вж. За да визуализирате изображенията преди отпечатване и За да бъдат отпечатвани автоматично получените изображения.</p> <p>Забележка Ако никога не изпращате или получавате изображения, или ви устройва да проверявате дали има съобщения на ръка, като натискате бутона HP Instant Share, установете автоматичната проверка в състояние Изключено.</p>
Премахване на колекциите	Изборът на Премахване на колекции ви дава възможност да премахвате колекции от списъка Получени колекции . За допълнителна информация вж. Премахване на получени изображения .
Показване на името на устройството	Изборът на Показване на името на устройство ви дава възможност да виждате името, което сте присвоили на вашия HP all-in-one, когато се регистрирате в HP Instant Share и регистрирате вашето устройство. Името на устройството се използва от другите лица, за да изпращат до вашето устройство. За допълнителна информация вж. За да изпратите снимка до мрежово устройство на ваш приятел или роднина .
Управление на акаунти	<p>Ако вашият HP all-in-one не е настроен за работа с HP Instant Share, изборът на Управление на акаунти стартира Съветника за настройка на HP Instant Share.</p> <p>Ако вашето устройство е вече настроено, изборът на Управление на акаунти ви дава възможност да управлявате вашия акаунт за HP Instant Share от вашия компютър. След като влезете с вашето име на потребителя и парола за HP Passport, се показва мениджърът на HP Instant Share. Опциите включват възможност за създаване на местоназначение и за добавяне на податели към списъка за достъп. За повече информация вж. темите в За да започнете настройката на.</p>

(продължение)

Опции за Instant Share

Размер при отдалечен печат	Изборът на Размер при отдалечен печат ви позволява да задавате размера за печат на получените изображения. За допълнителна информация вж. Задаване на опции за печат .
Нулиране на HP Instant Share	<p>Изборът на Нулиране HP Instant Share ви дава възможност да инициализирате настройките на вашето HP Instant Share устройство до техните фабрични стойности по подразбиране. Това значи, че вашият HP all-in-one няма да бъде повече регистриран в HP Instant Share.</p> <p>Забележка Ако нулирате настройките на вашето HP Instant Share устройство, вашият HP all-in-one вече няма да има възможност да изпраща или получава изображения, докато не го настроите отново за работа с HP Instant Share.</p> <p>Изберете тази опция или когато искате да дадете вашето устройство на някой друг, или когато искате да превключите вашия HP all-in-one от свързан в мрежа към свързан по USB.</p>

14 Поръчване на консумативи

Можете да поръчвате печатащи касети, препоръчваните типове хартия на HP и принадлежности за HP all-in-one онлайн от уеб сайта на HP.

Поръчване на хартия, прозрачно фолио и други носители

За да поръчате носители като Хартия HP Premium, Фотохартия HP Premium Plus, Прозрачно фолио HP Premium Inkjet или HP щампа за пренасяне, посетете сайта www.hp.com. Ако получите запитване, изберете вашата страна/регион, следвайте инструкциите, за да изберете нужния ви продукт, и щракнете върху една от връзките за пазаруване на страницата.

Поръчване на печатащи касети

За да поръчате печатащи касети за вашия HP all-in-one, посетете www.hp.com. Ако получите запитване, изберете вашата страна/регион, следвайте инструкциите, за да изберете нужния ви продукт, и щракнете върху една от връзките за пазаруване на страницата.

Вашият HP all-in-one поддържа следните печатащи касети:

Печатащи касети	Номер за повторна поръчка на HP
HP черна inkjet печатаща касета	#339, 21 ml черна печатаща касета
HP трицветна inkjet печатаща касета	#344, 14 ml цветна печатаща касета #343, 7 ml цветна печатаща касета
HP фотографска inkjet печатаща касета	#348, 13 ml цветна печатаща касета
HP сива фотографска inkjet печатаща касета	#100, 15 ml сива печатаща касета

Забележка Номерата за повторна поръчка на печатащи касети варират в зависимост от страната/региона. Ако номерата за повторна поръчка, дадени в това ръководство, не съответстват на номерата на печатащите касети, текущо инсталирани във вашия HP all-in-one, поръчайте новите печатащи касети със същите номера като на текущо инсталираните.

Можете да намерите номерата за повторна поръчка за всички печатащи касети, поддържани от вашето устройство, в **Кутията с инструменти за принтер**. В **Кутията с инструменти за принтер** щракнете върху раздела **Приблизителни нива на мастилата** и след това върху **Информация за поръчка на печатащи касети**.

Можете също да се свържете с местен търговски представител на HP или да посетите www.hp.com/support, за да уточните правилните

номера за повторна поръчка на печатащите касети за вашата страна/регион.

Поръчване на принадлежности

За да поръчате принадлежности за вашия HP all-in-one, например допълнителна тава за хартия или устройство за автоматично двустранно печатане, посетете www.hp.com. Ако получите запитване, изберете вашата страна/регион, следвайте инструкциите, за да изберете нужния ви продукт, и щракнете върху една от връзките за пазаруване на страницата.

В зависимост от вашата страна/регион вашият HP all-in-one може да поддържа следните принадлежности:

Принадлежност и номер на модела на HP	Описание
HP принадлежност за автоматично двустранно печатане ph5712	Позволява автоматично печатане от двете страни на лист хартия. Ако имате инсталирана такава принадлежност, можете да печатате от двете страни на лист хартия, без да е нужно ръчно да обръщате и презареждате страниците по време на заданието за печат.
HP принадлежност за автоматично двустранно печатане с малка тава за хартия (наречена също Тава Nagaki с принадлежност за автоматично двустранно печатане) ph3032	Добавя специализирана тава за хартия с малки размери и пликосе в задната част на вашия HP all-in-one и позволява да печатате автоматично от двете страни на хартия с пълен и с малък размер. С тази принадлежност можете да зареждате хартия с пълен размер в главната входна тава и хартия с малки размери, например картички Nagaki, в задната входна тава. Това ви спестява време за превключване между задания за печат върху хартия с различни размери, тъй като не е нужно всеки път да изваждате и зареждате хартия.
HP тава за 250 листа обикновена хартия pt6211	Добавя специализирана тава за до 250 листа обикновена хартия с пълен размер към вашия HP all-in-one. С помощта на тази принадлежност можете да зареждате обикновена хартия в долната входна тава и специални типове хартия в горната входна тава. Това ви спестява време за превключване между задания за печат върху различни типове хартия, тъй като не е нужно всеки път да изваждате и зареждате хартия.
HP bt300 Bluetooth® безжичен адаптер за принтер bt300	Позволява да печатате от Bluetooth устройство на вашия HP all-in-one. Тази принадлежност се включва в порта за камера отпред на HP all-in-one и приема задания за печат от съвместими с Bluetooth устройства, например телефон с цифрова камера или персонален цифров помощник (PDA). Тя не поддържа печат от съвместими с Bluetooth PC или Macintosh компютри.

Поръчване на други консумативи

За да поръчате други консумативи, например HP all-in-one софтуер, екземпляр от печатното ръководство за потребителя, ръководството за инсталиране или други сменяеми от потребителя части, обадете се на подходящия номер по-долу:

- В САЩ или Канада наберете **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- В Европа наберете +49 180 5 290220 (Германия) или +44 870 606 9081 (Великобритания).

За да поръчате HP all-in-one софтуер в други страни/региони, обадете се на телефонния номер за вашата страна/регион. Номерата в списъка по-долу са актуални в момента на отпечатването на това ръководство. За списък на текущи номера за поръчка посетете www.hp.com/support. Ако получите подканване, изберете вашата страна/регион, а после щракнете върху **Свържете се с HP** за информация по повикването за техническа поддръжка.

Страна/регион	Номер за поръчки
Азиатско-тихоокеански регион (с изключение на Япония)	65 272 5300
Австралия	131047
Европа	+49 180 5 290220 (Германия) +44 870 606 9081 (Великобритания)
Нова Зеландия	0800 441 147
Южна Африка	+27 (0)11 8061030
САЩ и Канада	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 Поддържане на вашия HP all-in-one

HP all-in-one не изисква голяма поддръжка. Понякога може да пожелаете да почистите стъклото и подложката на затвора, за да изчистите праха от повърхността и да сте уверени, че вашите копия ще бъдат чисти. Освен това понякога ще се налага да смените, подравните или почистите печатащите касети. В този раздел са дадени инструкции за поддържането на вашия HP all-in-one в най-добро работно състояние. Изпълнявайте тези процедури за поддръжка, когато е необходимо.

Почистване на HP all-in-one

Отпечатъците от пръсти, петната, космите и другите замърсявания на стъклото или подложката на затвора намаляват производителността и влияят на точността на специални функции като **Побиране в страницата**. За да сте уверени, че вашите копия ще бъдат чисти, може да се наложи да почистите стъклото и подложката на затвора. Може също да пожелаете да почистите от прах външната част.

Почистване на стъклото

Отпечатъците от пръсти, петната, космите и другите замърсявания по стъклото намаляват производителността и влияят на точността на специални функции като **Побиране в страницата**.

- 1 Изключете HP all-in-one, извадете щепсела от контакта и повдигнете капака.

Забележка Когато извадите захранващия кабел, датата и часът се изтриват. Ще трябва да въведете отново датата и часа по-късно, когато включите обратно захранващия кабел. Всички факсове, съхранени в паметта, също се изтриват.


- 2 Почиствайте стъклото с мека кърпа или гъба, леко намокрена с неабразивен препарат за почистване на стъкло.



Предупреждение Не използвайте абразивни препарати, ацетон, бензол или въглероден тетрахлорид върху стъклото, защото могат да го повредят. Не изливайте и не пръскайте течности направо върху стъклото; течността може да проникне под стъклото и да повреди устройството.

- 3 Подсушете стъклото с гюдерия или целулозна гъба, за да предотвратите образуването на петна.

Забележка Не забравяйте да почистите малката стъклена ивица отляво на основната стъклена повърхност. Тази ивица е за обработване на задания от устройството за автоматично подаване на документи. Ако стъклената ивица е замърсена, могат да се появят черти.

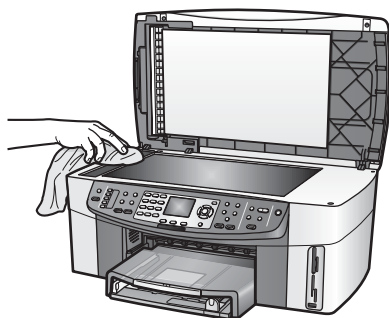

Почистване на подложката на затвора

Възможно е да се съберат дребни частици върху бялата подложка за документите, разположена под затвора на HP all-in-one.

- 1 Изключете HP all-in-one, извадете щепсела от контакта и повдигнете капака.
- 2 Почистете бялата подложка с мека кърпа или гъба, леко навлажнена с мек сапун и топла вода.
- 3 Измийте внимателно подложката, за да изчистите замърсяванията. Не търкайте подложката.
- 4 Подсушете подложката с гюдерия или мека кърпа.



Предупреждение Не използвайте салфетки на хартиена основа, защото може да издраскат подложката.

- 5 Ако е нужно допълнително почистване, повторете предишните стъпки, като използвате изопропанолов спирт и избършете грижливо подложката с влажна кърпа, за да отстраните останалия спирт.



Предупреждение Внимавайте да не разлеее спирт върху стъклото или боядисаните части на HP all-in-one, защото това може да повреди устройството.

Почистване на външната част

Използвайте мека кърпа или леко навлажнена гъба за да избърсвате прах, зацапване и петна от корпуса. Вътрешната част на HP all-in-one не се нуждае от почистване. Пазете от течности панела за управление и вътрешността на HP all-in-one.



Предупреждение За да избегнете повреждане на боядисаните части на HP all-in-one, не използвайте спирт или почистващи продукти на спиртна основа за панела за управление, тавата за подаване на документи, затвора или други боядисани части на устройството.

Приблизителна оценка на нивата на мастилото

Лесно можете да проверите нивото на подаваното мастило, за да установите дали няма да ви се наложи скоро да сменяте печатаща касета. Нивото на мастилото показва приблизително количеството останало мастило в печатащите касети.

За да проверите нивата на мастилото от панела за управление

- Потърсете двете икони в дъното на цветния графичен дисплей, които показват нивата на мастилото, останало в двете инсталирани печатащи касети.
- Една зелена икона показва оценка на количеството мастило, останало в трицветната печатаща касета.
 - Една черна икона показва оценка на количеството мастило, останало в черната печатаща касета.
 - Една оранжева икона показва оценка на количеството мастило, останало във фотографската печатаща касета.
 - Една синьо-сива икона показва оценка на количеството мастило, останало в сивата фотографска печатаща касета.

Ако използвате печатащи касети, които не са на HP, или повторно напълнени касети, или ако в някое от отделенията за касети няма инсталирана касета, едната или и двете икони може да не се показват в лентата с икони. HP all-in-one не може да установи количеството мастило, останало в печатащи касети, които не са на HP или в повторно напълнени касети.

Ако някоя икона показва празна мастилена капка, в печатащата касета, представена от иконата с този цвят, е останало много малко мастило и ще трябва скоро да се смени. Сменете печатащата касета, когато качеството на отпечатване започне да се влошава.

За повече информация за иконите за ниво на мастилото на цветния графичен дисплей вж. [Икони на цветния графичен дисплей](#).

Можете също да получите оценка за количеството мастило, останало във вашите печатащи касети, с помощта на компютъра. Ако имате USB връзка между вашия компютър и HP all-in-one, вижте екранната помощна информация **HP Image Zone Help** за проверка на нивата на мастилото от **Кутията с инструменти за принтер**. Ако имате мрежова връзка, можете да проверите нивата на мастилото от вградения уеб сървър (EWS). За информация за достъпа до EWS вж. ръководството на мрежата.


Отпечатване на отчет за автотеста

Ако срещнете проблеми в печатането, трябва преди да замените печатащите касети да отпечатайте отчет за автотеста. Този отчет предоставя полезна информация за няколко аспекта на вашето устройство, включително и печатащите касети.

- 1 Заредете във входната тава неизползвана обикновена бяла хартия с формат Letter, A4, или Legal.
- 2 Натиснете **Настройка**.
- 3 Натиснете **2** и след това натиснете **5**.

Това показва менюто **Отпечатване на отчет** и след това избира **Отчет за автотест**.

HP all-in-one отпечатва отчет за автотест, който може да показва източника на проблемите при печатане. По-долу е показан пример за частта от теста за проверка на мастилото.

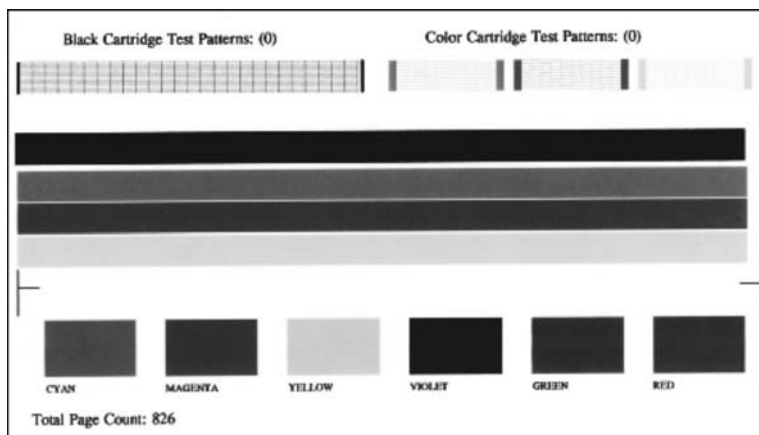

- 4 Уверете се, че шарките в теста са равномерни и мрежата е цяла.
Ако повече от няколко линии в една шарка са прекъснати, това може да показва проблем с дюзите. Може да се наложи да почистите печатащите касети. За допълнителна информация вж. [Почистване на печатащите касети](#).
- 5 Уверете се, че цветните линии преминават през цялата страница.
Ако черната линия липсва или е бледа, набраздена или е от отделни линии, това може да показва проблем с черната или фотографската печатаща касета в десния слот.
Ако някоя от останалите три линии липсва или е бледа, набраздена или е от отделни линии, това може да показва проблем с трицветната печатаща касета в левия слот.
- 6 Уверете се, че цветните блокове са запълнени равномерно и съответстват на цветовете, изброени отдолу.
Трябва да видите блокове, оцветени в циан, магента, жълто, виолетово, зелено и червено.
Ако цветните блокове липсват или ако някой от тях е мътен или не съответства на етикета под него, това може да показва, че в трицветната печатаща касета няма мастило. Може да се наложи да смените печатащата касета. За още информация за смяна на печатащи касети вж. [Смяна на печатащите касети](#).


Забележка Примери на тестови шарки, цветни линии и цветни блокове от нормални и повредени печатащи касети можете да намерите в екранната помощна информация **HP Image Zone Help**, доставена с вашия софтуер.

Работа с печатащи касети

За да постигнете най-доброто качество на отпечатване с вашия HP all-in-one, трябва да изпълнявате няколко прости процедури за поддръжка. Този раздел съдържа указания за работа с печатащи касети и инструкции за смяна, подравняване и почистване на печатащите касети.

Боравене с печатащи касети

Преди да смените или почистите печатаща касета, трябва да познавате имената на частите и да знаете как се борави с печатащите касети.

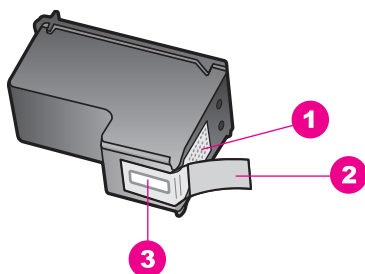

1	Контакти с медно покритие
2	Пластмасова лепенка с розов накрайник за издърпване (трябва да се отстрани преди инсталиране)
3	Дюзи за мастило под лепенката

Хващайте печатащите касети за техните черни пластмасови страни с етикета нагоре. Не докосвайте контактите с медно покритие или мастилените дюзи



Предупреждение Внимавайте да не изпуснете печатащите касети. Това може да ги повреди и да ги направи неизползваеми.

Смяна на печатащите касети

Когато нивото на мастилото в печатащата касета е ниско, на цветния графичен дисплей се показва съобщение.

Забележка Можете също да проверите нивата на мастилото с помощта на **HP Director**, доставен със софтуера **HP Image Zone** на вашия компютър. За допълнителна информация вж. [Приблизителна оценка на нивата на мастилото](#).

Когато получите предупредително съобщение на цветния графичен дисплей за ниско ниво на мастилото, осигурете си печатаща касета за смяна. Трябва да смените печатащите касети и когато забележите избледняване на текста или когато срещнете проблеми с качеството на печата, свързани с печатащите касети.

Съвет Можете също да използвате тези инструкции, за да заместите черната касета за печат с фотографска или сива фотографска печатаща касета за отпечатване на висококачествени цветни или черно-бели снимки.

За да намерите номерата за поръчка на всички печатащи касети, които се поддържат от вашия HP all-in-one, вж. [Поръчване на печатащи касети](#). За да поръчате печатащи касети за вашия HP all-in-one, посетете www.hp.com. Ако получите запитване, изберете вашата страна/регион, следвайте инструкциите, за да изберете нужния ви продукт, и щракнете върху една от връзките за пазаруване на страницата.

За да смените печатащите касети


- 1 Уверете се, че HP all-in-one е включен.



Предупреждение Ако HP all-in-one е изключен, когато повдигнете вратичката за достъп до печатащата каретка, HP all-in-one няма да освободи касетите за смяна. Може да повредите HP all-in-one, ако печатащите касети не са фиксирани безопасно към дясната страна, когато се опитвате да ги извадите.


- 2 Отворете вратичката за достъп до печатащата каретка, като я повдигнете откъм средата на предната част на устройството, докато вратичката се застопори.

Печатащата каретка е в десния край на HP all-in-one.

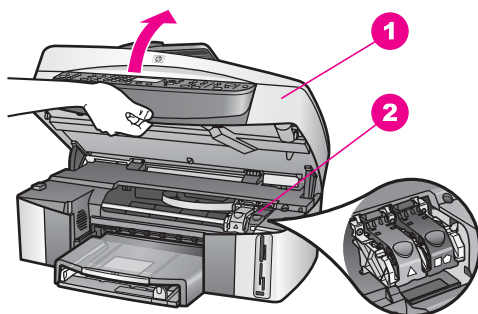


1	Вратичка за достъп до печатаща каретка
2	Печатаща каретка

- 3 Когато печатащата каретка е неподвижна и тиха, натиснете надолу и след това повдигнете една ключалка вътре в HP all-in-one.
Ако сменяте трицветната печатаща касета, повдигнете зелената ключалка отляво.
Ако сменяте черната, фотографската или сивата фотографска печатаща касета, повдигнете черния палец отдясно.

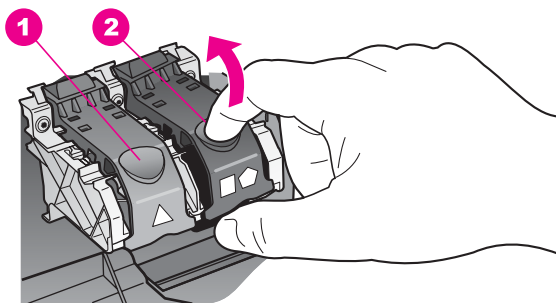

1	Ключалка за трицветната печатаща касета
2	Ключалка за черната, фотографската или сивата фотографска печатаща касета

- 4 Натиснете надолу печатащата касета, за да я освободите, и я изтеглете към себе си от гнездото ѝ.

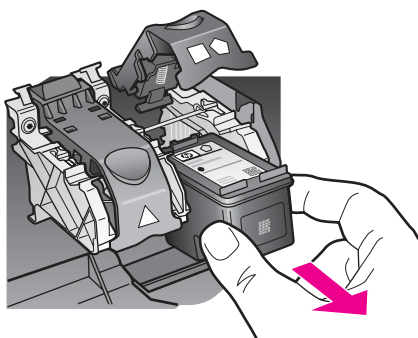


- 5 Ако изваждате черната касета за печат, за да инсталирате фотографската или сивата фотографска печатаща касета, съхранете черната печатаща касета в предпазителя за печатаща касета. За допълнителна информация вж. [Използване на предпазител за печатаща касета](#).

Ако изваждате печатащата касета, защото мастилото в нея е малко или е свършило, рециклирайте я. Програмата за рециклиране на консумативи за HP Inkjet е достъпна в много страни/региони и ви позволява да рециклирате използвани печатащи касети безплатно. За повече информация посетете следния уеб сайт:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

- 6 Извадете новата печатаща касета от опаковката ѝ, като внимавате да докосвате само черната пластмаса и внимателно отстранете пластмасовата лепенка, като използвате розовия накрайник за издърпване.

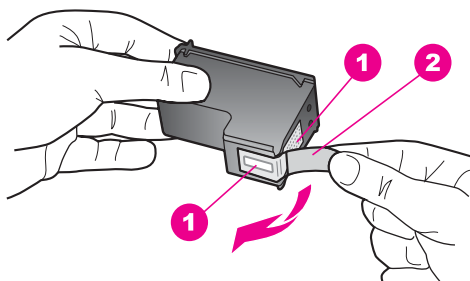


1	Контакти с медно покритие
2	Пластмасова лепенка с розов накрайник за издърпване (трябва да се отстрани преди инсталиране)
3	Дюзи за мастило под лепенката




Внимание Не докосвайте контактите с медно покритие или мастилените дюзи. Докосването на тези части може да доведе до задръстване, повреда на мастилото и повреда на електрическите връзки.




- 7 Плъзнете новата касета за печат надолу в празния слот. Натиснете печатащата касета напред, докато щракне. Ако печатащата касета, която инсталирате, има бял триъгълник на етикета си, плъзнете я в левия слот. Ключалката е зелена с плътен бял триъгълник върху нея. Ако печатащата касета, която инсталирате, има бял квадрат или бял петоъгълник на етикета си, плъзнете я в десния слот. Ключалката е черна с плътен бял квадрат и плътен бял петоъгълник върху нея.

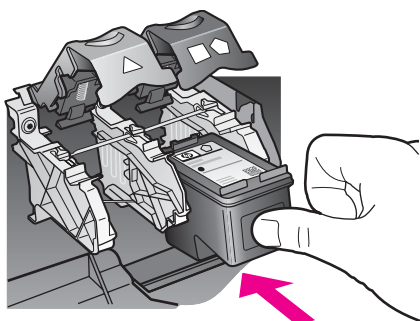

- 8 Натиснете надолу ключалката, докато спре. Уверете се, че ключалката се захваща под планките на дъното.

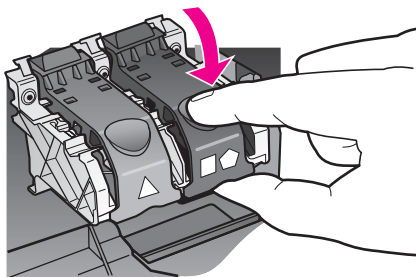

- 9 Затворете вратичката за достъп до печатащата каретка.

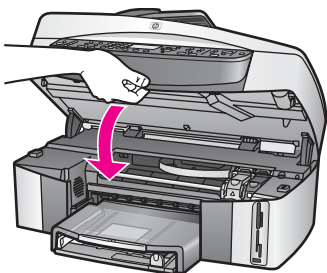

Използване на фотографска печатаща касета

Можете да оптимизирате качеството на цветните снимки, които печатате и копирате с вашия HP all-in-one, като закупите фотографска печатаща касета. Извадете черната печатаща касета и на нейно място поставете фотографската печатаща касета. Когато са инсталирани трицветната и фотографската печатащи касети, разполагате със система с шест мастила, която отпечатва цветни снимки с по-добро качество.

Когато искате да печатате обикновени текстови документи, поставете обратно черната печатаща касета. Използвайте предпазител за печатащата касета, за да я съхранявате надеждно, когато не се използва.

- За още информация за закупуването на фотографска печатаща касета вж. [Поръчване на печатащи касети](#).
- За още информация за смяна на печатащи касети вж. [Смяна на печатащите касети](#).
- За още информация за използване на предпазител за печатащи касети вж. [Използване на предпазител за печатаща касета](#).

Използване на сива фотографска печатаща касета

Можете да оптимизирате качеството на снимките, които печатате и копирате с вашия HP all-in-one, като закупите сива фотографска печатаща касета. Извадете черната печатаща касета и на нейно място поставете сивата фотографска печатаща касета. С инсталираната трицветна печатаща касета и сивата

фотографска печатаща касета можете да печатате пълна гама от сиви тонове, което подобрява качеството на черно-белите снимки.

Когато искате да печатате обикновени текстови документи, поставете обратно черната печатаща касета. Използвайте предпазител за печатащата касета, за да я съхранявате надеждно, когато не се използва.

- За още информация за закупуването на сива фотографска печатаща касета вж. [Поръчване на печатащи касети](#).
- За още информация за смяна на печатащи касети вж. [Смяна на печатащите касети](#).
- За още информация за използване на предпазител за печатащи касети вж. [Използване на предпазител за печатаща касета](#).


Използване на предпазител за печатаща касета

В някои страни/региони, когато купувате фотографска печатаща касета, можете да получите и предпазител за печатаща касета. В други страни/региони предпазител за печатаща касета се съдържа в кутията заедно с вашия HP all-in-one. Ако не получите предпазител нито с печатаща касета, нито с вашия HP all-in-one, можете да си го поръчате от поддръжката на HP. Посетете www.hp.com/support.

Предпазителят за печатаща касета е предназначен за сигурно съхраняване на касетата и я предпазва от изсъхване, когато не се използва. Винаги, когато извадите печатаща касета от HP all-in-one с намерение да я използвате отново по-късно, я съхранявайте в предпазителя за печатащи касети. Например съхранявайте черната печатаща касета в предпазител за печатаща касета, ако сте я извадили, за да печатате снимки с високо качество с фотографската и трицветната печатаща касета.


За да поставите печатаща касета в предпазителя за печатаща касета

- Плъзнете печатащата касета в предпазителя за печатаща касета под малък ъгъл и я вмъкнете докрай на мястото ѝ.

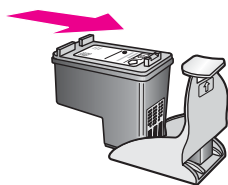

За да извадите печатащата касета от предпазителя за печатаща касета

- Натиснете надолу и назад горната част на предпазителя за печатаща касета, за да освободите касетата, и плъзнете касетата навън от предпазителя.

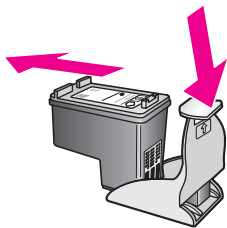

Подравняване на печатащите касети

HP all-in-one ви подканва да подравните печатащите касети всеки път, когато инсталирате или смените печатаща касета. Можете също да подравнявате печатащите касети по всяко време от панела за управление или с помощта на софтуера **HP Image Zone** на вашия компютър. Подравняването на касетите гарантира висококачествен резултат.

Забележка Ако извадите и поставите отново една и съща печатаща касета, HP all-in-one няма да ви подкани да подравните печатащите касети. HP all-in-one помни стойностите на подравняването за тази печатаща касета, така че не е необходимо да подравнявате повторно печатащите касети.

За да подравните печатащите касети от лицевия панел при подканване

→ Уверете се, че във входната тава е заредена неизползвана обикновена бяла хартия с формат Letter или A4, и след това натиснете **ОК**.

HP all-in-one отпечата лист за подравняване на печатащи касети и подравнява печатащите касети. Дайте листа за рециклиране или го изхвърлете.

Забележка Ако сте заредили цветна хартия във входната тава, когато подравнявате печатащите касети, подравняването ще бъде неуспешно. Заредете неизползвана обикновена бяла хартия във входната тава и след това опитайте подравняването отново.

Ако подравняването отново не успее, възможно е да има повреда в сензор или печатаща касета. Обърнете се към службата за поддръжка на HP. Посетете www.hp.com/support. Ако получите подканване, изберете вашата страна/регион, а после щракнете върху **Свържете се с HP** за информация по повикването за техническа поддръжка.

За да подравните касетите от панела за управление по всяко друго време

- 1 Заредете във входната тава неизползвана обикновена бяла хартия с формат Letter или A4.
- 2 Натиснете **Настройка**.
- 3 Натиснете **6** и след това натиснете **2**.

Това показва менюто **Инструменти** и след това избира **Подравняване на печатаща касета**.

HP all-in-one отпечата лист за подравняване на печатащи касети и подравнява печатащите касети. Дайте листа за рециклиране или го изхвърлете.

За информация за подравняване на печатащите касети с помощта на софтуера **HP Image Zone**, доставен с вашия HP all-in-one, вж. екранната помощ на **HP Image Zone Help**, приложена към вашия софтуер.

Почистване на печатащите касети

Използвайте тази функция, когато в отчета за автотеста се показват ивици или бели линии през някоя от цветните ленти. Не почиствайте печатащите касети без нужда, тъй като това хаби мастило и скъсява живота на мастилените дюзи.

За да почистите печатащите касети от панела за управление

- 1 Заредете във входната тава неизползвана обикновена бяла хартия с формат Letter или A4.
- 2 Натиснете **Настройка**.
- 3 Натиснете **6** и след това натиснете **1**.

Това показва менюто **Инструменти** и след това избира **Подравняване на печатаща касета**.

HP all-in-one отпечатва страница, която можете да рециклирате или изхвърлите.

Ако копието или качеството на печат все още изглежда лошо и след почистването на печатащите касети, опитайте да почистите контактите на печатащите касети, преди да замените засегнатата касета. За информация за почистване на контактите на печатащата касета вж. [Почистване на контактите на печатаща касета](#). За информация за смяна на печатащите касети вж. [Смяна на печатащите касети](#).

За информация за почистване на печатащите касети с помощта на софтуера **HP Image Zone**, доставен с вашия HP all-in-one, вж. екранната помощ на **HP Image Zone Help**, приложена към вашия софтуер.

Почистване на контактите на печатаща касета

Почистете контактите на печатащите касети само ако получавате повторни съобщения на цветния графичен дисплей, които ви указват да проверите печатаща касета, след като вече сте почистили или подравнили печатащите касети.

Преди да почистите контактите на печатащата касета, извадите касетата и се уверете, че нищо не покрива контактите ѝ, и след това я инсталирайте отново. Ако продължавате да получавате съобщения да проверите печатащите касети, почистете контактите на печатащата касета.

Трябва да разполагате със следните материали:

- Сухи тампони от порест каучук, кърпа без власинки или какъвто и да е мек материал, който няма да се скъса или да остави влакна.
- Дестилирана, филтрирана или бутилирана вода (водата от чешмата може да съдържа замърсители, които да повредят печатащите касети).



Предупреждение Не използвайте материали за почистване на плочи или спирт при почистването на контактите на печатащите касети. Те могат да повредят печатащата касета или HP all-in-one.

За да почистите контактите на печатащата касета


- 1 Включете HP all-in-one и отворете вратичката за достъп до печатащата каретка.
Печатащата каретка е в десния край на HP all-in-one.
- 2 Изчакайте, докато печатащата каретка остане неподвижна и тиха, и след това извадете захранващия кабел от гърба на HP all-in-one.

Забележка Когато извадите захранващия кабел, датата и часът се изтриват. Ще трябва да въведете отново датата и часа по-късно, когато включите обратно захранващия кабел. За още информация вж. [Задаване на дата и час](#). Всички факсове, съхранени в паметта, също се изтриват.

- 3 Повдигнете една от ключалките до отворено положение и извадете печатащата касета.

Забележка Не изваждайте едновременно и двете печатащи касети. Свалете и почистете печатащите касети една по една. Не оставяйте печатаща касета извън HP all-in-one за повече от 30 минути.

- 4 Проверете контактите на печатащата касета за наслагване на мастило и остатъци.
- 5 Потопете чист тампон от порест каучук или кърпа без власинки в дестилирана вода и изстискайте излишната вода.
- 6 Хванете печатащата касета отстрани.
- 7 Почистете само контактите с медно покритие. За информация за почистването на областта на дюзите вж. [Почистването на областта около дюзите за мастило](#).

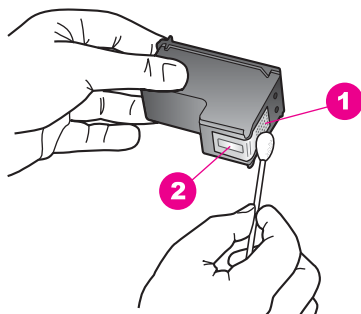

1	Контакти с медно покритие
2	Масилени дюзи (не почиствайте)

- 8 Поставете печатащата касета обратно в слота на печатащата каретка и затворете палеца.
- 9 Ако е необходимо, повторете същото и за другата печатаща касета.
- 10 Внимателно затворете вратичката за достъп до печатащата каретка и поставете захранващия кабел на гърба на HP all-in-one.

Почистването на областта около дюзите за мастило

Ако HP all-in-one се използва в запрашена среда, вътре в устройството може да се събере малко количество дребни частици. Тези частици могат да представляват пращинки, косми или влакна от килими или дрехи. Когато частиците попаднат в печатащите касети, те причиняват ивици и зацапвания върху отпечатаните страници. Мазилени ивици могат да се коригират чрез почистване около мазилени дюзи, както е описано тук.

Забележка Почистете областта около дюзите за мастило само ако продължавате да виждате ивици и зацапване върху страниците, след като вече сте почистили печатащите касети с помощта на панела за управление или **HP Image Zone**. За допълнителна информация вж. [Почистване на печатащите касети](#).

Трябва да разполагате със следните материали:

- Сухи тампони от порест каучук, кърпа без власинки или какъвто и да е мек материал, който няма да се скъса или да остави влакна.
- Дестилирана, филтрирана или бутилирана вода (водата от чешмата може да съдържа замърсители, които да повредят печатащите касети).



Предупреждение Не докосвайте контактите с медно покритие или мазилени дюзи. Докосването на тези части може да доведе до задръстване, повреда на мазилото и повреда на електрическите връзки.

За да почистите областта около дюзите за мастило


- 1 Включете HP all-in-one и отворете вратичката за достъп до печатащата каретка.
Печатащата каретка е в десния край на HP all-in-one.
- 2 Изчакайте, докато печатащата каретка остане неподвижна и тиха, и след това извадете хранващия кабел от гърба на HP all-in-one.

Забележка Когато извадите хранващия кабел, датата и часът се изтриват. Ще трябва да въведете отново датата и часа по-късно, когато включите обратно хранващия кабел. За още информация вж. [Задаване на дата и час](#). Всички факсове, съхранени в паметта, също се изтриват.

- 3 Повдигнете една от ключалките до отворено положение и извадете печатащата касета.

Забележка Не изваждайте едновременно и двете печатащи касети. Свалете и почистете печатащите касети една по една. Не оставяйте печатаща касета извън HP all-in-one за повече от 30 минути.

- 4 Поставете печатащата касета върху парче хартия с мазилени дюзи нагоре.
- 5 Навлажнете леко с дестилирана вода чист тампон от порест каучук.
- 6 Почистете повърхността и краищата около мазилената дюза с тампона, както е показано по-долу.

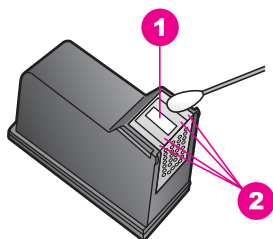

1	Пластика на дюзата (не почиствайте)
2	Повърхност и краища около областта на мастилената дюза



Предупреждение Не почиствайте пластинката на дюзата.

- 7 Поставете печатащата касета обратно в слота на печатащата каретка и затворете палеца.
- 8 Ако е необходимо, повторете същото и за другата печатаща касета.
- 9 Внимателно затворете вратичката за достъп до печатащата каретка и поставете захранващия кабел на гърба на HP all-in-one.

Променяне на настройките на устройството

Можете да промените настройките за времето за пестене на енергия и времето на забавяне на подканванията на вашия HP all-in-one, така че да работи според вашите предпочитания. Можете също да възстановите настройките на устройството до състоянието, в което са били, когато сте го купили. Това ще изтрие всички нови настройки по подразбиране, които сте задали.

Задаване на време за пестене на енергия

Лампата в скенера на вашия HP all-in-one остава включена за определено време, така че HP all-in-one да е готов веднага да отговори на ваша заявка. Когато HP all-in-one не се използва през този зададен период от време, лампата се изключва, за да се пести енергия. Можете да излезете от този режим, като натиснете някой бутон от панела за управление.

Вашият HP all-in-one е настроен автоматично да влезе в режим на пестене на енергия след 12 часа. Ако искате HP all-in-one да влезе в този режим по-рано, следвайте тези стъпки.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **7** и след това натиснете **2**.
Това показва менюто **Предпочитания** и след това избира **Задайте време за режима на пестене на енергия**.
- 3 Натиснете **▼**, за да изберете подходящото време, и натиснете **ОК**.
Можете да изберете време за пестене на енергия 1, 4, 8, или 12 часа.

Задаване на време на забавяне на подканванията

Опцията **Задаване на време на забавяне на подканванията** ви позволява да управлявате времето, което да изминава, преди да се покаже съобщение, подканващо ви да предприемете по-нататъшни действия. Например, ако натиснете **Меню** в областта за копиране и времето на забавяне на

подканванията изтече, без да сте натиснали друг бутон, на цветния графичен дисплей се показва съобщението "Натиснете СТАРТ за копиране. Натиснете число или ОК за избор.". Можете да изберете Бързо, Нормално, Бавно или Изключено. Ако изберете Изключено, на цветния графичен дисплей няма да се показват подканвания, но другите съобщения, например предупрежденията за ниско ниво на мастилото и съобщенията за грешки, ще продължат да се показват.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **7** и след това натиснете **3**.
Това показва менюто Предпочитания и след това избира Задаване на време на забавяне на подканванията.
- 3 Натиснете ▼, за да изберете време на забавяне, и натиснете **ОК**.

Възстановяване на фабричните настройки

Можете да възстановите оригиналните фабрични настройки, които са действали, когато сте закупили своя HP all-in-one.

Забележка Възстановяването на фабричните настройки няма да промени информацията за датата, която сте въвели, нито ще повлияе върху измененията, които сте направили в настройките за сканиране и настройките на езика и страната/региона.

Можете да извършвате тази процедура само от панела за управление.

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **6** и след това натиснете **3**.
Това показва менюто Инструменти и след това избира Възстановяване на фабричните настройки.
Фабричните настройки се възстановяват.

Звуци от самонастройване

Възможно е HP all-in-one да издава звуци след дълъг период (около 2 седмици) на неактивност.. Това е нормална операция, която е необходима, за да може HP all-in-one да осигури отпечатване с най-добро качество.

16 Информация за отстраняване на неизправности

Тази глава съдържа информация за отстраняване на неизправности за HP all-in-one. Дадена е конкретна информация за проблеми при инсталирането и конфигурирането, както и някои теми от експлоатацията. За повече информация за отстраняване на неизправности вж. екранната помощ на **HP Image Zone**.

Много проблеми възникват, когато HP all-in-one е свързан с компютъра чрез USB кабел, преди софтуерът на HP all-in-one да е инсталиран на компютъра. Ако свържете HP all-in-one към компютъра, преди екранът за инсталиране на софтуера да поиска да направите това, трябва да изпълните следните стъпки:

- 1 Разкачете USB кабела от компютъра.
- 2 Деинсталирайте софтуера (ако вече сте го инсталирали).
- 3 Рестартирайте компютъра.
- 4 Изключете HP all-in-one, изчакайте една минута, а след това го рестартирайте.
- 5 Инсталирайте отново софтуера на HP all-in-one. Не свързвайте USB кабела към компютъра, докато не получите подканване от инсталационния екран на софтуера.

За информация относно деинсталирането и повторното инсталиране на софтуера вж. [Деинсталирайте и инсталирайте отново софтуера](#).

Тази глава съдържа следните теми:

- **Отстраняване на неизправности при инсталирането:** съдържа информация за отстраняване на неизправности в настройката на хардуера, инсталирането на софтуера, настройката на факса и настройката на HP Instant Share.
- **Отстраняване на неизправности при работата:** съдържа информация по проблеми, които могат да възникнат по време на нормални задачи, когато се използват функциите на HP all-in-one.
- **Актуализиране на устройството:** Въз основа на указания от поддръжката на клиенти на HP или съобщение на цветния графичен дисплей, може да отворите уеб сайта на HP, за да извлечете надстройка за вашето устройство. В този раздел се съдържа информация за актуализиране на вашето устройство.

Преди да се обадите на службата за поддръжка на HP

Ако имате проблем, изпълнете следните стъпки:

- 1 Проверете в документацията, приложена към HP all-in-one.
 - **Ръководство за инсталиране:** В ръководството за инсталиране е обяснено как да инсталирате HP all-in-one.
 - **Ръководство за потребителя:** Ръководството за потребителя е книгата, която четете. В тази книга се описват основните функции на HP all-in-one, обяснява се как да използвате HP all-in-one, без да го свързвате към компютър и съдържа информация за отстраняване на неизправности при инсталирането и експлоатацията.

- **Ръководство за мрежа:** В Ръководството за мрежа се обяснява как да инсталирате вашия HP all-in-one в мрежа.
 - **Помощ за HP Image Zone** Екранната **Помощ за HP Image Zone** описва как да използвате HP all-in-one с компютър, като съдържа допълнителна информация за отстраняване на неизправности, която не е засегната в това Ръководство за потребителя.
 - **Файл Readme:** Файлът Readme съдържа информация за възможни проблеми при инсталирането. За допълнителна информация вж. [Вж. файла Readme.](#)
- 2 Ако не сте в състояние да разрешите проблема, като използвате информацията в документацията, посетете www.hp.com/support, за да направите следното:
- Отваряне на онлайн страниците за поддръжка
 - Изпращане на имейл съобщение до HP за отговори на вашите въпроси
 - Свързване с техник на HP чрез онлайн чат
 - Проверка за актуализации на софтуера
- Опциите на поддръжка и предлагането са различни за различните продукти, страни/региони и езици.
- 3 Свържете се с вашия местен пункт на покупка. Ако има неизправност в хардуера на HP all-in-one, ще получите покана да занесете HP all-in-one на мястото, от което сте го купили. Сервизът е безплатен за срока на ограничената гаранция на HP all-in-one. След гаранционния срок се заплаща такса за сервиз.
- 4 Ако не сте в състояние да решите проблема, като използвате екранната помощ или уеб сайтовете на HP, се обадете на Поддръжката на HP, като използвате номера за вашата страна/регион. За допълнителна информация вж. [Поддръжката на HP.](#)

Вж. файла Readme

Във файла Readme може при желание да погледнете за повече информация по възможни проблеми в инсталирането.

- В Windows, може да отворите файла Readme от лентата на задачите на Windows, като щракнете върху **Старт**, посочите към **Програми** или **Всички програми**, посочите към **Hewlett-Packard**, посочите към **HP Officejet 7300/7400 series all-in-one** и след това щракнете върху **Преглед на файла Readme**.
- В Macintosh OS 9 или OS X може да отворите файла Readme, като щракнете двукратно върху иконата, която се намира в папката от най-високо ниво на компактдиска със софтуера на HP all-in-one.

Във файла Readme се предлага още информация, включително:

- Използване на помощната програма за преинсталиране след неуспешно инсталиране, за да върнете компютъра си в състояние, което ще позволява преинсталирането на HP all-in-one.
- Използване на помощната програма за преинсталиране в Windows 98 за възстановяване на липсващ съставен USB системен драйвер.

Отстраняване на неизправности при инсталирането

Този раздел включва съвети за отстраняване на неизправности при инсталиране и конфигуриране за някои от най-често срещаните проблеми, свързани с работата на HP all-in-one в мрежа, настройката на факса, инсталирането на софтуера и хардуера и инсталирането на **HP Instant Share**.


Отстраняване на неизправности при инсталирането на хардуера

Този раздел се използва за решаване на всякакви проблеми, които може да изпитате при инсталирането на хардуера на HP all-in-one.

Моят HP all-in-one не се включва

Решение

Уверете се, че всеки от захранващите кабели е закачен стабилно и изчакайте няколко секунди HP all-in-one да се включи. Ако това е първият път, когато включвате HP all-in-one, може да измине до една минута, докато се включи. Освен това, ако HP all-in-one е включен към разклонител, проверете дали ключът на разклонителя е включен.

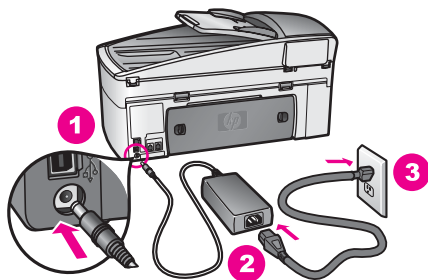


Моят USB не е свързан

Решение

Трябва първо да инсталирате софтуера, приложен към вашия HP all-in-one, преди да свържете USB кабела. По време на инсталиране на включвайте USB кабела, докато не получите подканване от инструкциите на екрана. При включване на USB кабела преди подканването може да се получат грешки.

След като инсталирате софтуера, свързването на компютъра към вашия HP all-in-one с USB става лесно. Просто включете единия край на USB кабела към гърба на вашия компютър, а другия му край - към гърба на HP all-in-one. Свързването може да направите към всеки USB на гърба на компютъра.


Забележка AppleTalk не се поддържа.

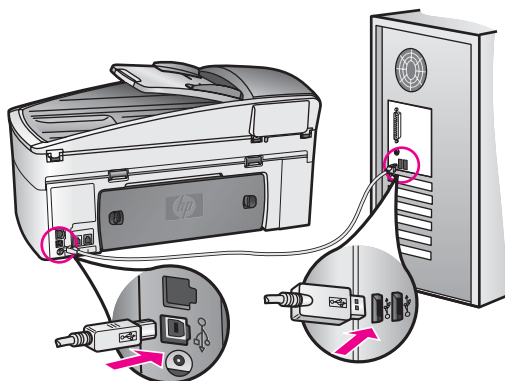

Получих съобщение на цветния графичен дисплей да поставя вложката на панела за управление.

Решение

Това може да означава, че вложката на панела за управление не е поставена или е поставена по неправилен начин. Внимавайте да подравните вложката върху бутоните отгоре на HP all-in-one и я поставете твърдо на място с щракване.

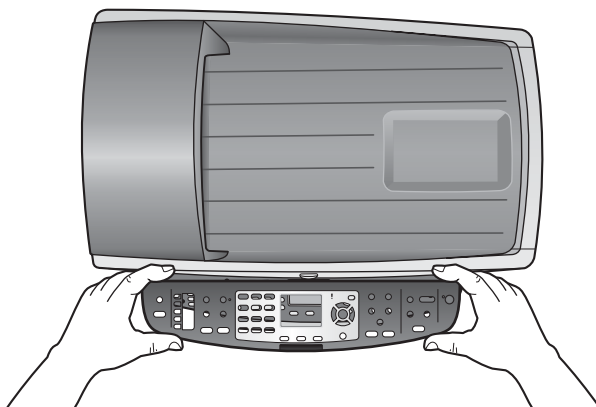



Цветният графичен дисплей показва неправилен език

Решение

Обикновено езикът и страната/регионът се задават при първото инсталиране на HP all-in-one. Въпреки това, можете да смените тези настройки по всяко време, като използвате следната процедура:

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **7** и след това натиснете **1**.
С това се избира **Предпочитания**, а след това се избира **Задаване на език & страна/регион**.
Появява се списък от езици. Можете да превъртате списъка от езици с натискане на стрелките **▲** и **▼**.
- 3 Когато се освети вашият език, натиснете **OK**.
- 4 Когато получите подкана, натиснете **1** за Да или **2** за Не.
Появяват се страните/регионите за избрания език. Натиснете **▲** или **▼**, за да превъртите списъка.
- 5 От клавиатурата въведете двуцифрения номер за съответната страна/регион.
- 6 Когато получите подкана, натиснете **1** за Да или **2** за Не.

Отпечатайте **Отчет за автотест**, за да потвърдите езика и страната/региона:

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **1** и след това натиснете **4**.

Това избира **Отпечатване на справка** и след това избира **Отчет за автотест**.

В менютата на цветния графичен дисплей се показват неправилни мерни единици

Решение

Може да сте избрали неправилна страна/регион, когато сте инсталирали своя HP all-in-one. От страната/региона, който изберете, се определят размерите на хартията, показвани на цветния графичен дисплей.

За да смените страната/региона, трябва първо да зададете отново езика по подразбиране. Обикновено езикът и страната/регионът се задават при първото инсталиране на HP all-in-one. Въпреки това, можете да смените тези настройки по всяко време, като използвате следната процедура:

- 1 Натиснете **Настройка**.

- 2 Натиснете **7** и след това натиснете **1**.
С това се избира **Предпочитания**, а след това се избира **Задаване на език & страна/регион**.
Появява се списък от езици. Можете да превъртате списъка от езици с натискане на стрелките **▲** и **▼**.
 - 3 Когато се освети вашият език, натиснете **ОК**.
 - 4 Когато получите подкана, натиснете **1** за Да или **2** за Не.
Появяват се страните/регионите за избрания език. Натиснете **▲** или **▼**, за да превъртите списъка.
 - 5 От клавиатурата въведете двуцифрения номер за съответната страна/регион.
 - 6 Когато получите подкана, натиснете **1** за Да или **2** за Не.
- Отпечатайте **Отчет за автотест**, за да потвърдите езика и страната/региона:
- 1 Натиснете **Настройка**.
 - 2 Натиснете **1** и след това натиснете **4**.
Това избира **Отпечатване на справка** и след това избира **Отчет за автотест**.

Получих съобщение на цветния графичен дисплей да подравня печатащите касети

Решение

HP all-in-one ви подканва да подравните печатащите касети всеки път, когато инсталирате нова печатаща касета. За допълнителна информация вж. **Подравняване на печатащите касети**.

Забележка Ако извадите и поставите отново една и съща печатаща касета, HP all-in-one няма да ви подкани да подравните печатащите касети. HP all-in-one помни стойностите на подравняването за тази печатаща касета, така че не е необходимо да подравнявате повторно печатащите касети.

Получих съобщение на цветния графичен дисплей, че подравняването на печатащите касети е неуспешно

Причина

Хартия от неподходящ тип е поставена във входната тава.

Решение

Ако сте заредили цветна хартия във входната тава, когато подравнявате печатащите касети, подравняването е неуспешно. Заредете неизползвана обикновена бяла хартия размер Letter или A4 във входната тава и след това опитайте подравняването отново. Ако подравняването отново не успее, възможно е да има повреда в сензор или печатаща касета.


Обърнете се към службата за поддръжка на HP. Посетете www.hp.com/support. Ако получите подканване, изберете вашата страна/регион, а после щракнете върху **Свържете се с HP** за информация по повикването за техническа поддръжка.

Причина

Печатащите касети са покрити с предпазни лепенки.

Решение

Проверете всяка печатаща касета. Ако пластмасовата лепенка все още стои върху дюзите за мастило, внимателно я отстранете, като дръпнете розовия накрайник. Не докосвайте мастилените дюзи или контактите с медно покритие.

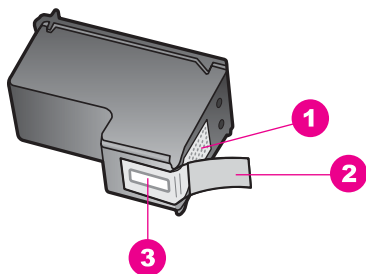

1	Контакти с медно покритие
2	Пластмасова лепенка с розов накрайник за издърпване (трябва да се отстрани преди инсталиране)
3	Дюзи за мастило под лепенката



Поставете отново печатащите касети и се уверете, че са вкарани докрай и фиксирани на място.

Причина

Контактите на печатащата касета не докосват контактите в печатащата каретка.

Решение

Свалете и поставете отново печатащите касети. Уверете се, че са вкарани докрай и фиксирани на място.

Причина

Печатащата касета или сензорът са дефектни.

Решение

Обърнете се към службата за поддръжка на HP. Посетете www.hp.com/support. Ако получите подканване, изберете вашата страна/регион, а после


щракнете върху **Свържете се с HP** за информация по повикването за техническа поддръжка.

HP all-in-one не печата

Решение

Ако HP all-in-one и компютърът не комуникират помежду си, опитайте следното:

- Проверете USB кабела. Ако използвате по-стар кабел, той може да не работи добре. Опитайте да го свържете към друг уред, за да видите дали USB кабелът работи. Ако изпитвате проблеми, може да се наложи да смените USB кабела. Освен това, кабелът не трябва да превишава 3 метра дължина.
- Проверете дали компютърът ви е готов за USB. Някои операционни системи, например Windows 95 и Windows NT, не поддържат USB съединения. Проверете в документацията, приложена към вашата операционна система, за повече информация.
- Проверете съединението от HP all-in-one до компютъра ви. Уверете се, че USB кабелът е здраво включен в USB порта на гърба на вашия HP all-in-one. Уверете се, че другият край на USB кабела е включен в USB порта на вашия компютър. След като кабелът е свързан правилно, изключете и отново включете вашия HP all-in-one.

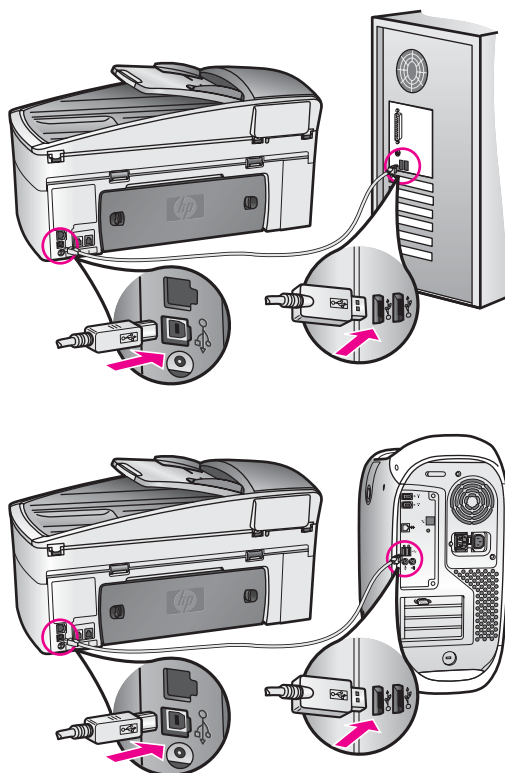

- Проверете другите принтери и скенери. Може да се наложи да откачите по-старите устройства от вашия компютър.
- Ако вашият HP all-in-one е свързан в мрежа, вж. Ръководството за мрежа, приложено към вашия HP all-in-one.
- След като проверите съединенията, опитайте да рестартирате компютъра. Изключете и отново включете вашия HP all-in-one.
- Ако е необходимо, деинсталирайте и отново инсталирайте софтуера **HP Image Zone**. Получете за деинсталиране на софтуера.
- Ако е необходимо, деинсталирайте и отново инсталирайте софтуера **HP Image Zone**. За още информация по деинсталирането на софтуера вж. печатното Ръководство за потребителя, приложено към вашия HP all-in-one.

За още информация по инсталирането на вашия HP all-in-one и свързането му към компютъра, вж. Ръководството за инсталиране, приложено към вашия HP all-in-one.

Получих съобщение на цветния графичен дисплей за засядане на хартията или блокирала каретка

Решение

Ако на цветния графичен дисплей се появи съобщение за засядане на хартията или блокирала каретка, може да има останал опаковъчен материал вътре в HP all-in-one. Отворете вратичката за достъп до печатащата каретка, за да покажете печатащите касети, и отстранете евентуалния опаковъчен материал (например лепенки или картон) или други чужди тела, които пречат на пътя на каретката.

Отстраняване на неизправности в инсталирането на софтуера

Ако се сблъскате с проблем по време на инсталирането на софтуера, вж. темите по-долу за възможно решение. Ако се сблъскате с хардуерен проблем при инсталирането, вж. [Отстраняване на неизправности при инсталирането на хардуера](#).

По време на нормално инсталиране на софтуера на HP all-in-one, се случват следните събития:

- 1 Автоматично започва да се изпълнява компактдискът със софтуера на HP all-in-one.
- 2 Софтуерът се инсталира.
- 3 Файловете се копират на вашия твърд диск.
- 4 Получавате искане да свържете HP all-in-one към вашия компютър.
- 5 На екрана на съветника по инсталиране се появява зелено ОК и отметка.
- 6 Получавате искане да рестартирате компютъра си.
- 7 Изпълнява се съветникът за инсталиране на факса.
- 8 Изпълнява се процесът на регистрация.

Ако някое от тези неща не се случи, може да има проблем в инсталирането. За да проверите инсталирането на компютър, уверете се в следното:

- Стартирайте **HP Director** и проверете дали се появяват следните икони: **Сканиране на картина**, **Сканиране на документ**, **Изпращане на факс** и **HP Галерия**. Информация за стартиране на **HP Director** се съдържа в екранната помощ за **HP Image Zone**, приложена към софтуера. Ако иконите

не се появят веднага, може да е необходимо да изчакате няколко минути HP all-in-one да се свърже към вашия компютър. В противен случай, вж. [Някои от иконите липсват в HP Director](#).

Забележка Ако сте изпълнили минимално инсталиране на софтуера (а не типично инсталиране), **HP Image Zone** и **Копиране** не се инсталират и няма да бъдат достъпни от **HP Director**.

- Отворете диалоговия прозорец "Принтери" и проверете дали HP all-in-one е в списъка.
- Потърсете в системната област най-вдясно на лентата на задачите за иконата на HP all-in-one. Това показва, че HP all-in-one е готов.

Когато поставя компактдиска в CD-ROM устройството на моя компютър, не става нищо.

Решение

Направете следното:

- 1 От менюто **Старта** на Windows, щракнете върху **Изпълнение**.
- 2 В диалоговия прозорец **Изпълнение** въведете **d:\setup.exe** (ако вашето CD-ROM устройство не е с буквата D, въведете съответната буква на устройство, а след това натиснете **ОК**).

Появява се екранът за проверка за минимална система.

Решение

Вашата система не отговаря на минималните изисквания за инсталиране на софтуера. Натиснете **Подробни данни**, за да видите какъв е конкретният проблем, а след това коригирайте проблема, преди да се опитате да инсталирате софтуера.


Червен знак X се появява върху въпроса за свързване на USB.

Решение

Обикновено се появява зелена отметка, което показва, че свързването тип "plug and play" е успешно. Червен знак X показва, че свързването тип "plug and play" е неуспешно.

Направете следното:

- 1 Уверете се, че вложката на панела за управление е поставена здраво, изключете захранващия кабел на HP all-in-one и го включете отново.
- 2 Уверете се, че USB кабелът и захранващият кабел са включени.

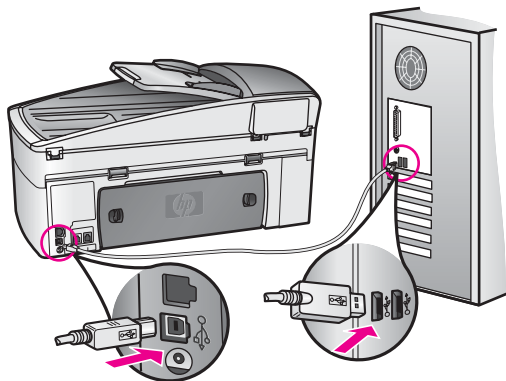

- 3 Натиснете върху **Повторен опит** и опитайте отново настройката на "plug and play". Ако това не работи, продължете със следващата стъпка.
- 4 Уверете се, че USB кабелът е настроен правилно, както следва:
 - Изключете и отново включете USB кабела.
 - Не включвайте USB кабела към клавиатура или концентратор без захранване.
 - Уверете се, че USB кабелът не е по-дълъг от 3 метра.
 - Ако имате няколко USB устройства, свързани към компютъра, може да изключите някои от тях по време на инсталирането.
- 5 Продължете с инсталирането и рестартирайте компютъра при подканване да направите това. След това отворете **HP Director** и проверете за основните икони (**Сканиране на картина**, **Сканиране на документ**, **Сканиране на факс** и **HP Галерия**).
- 6 Ако основните икони не се появяват, премахнете софтуера и го инсталирайте отново. За допълнителна информация вж. [Деинсталирайте и инсталирайте отново софтуера](#).

Получих съобщение, че е възникнала неизвестна грешка.

Решение

Опитайте да продължите инсталирането. Ако това не става, спрете и пуснете отново инсталирането, като следвате указанията на екрана. Ако възникне грешка, може да се наложи да деинсталирате и инсталирате отново софтуера. Недейте просто да изтривате програмните файлове на HP all-in-one от твърдия диск. Погрижете се да ги премахнете по правилен начин, като използвате програмата за деинсталиране, предоставена в програмната група на HP all-in-one.

За допълнителна информация вж. [Деинсталирайте и инсталирайте отново софтуера](#).

Някои от иконите липсват в HP Director

Ако основните икони (**Сканиране на картина**, **Сканиране на документ**, **Изпращане на факс** и **HP Gallery**) не се появяват, инсталирането ви може да не е пълно.

Решение

Ако инсталирането не е пълно, може да се наложи да деинсталирате и инсталирате отново софтуера. Недейте просто да изтривате програмните файлове на HP all-in-one от твърдия диск. Погрижете се да ги премахнете по правилен начин, като използвате програмата за деинсталиране, предоставена в програмната група на HP all-in-one. За допълнителна информация вж. [Деинсталирайте и инсталирайте отново софтуера](#).

Съветникът за факс не се стартира.

Решение

Стартирайте съветника за факс по следния начин:

- 1 Стартирайте **HP Director**. Повече информация се съдържа в екранната помощ за **HP Image Zone**, доставена с вашия софтуер.
- 2 Щракнете върху менюто **Настройки**, изберете **Настройки на факс**, then select **Съветник по настройване на факс**.

Екранът за регистрация не се появява.

Решение

→ В Windows може да достигнете до екрана за регистрация от лентата на задачите на Windows, като натиснете "Старт", посочите към **Програми** или **Всички програми (XP)**, **Hewlett-Packard**, **HP Officejet 7300/7400 series all-in-one**, а след това натиснете **Абониране сега**.

Digital Imaging Monitor не се появява в системната област.

Решение

Ако Digital Imaging Monitor не се появи в системната област, стартирайте **HP Director**, за да проверите дали основните икони са там, или не. Повече информация за стартиране на **HP Director** се съдържа в екранната помощ за **HP Image Zone**, приложена към софтуера.

За повече информация за липсващи основни икони в **HP Director**, вж. [Някои от иконите липсват в HP Director](#).

Системната област обикновено се появява долния десен ъгъл на работния плот.



Деинсталирайте и инсталирайте отново софтуера

Ако инсталирането ви е непълно или сте свързали USB кабела към компютъра, преди да получите подканване от екрана за инсталиране на софтуера, може да се наложи да деинсталирате и инсталирате повторно софтуера. Недейте просто да изтривате програмните файлове на HP all-in-one от твърдия диск. Погрижете се да ги премахнете по правилен начин, като използвате програмата за деинсталиране, предоставена в програмната група на HP all-in-one.

Повторно инсталиране може да отнеме от 20 до 40 минути за както за компютри с Windows, така и на компютри Macintosh. Има три начина за деинсталиране на софтуера на компютър с Windows.

За да деинсталирате от компютър с Windows, метод 1

- 1 Откачете вашия HP all-in-one от компютъра. Не свързвайте HP all-in-one към компютъра, докато не сте инсталирали повторно софтуера.
- 2 На лентата на задачите на Windows натиснете **Старт, Програми** или **Всички програми (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7300/7400 series all-in-one, деинсталиране на софтуера**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.
- 4 Ако получите въпрос дали желаете да премахнете споделените файлове, щракнете върху **Не**.
Другите програми, които използват тези файлове, може да не работят правилно, ако файловете бъдат изтрети.
- 5 Рестартирайте компютъра.

Забележка Важно е да откачите вашия HP all-in-one, преди да рестартирате компютъра си. Не свързвайте HP all-in-one към компютъра, докато не сте инсталирали повторно софтуера.

- 6 За да инсталирате повторно софтуера, поставете компактдиска на HP all-in-one в CD-ROM устройството на компютъра и следвайте инструкциите на екрана и инструкциите, предоставени в ръководството за инсталиране, приложено към вашия HP all-in-one.
- 7 След като софтуерът е инсталиран, свържете HP all-in-one към компютъра.
- 8 Натиснете бутона **Включване**, за да включите HP all-in-one.
След свързване и включване на вашия HP all-in-one, може да се наложи да изчакате няколко минути, за да се извършат всички събития на процедурата "Plug and Play".
- 9 Следвайте инструкциите на екрана.

Когато инсталирането на софтуера завърши, иконата на Status Monitor се появява в системната област на Windows.

За да се уверите, че софтуерът е правилно инсталиран, щракнете двукратно върху иконата на **HP Director** на работния плот. Ако в **HP Director** се показват ключовите икони (**Сканиране на картина, Сканиране на документ, Изпращане на факс и HP Галерия**), софтуерът е инсталиран правилно.

За да деинсталирате от компютър с Windows, метод 2

Забележка Използвайте този метод, ако в менюто "Старт" на Windows не се предлага **Деинсталиране на софтуера**.

- 1 На лентата на задачите на Windows щракнете върху **Старт, Настройки, Контролен панел**.
- 2 Щракнете двукратно върху **Добавяне/премахване на програми**.
- 3 Изберете **HP all-in-one & Officejet 4.0**, а след това натиснете **Промяна/премахване**.
Следвайте инструкциите на екрана.
- 4 Откачете вашия HP all-in-one от компютъра.
- 5 Рестартирайте компютъра.

Забележка Важно е да откачите вашия HP all-in-one, преди да рестартирате компютъра си. Не свързвайте HP all-in-one към компютъра, докато не сте инсталирали повторно софтуера.

- 6 Стартирайте инсталирането.
- 7 Следвайте инструкциите на екрана и инструкциите, предоставени в Ръководството за инсталиране, приложено към вашия HP all-in-one.

За да деинсталирате от компютър с Windows, метод 3

Забележка Това е алтернативен метод, ако в менюто "Старт" на Windows не се предлага **Деинсталиране на софтуера**.

- 1 Изпълнете програмата за инсталиране на софтуера на HP Officejet 7300/7400 series all-in-one.
- 2 Изберете **Деинсталиране** и следвайте указанията на екрана.
- 3 Откачете вашия HP all-in-one от компютъра.
- 4 Рестартирайте компютъра.

Забележка Важно е да откачите вашия HP all-in-one, преди да рестартирате компютъра си. Не свързвайте HP all-in-one към компютъра, докато не сте инсталирали повторно софтуера.

- 5 Изпълнете отново програмата за инсталиране на софтуера на HP Officejet 7300/7400 series all-in-one.
- 6 Стартирайте **Преинсталиране**.
- 7 Следвайте инструкциите на екрана и инструкциите, предоставени в Ръководството за инсталиране, приложено към вашия HP all-in-one.

За да деинсталирате от компютър Macintosh

- 1 Откачете вашия HP all-in-one от вашия Macintosh.
- 2 Щракнете двукратно върху **Приложения: папка Софтуер на HP All-in-One**
- 3 Щракнете двукратно върху **Деинсталиране на HP**.
Следвайте инструкциите на екрана.
- 4 След като софтуерът е деинсталиран, откачете вашия HP all-in-one и рестартирайте компютъра.

Забележка Важно е да откачите вашия HP all-in-one, преди да рестартирате компютъра си. Не свързвайте HP all-in-one към компютъра, докато не сте инсталирали повторно софтуера.

- 5 За да инсталирате повторно софтуера, поставете компактдиска на HP all-in-one в CD-ROM устройството на компютъра.
- 6 На работния плот, отворете компактдиска и след това щракнете двукратно върху **Инсталиране на HP all-in-one**.
- 7 Следвайте инструкциите на екрана и инструкциите, предоставени в Ръководството за инсталиране, приложено към вашия HP all-in-one.

Отстраняване на неизправности при инсталиране на факса

Тази глава съдържа информация за отстраняване на неизправности при инсталирането на факса за HP all-in-one. Ако вашият HP all-in-one не е

инсталиран правилно за факс, може да изпитате проблеми при изпращане на факсове, получаване на факсове, или и двете.

Съвет В този раздел се съдържа само отстраняване на неизправности, свързано с инсталирането. За допълнителни теми по отстраняване на неизправности на факса, например проблеми при разпечатките или бавно приемане на факсове, вж. екранната помощ за отстраняване на неизправности, приложена към вашия софтуер **HP Image Zone**.

Ако имате проблеми, свързани с факса, можете да отпечтатете отчет от теста на факса, за да проверите състоянието на вашия HP all-in-one. Този тест няма да е успешен, ако вашият HP all-in-one не е инсталиран правилно за факс. Изпълнете този тест след като завършите настройката на вашия HP all-in-one за работа като факс.

За да тествате вашата настройка за факс

- 1 Натиснете **Настройка**.
- 2 Натиснете **6** и след това натиснете **5**.
Това показва менюто **Инструменти** и след това избира **Изпълнение на тест на факса**.
HP all-in-one извежда състоянието на текста на цветния графичен дисплей и отпечатва отчет.
- 3 Прегледайте отчета.
 - Ако тестът мине и продължавате да имате проблеми с факса, проверете в отчета настройките на факса, за да видите дали те са правилни. При празна или неправилна настройка на факса може да възникнат проблеми.
 - Ако тестът е неуспешен, разгледайте отчета за информация как да отстраните откритите проблеми. За повече информация може да видите и следващия раздел, **Тестът на факса е неуспешен**.
- 4 Натиснете **OK**, за да се върнете към **Меню настройка**.

Ако все още изпитвате проблеми при факс, продължете със следващите раздели за повече помощ по отстраняване на неизправности.

Тестът на факса е неуспешен

Ако сте изпълнили тест на факса и той е неуспешен, разгледайте отчета за основна информация относно грешката. За по-подробна информация проверете отчета, за да видите коя част от теста е неуспешна, а след това преминете към съответната тема в този раздел за информация:

- Тестът на хардуера на факса е неуспешен
- Тестът на факса, свързан към активната телефонна розетка е неуспешен
- Тестът на факса дали телефонният кабел е свързан към правилното гнездо е неуспешен
- Тестът за състояние на факсовата линия е неуспешен
- Тестът за откриване на тон "свободно" е неуспешен

Тестът на хардуера на факса е неуспешен

Решение

- Изключете HP all-in-one с използване на бутона **Вкл**, който се намира на панела за управление, а след това извадете захранващия кабел от гърба на HP all-in-one. След няколко секунди поставете отново захранващия кабел и включете захранването. Изпълнете теста отново. Ако тестът отново е неуспешен, продължете да разглеждате информацията за отстраняване на неизправности в този раздел.
- Опитайте да изпратите или получите тестов факс. Ако можете да изпращате или получавате факс успешно, може да няма проблеми.
- Ако изпълнявате текста от **Съветника за настройка на факс**, се уверете, че HP all-in-one не е зает с друга задача, например получаване на факс или копиране. Проверете на цветния графичен дисплей за съобщение, което да показва, че HP all-in-one е зает. Ако е зает, изчакайте, докато завърши и премине в незаето състояние, преди да изпълните теста.

След като решите всички установени проблеми, изпълнете отново теста на факса, за да се уверите, че той минава и вашият HP all-in-one е готов за факсове. Ако **тестът на хардуера на факса** продължава да е неуспешен и изпитвате проблеми при факсове, се обърнете към HP за поддръжка. За информация по връзка с HP за поддръжка, вж. [Поддръжката на HP](#).

Тестът на факса, свързан към активната телефонна розетка е неуспешен

Решение

- Проверете връзката между телефонната розетка и HP all-in-one, за да се уверите, че телефонният кабел е сигурен.
- Уверете се дали използвате телефонния кабел, който е приложен към вашия HP all-in-one. Ако не използвате приложения телефонен кабел за свързване от телефонната розетка към вашия HP all-in-one, може да не сте в състояние да изпращате и получавате факсове. След като включите телефонния кабел, приложен към вашия HP all-in-one, изпълнете теста на факса отново.
- Уверете се, че сте свързали правилно HP all-in-one към телефонната розетка. Трябва да използвате телефонния кабел, предоставен ви в опаковката с вашия HP all-in-one, като свържете единия му край към телефонната розетка на стената, а другия край, към порта, означен с "1-LINE" на гърба на вашия HP all-in-one. За повече информация по инсталирането на HP all-in-one за факсове вж. [Настройка на факса](#).
- Ако използвате телефонен разклонител, това може да предизвика проблеми при факса. (Разклонителят е съединител за два кабела, който се поставя в телефонната розетка.) Опитайте да махнете разклонителя и да свържете HP all-in-one директно към телефонната розетка.
- Опитайте да свържете работещ телефон и телефонен кабел към телефонната розетка, която използвате за HP all-in-one, и проверете за тон "свободно". Ако не чуете тон "свободно", се обърнете към телефонната компания и поискайте да проверят линията.
- Опитайте да изпратите или получите тестов факс. Ако можете да изпращате или получавате факс успешно, може да няма проблеми.

След като решите всички установени проблеми, изпълнете отново теста на факса, за да се уверите, че той минава и вашият HP all-in-one е готов за факсове.

Тестът на факса дали телефонният кабел е свързан към правилното гнездо е неуспешен

Решение

Телефонният кабел е поставен в неправилно гнездо на гърба на HP all-in-one.

1. Трябва да използвате телефонния кабел, предоставен ви в опаковката с вашия HP all-in-one, като свържете единия му край към телефонната розетка на стената, а другия край, към порта, означен с "1-LINE" на гърба на вашия HP all-in-one.

Забележка Ако използвате гнездото "2-EXT" за свързване към телефонната розетка, няма да можете да изпращате или получавате факсове. Гнездото "2-EXT" трябва да се използва за свързване на друго оборудване - например телефонен секретар или телефон.

2. След като сте свързали телефонния кабел към гнездото с означение "1-LINE", изпълнете отново теста на факса, за да се уверите, че минава и вашият HP all-in-one е готов за факсове.
3. Опитайте да изпратите или получите тестов факс.

Тестът за състояние на факсовата линия е неуспешен

Решение

- Уверете се, че свързвате вашия HP all-in-one към аналогова линия, защото иначе няма да можете да изпращате или получавате факсове. За да проверите дали вашата телефонна линия е цифрова, свържете редовен аналогов телефон към линията и чуите тона "свободно". Ако не чуете нормално звучащ тон "свободно", това може да е телефонна линия, подготвена за цифрови телефони. Свържете вашия HP all-in-one към аналогова телефонна линия и опитайте да изпратите или получите факс.
- Проверете връзката между телефонната розетка и HP all-in-one, за да се уверите, че телефонният кабел е сигурен.
- Уверете се, че сте свързали правилно HP all-in-one към телефонната розетка. Трябва да използвате телефонния кабел, предоставен ви в опаковката с вашия HP all-in-one, като свържете единия му край към телефонната розетка на стената, а другия край, към порта, означен с "1-LINE" на гърба на вашия HP all-in-one. За повече информация по инсталирането на HP all-in-one за факсове вж. [Настройка на факса](#).
- Може да има друго оборудване, използващо една и съща телефонна линия с HP all-in-one, което да е причина за неуспеха на теста. За да разберете дали друго оборудване не е причина за проблем, изключете всичко от телефонната линия, а след това изпълнете теста отново.
 - Ако **тестът за състояние на факсовата линия** е успешен без друго оборудване, то причината за проблема е в един или повече

уреди от оборудването; опитайте да ги добавяте един по един, като всеки път отново изпълнявате теста, докато установите кой уред от оборудването е причина за проблема.

- Ако **тестът за състояние на факсовата линия** не е успешен и без друго оборудване, свържете HP all-in-one към работеща телефонна линия и продължете да разглеждате информацията за отстраняване на неизправности в този раздел.
- Ако използвате телефонен разклонител, това може да предизвика проблеми при факса. (Разклонителят е съединител за два кабела, който се поставя в телефонната розетка.) Опитайте да махнете разклонителя и да свържете HP all-in-one директно към телефонната розетка.

След като решите всички установени проблеми, изпълнете отново теста на факса, за да се уверите, че той минава и вашият HP all-in-one е готов за факсове. Ако тестът за **състояние на факсовата линия** продължава да е неуспешен и изпитвате проблеми при факсовете, се обърнете към телефонната компания и поискайте да проверят телефонната линия.

Тестът за откриване на тон "свободно" е неуспешен

Решение

- Може да има друго оборудване, използващо една и съща телефонна линия с HP all-in-one, което да е причина за неуспеха на теста. За да разберете дали друго оборудване не е причина за проблем, изключете всичко от телефонната линия, а след това изпълнете теста отново. Ако **тестът за откриване на тон "свободно"** е успешен без друго оборудване, то причината за проблема е в един или повече уреди от оборудването; опитайте да ги добавяте един по един, като всеки път отново изпълнявате теста, докато установите кой уред от оборудването е причина за проблема.
- Опитайте да свържете работещ телефон и телефонен кабел към телефонната розетка, която използвате за HP all-in-one, и проверете за тон "свободно". Ако не чуете тон "свободно", се обърнете към телефонната компания и поискайте да проверят линията.
- Уверете се, че сте свързали правилно HP all-in-one към телефонната розетка. Трябва да използвате телефонния кабел, предоставен ви в опаковката с вашия HP all-in-one, като свържете единия му край към телефонната розетка на стената, а другия край, към порта, означен с "1-LINE" на гърба на вашия HP all-in-one. За повече информация по инсталирането на HP all-in-one за факсове вж. [Настройка на факса](#).
- Ако използвате телефонен разклонител, това може да предизвика проблеми при факса. (Разклонителят е съединител за два кабела, който се поставя в телефонната розетка.) Опитайте да махнете разклонителя и да свържете HP all-in-one директно към телефонната розетка.
- Ако вашата телефонна система не използва стандартен тон "свободно", както при някои PBX системи, това може да предизвика неуспеха на теста. Това няма да предизвика проблем при изпращането и получаването на факсове. Опитайте да изпратите или получите тестов факс.
- Проверете дали настройката на страна/регион е зададена правилно за вашата страна/регион. Ако настройката за страна/регион не е зададена

или не е зададена правилно, тестът може да не е успешен и да имате проблеми при изпращане и получаване на факсове. За да проверите настройката, натиснете **Настройка** и после натиснете **7**. На цветния графичен дисплей се появяват новите стойности на езика и страната/региона. Ако настройката за страна/регион е неправилна, натиснете **OK** и следвайте указанията на цветния графичен дисплей, за да я промените.


- Уверете се, че свързвате вашия HP all-in-one към аналогова линия, защото иначе няма да можете да изпращате или получавате факсове. За да проверите дали вашата телефонна линия е цифрова, свържете редовен аналогов телефон към линията и чуите тона "свободно". Ако не чуете нормално звучащ тон "свободно", това може да е телефонна линия, подготвена за цифрови телефони. Свържете вашия HP all-in-one към аналогова телефонна линия и опитайте да изпратите или получите факс.

След като решите всички установени проблеми, изпълнете отново теста на факса, за да се уверите, че той минава и вашият HP all-in-one е готов за факсове. Ако тестът **откриване на тон "свободно"** продължава да е неуспешен, се обърнете към телефонната компания и поискайте да проверят телефонната линия.

HP all-in-one изпитва проблеми при изпращане и получаване на факсове

Решение

- Уверете се, че сте използвали телефонния кабел, приложен кутията на вашия HP all-in-one, за да свържете телефона към телефонната розетка. Единият край на телефонния кабел трябва да бъде свързан към гнездото с означение "1-LINE" на гърба на вашия HP all-in-one, а другият край - към телефонната розетка, както е показано по-долу.

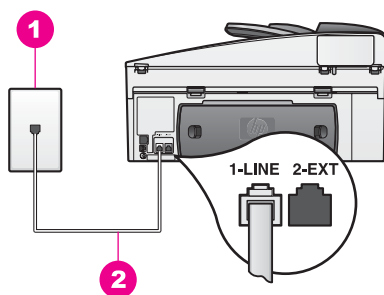

Ако приложеният телефонен кабел не е достатъчно дълъг, може да го удължите. За информация вж. [Телефонният кабел, приложен към моя HP all-in-one, не е достатъчно дълъг](#).

- Опитайте да свържете работещ телефон и телефонен кабел към телефонната розетка, която използвате за HP all-in-one, и проверете за тон "свободно". Ако не чуете тон "свободно", се обърнете към телефонната компания и поискайте да проверят линията.
- Може да има друго оборудване, което използва една и съща телефонна линия с HP all-in-one. Например, не може да използвате вашия HP all-in-

опе за факсове, ако има вдигната слушалка на вътрешен телефон или ако използвате компютърния модем за изпращане на електронна поща или свързване към интернет.

- Връзката към телефонната линия може да е с много шум. Телефонни линии с лошо качество на звука (шум) може да предизвикат проблеми при факсове. Проверете качеството на звука на телефонната линия, като включите телефон в телефонната розетка и слушате за смущения или друг шум. Ако чуete шум, изключете **Режим корекция на грешки (ECM)** и опитайте факса отново. За информация вж. [Използване на режим на корекция на грешки](#). Ако проблемът продължава, се обърнете към телефонната компания.
- Ако използвате услугата цифрова абонатна линия (DSL), се погрижете да имате свързан DSL филтър, защото иначе няма да можете да използвате факса успешно. DSL филтърът премахва цифровия сигнал и позволява на вашия HP all-in-one да комуникира по правилен начин с телефонната линия. Снабдете се с DSL филтър от вашия DSL доставчик. Ако вече имате DSL филтър, той трябва е свързан правилно. За информация вж. [Вариант В: Настройка на вашия HP all-in-one с DSL](#).
- Уверете се, че вашият HP all-in-one не е свързан към телефонна розетка, която е настроена за цифрови телефони. За да проверите дали вашата телефонна линия е цифрова, свържете редовен аналогов телефон към линията и чуите тона "свободно". Ако не чуete нормално звучащ тон "свободно", това може да е телефонна линия, подготвена за цифрови телефони.
- Ако използвате или учрежденска автоматична телефонна централа (PBX), или конвертор/адаптер за цифрова мрежа за интегрирани услуги (ISDN), се уверете, че HP all-in-one е свързан към гнездото, предназначено за употреба на факс и телефон. Освен това, ако може, проверете дали терминалният адаптер е настроен за правилния тип комутатор за вашата страна/регион. Отбележете, че някои системи ISDN позволяват да конфигурирате портовете за определено телефонно оборудване. Може например да предназначите един от портовете за телефон и факс от 3-та група, а да укажете другият порт да бъде с общо предназначение. Ако продължавате да имате проблеми при свързване към гнездото за факс/телефон, опитайте да използвате гнездото за повече от едно предназначение; то може да е означено като "multi-combi" или подобно. За информация по настройването на вашия HP all-in-one с телефонна система PBX или линия за ISDN, вж. [Настройка на факса](#).
- Ако вашият HP all-in-one споделя една и съща телефонна линия с услуга DSL, DSL модемът може да не е заземен по правилен начин. Ако DSL модемът не е правилно заземен, той може да създава шум по телефонната линия. Телефонни линии с лошо качество на звука (шум) може да предизвикат проблеми при факсове. Може да проверите качеството на звука на телефонната линия, като включите телефон в телефонната розетка и слушате за смущения или друг шум. Ако чуete шум, изключете своя DSL модем и изключете напълно захранването поне за 15 минути. Включете отново DSL модема и чуите отново тона "свободно".

Забележка В бъдеще може отново да установите смущения по телефонната линия. Ако вашият HP all-in-one спре да изпраща и получава факсове, повторете този процес.

Ако телефонната линия е все още с шум или за повече информация по изключването на вашия DSL модем се обърнете за поддръжка към вашия DSL доставчик. Може да се обърнете и към телефонната компания.

- Ако използвате телефонен разклонител, това може да предизвика проблеми при факса. (Разклонителят е съединител за два кабела, който се поставя в телефонната розетка.) Опитайте да махнете разклонителя и да свържете HP all-in-one директно към телефонната розетка.

HP all-in-one не може да получава факсове, но може да изпраща факсове

Решение

- Ако използвате услугата разграничително позвъняване, се уверете че функцията **Схема на звънене за отговор** на вашия HP all-in-one е установена на **Всички видове звънене**. За информация вж. [Смяна на типа позвъняване при отговор \(разграничително позвъняване\)](#).
- Ако **Авто отговор** е зададено на **Изкл.**, ще трябва ръчно да получавате факсовете; в противен случай вашият HP all-in-one няма да получи факса. За информация за ръчно приемане на факсове вж. [Ръчно получаване на факс](#).
- Ако имате услуга гласова поща на същия телефонен номер, който използвате за факс повиквания, трябва да получавате факсовете ръчно, а не автоматично. Това означава, че трябва да присъствате лично, за да отговорите на постъпващите факс повиквания. За информация по настройката на вашия HP all-in-one, когато имате гласова поща, вж. [Настройка на факса](#). За информация за ръчно приемане на факсове вж. [Ръчно получаване на факс](#).
- Ако имате компютърен модем на една и съща телефонна линия с вашия HP all-in-one, проверете дали софтуерът за компютърния модем не е настроен да получава факсове автоматично. Модемите с включена функция за автоматично получаване на факсове ще получават всички постъпващи факсове, която не допуска HP all-in-one да приема повикванията за факс.
- Ако имате телефонен секретар на една и съща телефонна линия с вашия HP all-in-one, може да установите един от следните проблеми:
 - Вашето съобщение за автоматичен отговор може да е твърде дълго или твърде силно, което да не позволява на HP all-in-one да открива факс тоновете, като повикващият факс апарат може да прекъсне връзката.
 - Вашият телефонен секретар може да затваря твърде бързо след изпълнението на съобщението за отговор, ако не открие записване на съобщение, както става, когато повикващият е факс. Това не позволява на HP all-in-one да открива факс тоновете. Този проблем е най-често срещан при цифровите телефонни секретари.

За решаване на тези проблеми може да помогнат следните действия:

- Уверете се, че вашият HP all-in-one е настроен да получава факсове автоматично. За информация по настройката на вашия HP all-in-one за автоматично получаване на факсове, вж. [Настройване на HP all-in-one за получаване на факсове](#).
- Уверете се, че настройката на **Позвънявания преди отговора** е правилна. Настройте телефонния секретар да отговаря след 4 позвънявания, а вашият HP all-in-one да отговаря след максималния брой позвънявания, поддържан от вашето устройство. (Максималният брой копия зависи от страната или региона.) В тази инсталация телефонният секретар ще отговаря на повикването, а HP all-in-one ще следи линията. Ако HP all-in-one открие тонове на факс, HP all-in-one ще получи факса. Ако повикването е гласово, телефонният секретар ще запише входящото съобщение. За информация по настройката на броя позвънявания вж. [Задаване на броя позвънявания преди отговаряне](#).
- Прекъснете връзката към телефонния секретар, а след това опитайте да получите факс. Ако можете да получавате факс без телефонен секретар, телефонният секретар може да и причина за проблема.
- Свържете повторно телефонния секретар и запишете отново своето съобщение за отговор. Погрижете се съобщението да бъде колкото е възможно по-кратко (не повече от 10 секунди) и да говорите тихо и бавно, когато го записвате. След завършването на вашето съобщение отговор, запишете допълнителни 4-5 секунди мълчание без фонов шум. Опитайте да получите факс отново.

Забележка Някои цифрови телефонни секретари може да не запазват записаното мълчание в края на вашето съобщение отговор. Прослушайте своето съобщение отговор, за да проверите.

- Ако вашият HP all-in-one използва една и съща телефонна линия с други типове телефонно оборудване, например телефонен секретар, компютърен модем или многогнездова комутационна кутия, нивото на факсовия сигнал може да е намалено. Това може да е причина за проблеми по време на получаването на факс.
За да разберете дали друго оборудване не е причина за проблем, изключете всичко без HP all-in-one от телефонната линия, а след това се опитайте да получите факс. Ако получавате факсове успешно без друго оборудване, един или повече уреди от другото оборудване са причина за проблема; опитайте да ги добавяте обратно един по един и да получавате факс всеки път, докато установите оборудването, което е причина за проблема.
- Ако имате специална схема на звънене за отговор за вашия телефонен номер за факс (с използване на отличително звънене посредством вашата телефонна компания), се уверете, че функцията **Схема на звънене за отговор** на вашия HP all-in-one е настроена така, че да съответства на това. Например, ако телефонната компания е определила двойно звънене за вашия факсов номер, се уверете, че е избрано **Двойно звънене** като настройката на **Схема на звънене за**

отговор setting. За информация за промяна на тази настройка вж. [Смяна на типа позвъняване при отговор \(разграничително позвъняване\)](#).

Забележка HP all-in-one не може да разпознава някои схеми на звънене, например такива със сменящи се кратки и дълги позвънявания. Ако имате проблеми при схема на звънене от този тип, поискайте от телефонната компания да определи схема на звънене, която не е сменяща се.

Тонове на факс се записват на моя телефонен секретар

Решение

- Уверете се, че вашият HP all-in-one е настроен да получава факсове автоматично. Ако вашият HP all-in-one е настроен да получава факсове ръчно, HP all-in-one няма да отговаря на входящите повиквания. Трябва да присъствате лично, за да отговорите на входящите факс повиквания, защото иначе HP all-in-one няма да получи факса и факс тоновете ще се запишат на вашия телефонен секретар. За информация по настройката на вашия HP all-in-one за автоматично получаване на факсове, вж. [Настройване на HP all-in-one за получаване на факсове](#).
- Уверете се, че настройката на **Позвънявания преди отговора** е правилна. Броят позвънявания преди HP all-in-one да отговори трябва да бъде по-голям от броя позвънявания, необходими за отговор на телефонният секретар. Ако телефонният секретар и HP all-in-one са настроени на един и същ брой позвънявания преди отговор, и двете устройства ще отговорят на повикването, като факс тоновете ще се запишат на телефонния секретар.

Настройте телефонния секретар да отговаря след 4 позвънявания, а вашият HP all-in-one да отговаря след максималния брой позвънявания, поддържан от вашето устройство. (Максималният брой копия зависи от страната или региона.) В тази инсталация телефонният секретар ще отговаря на повикването, а HP all-in-one ще следи линията. Ако HP all-in-one открие тонове на факс, HP all-in-one ще получи факса. Ако повикването е гласово, телефонният секретар ще запише входящото съобщение. За информация по настройката на броя позвънявания вж. [Задаване на броя позвънявания преди отговаряне](#).

Чувам шум по телефонната линия, откакто свързах HP all-in-one

Решение

- Ако използвате телефонен разклонител, това може да предизвика шум по телефонната линия. (Разклонителят е съединител за два кабела, който се поставя в телефонната розетка.) Опитайте да махнете разклонителя и да свържете HP all-in-one директно към телефонната розетка.
- Ако не използвате правилно заземен контакт на електрозахранването за вашия HP all-in-one, може да чуе шум по телефонната линия. Опитайте включване в друг контакт.


Телефонният кабел, приложен към моя HP all-in-one, не е достатъчно дълъг

Решение

Ако телефонният кабел, приложен към вашия HP all-in-one, не е достатъчно дълъг, може да използвате съединител, за да го удължите. Съединител може да закупите от магазин за електроника, в който се продават и телефонни принадлежности. Ще ви е необходим и още един телефонен кабел, който може да е стандартен телефонен кабел, какъвто може вече да имате в дома или офиса си.

За да удължите телефонния си кабел

- 1 Като използвате телефонния кабел, приложен в кутията на вашия HP all-in-one, свържете единия край към съединителя, а след това свържете другия край към гнездото, означено с "1-LINE", на гърба на вашия HP all-in-one.
- 2 Свържете друг телефонен кабел към отвореното гнездо на съединителя и към розетката, както е показано по-долу.

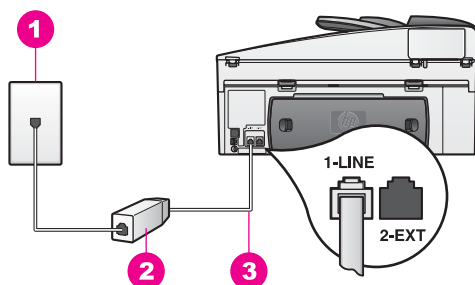

1	Телефонна розетка на стената
2	Съединител
3	Телефонен кабел, приложен в кутията на HP all-in-one

Имам проблеми при факсове посредством интернет

Решение

Проверете следното:

- Някои факсови услуги по интернет не работят правилно, когато HP all-in-one изпраща и приема факсове с висока скорост (33600bps). Ако срещате проблеми при изпращане и приемане на факсове, когато използвате факсова услуга по интернет, използвайте по-ниска скорост на факса. Можете да направите това, като промените настройката **Скорост на факс** от **Висока** (по подразбиране) на **Средна**. За информация за промяна на тази настройка вж. [Задаване на скоростта на факса](#).
- Можете да изпращате и получавате факсове само чрез свързване на телефонен кабел към порт с надпис "1-LINE" на HP all-in-one, а не от Ethernet порт. Това означава, че вашата връзка към интернет трябва да става или през конверторна кутия (която предоставя обикновени

аналогови телефонни гнезда за връзки с факс), или чрез вашата телефонна компания.

- Обърнете се към телефонната компания, за да се уверите, че тяхната услуга за факс по интернет поддържа факсове.

Въпроси при настройката на HP Instant Share

Грешките при настройката на **HP Instant Share** (които може да са свързани с настройката на вашия акаунт за **HP Passport** или **Адресна книга**) са дадени в помощта за конкретни екрани на услугата **HP Instant Share**. Информация за отстраняване на неизправности при конкретни операции е дадена в [Отстраняване на неизправности на HP Instant Share](#).

Използвайте този раздел за разрешаване на грешки на HP Instant Share, възникнали в резултат на начина, по който е било инсталирано устройството.

Грешка от минимално инсталиране

Решение

HP Instant Share не може да се инсталира на вашия HP all-in-one. Програмата HP Instant Share не се инсталира.

- За да разрешите използване на програмата HP Instant Share, поставете инсталационния компактдиск, приложен към вашия продукт, и изберете **Типично (препоръчително)**.
 - Ако ви е необходим инсталационен компактдиск за HP Officejet 7300 series all-in-one, може да поръчате такъв от www.hp.com/support.
 - Ако ви е необходим инсталационен компактдиск за HP Officejet 7400 series all-in-one, може да поръчате такъв от www.hp.com/support.

Забележка Ако вашата система не отговаря на системните изисквания за **Типично** инсталиране на софтуера, няма да можете да инсталирате и използвате HP Instant Share.

Трябва да инсталирате софтуер за устройство

Решение

Не сте инсталирали софтуера на HP all-in-one.

- За да инсталирате софтуера на HP all-in-one, поставете инсталационния компактдиск, приложен към вашия продукт, и изберете **Типично (препоръчително)**.
 - Ако ви е необходим инсталационен компактдиск за HP Officejet 7300 series all-in-one, може да поръчате такъв от www.hp.com/support.
 - Ако ви е необходим инсталационен компактдиск за HP Officejet 7400 series all-in-one, може да поръчате такъв от www.hp.com/support.

(HP Instant Share) не е инсталиран

Решение

Натиснали сте бутона **HP Instant Share**, а вашият HP all-in-one не е регистриран в HP Instant Share.

- 1 Натиснете **1**, за да изберете **Да, настройка HP Instant Share за лесно споделяне на снимки**.

Съветникът за настройка на HP Instant Share се отваря в браузър на вашия компютър.

- 2 Следвайте екранните инструкции, за да получите акаунт за HP Passport и да настроите своя HP all-in-one за HP Instant Share.

HP Instant Share не е инсталиран или няма налична мрежа

Решение

Не сте инсталирали HP Instant Share на устройството си.

- 1 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one.
- 2 Press **1** to select **Yes, set up HP Instant Share** за лесно споделяне на снимки.
Съветникът за настройка на HP Instant Share се отваря в браузър на вашия компютър.
- 3 Следвайте екранните инструкции, за да получите акаунт за HP Passport и да настроите своя HP all-in-one за HP Instant Share.

Решение

Няма налична мрежа.

- ➔ За подробна информация вж. Ръководството за мрежа, приложено към вашия HP all-in-one.

На устройството няма зададени местоназначения Вж. ръководството за помощ.

Решение

Услугата HP Instant Share не е намерила никакви назначения. Няма конфигурирани местоназначения.

- ➔ Създайте местоназначения, които да означават места, на които искате да изпращате изображения.

Местоназначението може да бъде имейл адрес, мрежово устройство на приятел или роднина, онлайн фотоалбум или онлайн фотостудия. Наличието на услуги варира според страната или региона.

За да създадете местоназначения

- 1 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one.
На цветния графичен дисплей се появява менюто **HP Instant Share**.
- 2 Натиснете **3**, за да изберете **Добавяне на нова цел**.
Появява се менюто **Избор на компютър** със списъка на компютрите, свързани към вашата мрежа.
- 3 Изберете компютър от списъка.

Забележка На избрания компютър трябва да има инсталирана програмата **HP Image Zone**, а компютърът трябва да има достъп до услугата HP Instant Share.

В прозорец на вашия компютър се появява услугата HP Instant Share.

- 4 Регистрирайте се в HP Instant Share с вашите **идентификатор и парола** от HP Passport.

Появява се мениджърът на HP Instant Share.

Забележка Няма да бъдете попитани за вашия **потр. име** и **парола** за HP Passport, ако сте настроили HP Instant Share услугата да ги запомни.

- 5 Изберете раздела **Споделяне** и следвайте екранните инструкции, за да създадете нова цел.

За повече информация вж. екранната помощ.

Ако искате да изпратите колекция от изображения към мрежово устройство на ваш приятел или роднина, трябва да изберете **HP Instant Share E-mail**. В полето **E-mail адрес** въведете името на устройството, до което искате да изпращате, последвано от @send.hp.com.

Забележка За да изпратите към устройство: 1) както подателят, така и получателят трябва да имат идентификатор и парола за HP Passport; 2) устройството, до което се изпраща изображението, трябва да е регистрирано в HP Instant Share и 3) изображението трябва да се изпрати с използване на **HP Instant Share E-mail** или отдалечено печатане на HP.

Преди да бъде зададено местоназначението на устройството в **HP Instant Share E-mail** или да бъде добавен принтер за работа с HP remote printing, попитайте получателя кое е уникалното име, което е присвоил на своето мрежово устройство. Името на устройството се присвоява, когато дадено лице се записва в HP Instant Share и регистрира своето устройство. За допълнителна информация вж. [За да започнете настройката на](#).

- 6 Когато създадете цел се върнете към HP all-in-one, за да изпратите снимките си.

За допълнителна информация вж. [Изпращане на изображения директно от вашия HP all-in-one](#).

Отстраняване на неизправности при работата

В раздела за отстраняване на неизправности на **HP Officejet 7300/7400 series all-in-one** в **HP Image Zone** се съдържат съвети за отстраняване на неизправности при някои от най-често срещаните проблеми, свързани с вашия HP all-in-one.

За да отворите информацията за отстраняване на неизправности от компютър с Windows, отидете в **HP Director**, натиснете **Help** и след това изберете **Отстраняване на неизправности и поддръжка**. Отстраняване на неизправности се предлага и чрез бутона "Помощ", който се появява в някои съобщения за грешка.

За да отворите информацията за отстраняване на неизправности от Macintosh OS X v10.1.5 и по-нова версия, щракнете върху иконата **HP Image Zone** в Dock, изберете **Помощ** от лентата с менюта, изберете **Помощ за HP Image Zone** от

менюто **Помощ** и след това изберете **Отстраняване на неизправности на HP Officejet 7300/7400 series all-in-one** в програмата за разглеждане на помощта.

Ако имате достъп до интернет, можете да получите повече информация от следния уеб сайт на HP:

www.hp.com/support

В този уеб сайт са дадени и отговори на често задавани въпроси.

Отстраняване на неизправности в хартията

За да помогнете за избягване на засядане на хартията, използвайте само типове хартия, препоръчвани за вашия HP all-in-one. За списък на препоръчаните типове хартия, вж. екранната **Помощ за HP Image Zone** или отидете на www.hp.com/support.


Не зареждайте във входната тава навита или набръчкана хартия, както и хартия с прегънати или откъснати краища. За допълнителна информация вж. [Избягване на засядането на хартия](#).

Ако хартията заседне във вашето устройство, изпълнете следните инструкции, за да прочистите заседналата хартия.

Хартията е заседнала в HP all-in-one

Решение

- 1 Натиснете навътре пластинките на задната вратичка за прочистване, за да свалите вратичката, както е описано по-долу. Ако вашият HP all-in-one включва принадлежност за двустранен печат, в него може да липсва задната вратичка за прочистване, показана тук. За да отстраните заседналата хартия, може вместо това да се наложи да свалите принадлежността. За повече информация вж. печатното ръководство, приложено към вашата принадлежност за двустранен печат.

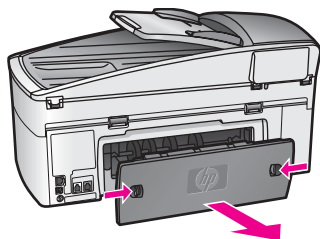

Внимание При опит за прочистване на заседнала хартия от предната страна на HP all-in-one може да се повреди печатащият механизъм. Винаги отстранявайте заседналата хартия от задната вратичка за прочистване.

- 2 Внимателно издърпайте хартията от ролките.



Предупреждение Ако хартията се скъса, докато я изваждате от ролките, проверете ролките и колелата за откъснати парчета хартия, които може да се останали вътре в устройството. Ако не


извадите всички парчета хартия от HP all-in-one, е вероятно пак да възникне засядане на хартията.

- 3 Поставете на място задната вратичка за прочистване. Внимателно натиснете вратичката напред, докато щракне на място.
- 4 Натиснете **ОК**, за да продължите с текущото задание.

Хартията е заседнала в автоматичното подаващо устройство

Решение

- 1 Дръпнете тавата на автоматичното подаващо устройство от HP all-in-one, за да я извадите.
- 2 Повдигнете капака на автоматичното подаващо устройство.

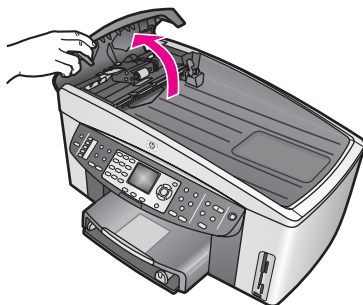

- 3 Внимателно издърпайте хартията от ролките.



Предупреждение Ако хартията се скъса, докато я изваждате от ролките, проверете ролките и колелата за откъснати парчета хартия, които може да се останали вътре в автоматичното подаващо устройство. Ако не извадите всички парчета хартия от HP all-in-one, е вероятно пак да възникне засядане на хартията.

В редките случаи на сериозно засядане на хартия може да се наложи да свалите лицевата плоча от автоматичното подаващо устройство и да повдигнете поемащия механизъм, за да извадите скъсаните парчета хартия от дълбоката вътрешност на автоматичното подаващо устройство. За допълнителна информация вж. [Автоматичното подаващо устройство поема твърде много листа или изобщо не поема листа](#).

- 4 Затворете капака на автоматичното подаващо устройство и отново поставете тавата на подаващото устройство.

Хартията е заседнала в допълнителната принадлежност за двустранен печат

Решение

Може да се наложи да свалите принадлежността за двустранен печат. За повече информация вж. печатното ръководство, приложено към вашата принадлежност за двустранен печат.

Забележка Ако сте изключили HP all-in-one преди прочистване на заседналата хартия, го включете отново, а след това стартирайте отново заданието за печат, копиране или факс.

Автоматичното подаващо устройство поема твърде много листа или изобщо не поема листа

Причина

Трябва да почистите разделителната подложка или ролките вътре в автоматичното подаващо устройство. След дълга употреба или ако копирате ръкописни оригинали или такива с твърде много мастило, върху ролките и разделителната подложка може да се наслои графит, восък или мастило,

- Ако автоматичното подаващо устройство изобщо не поема листове, ролките вътре в устройството трябва да се почистят.
- Ако автоматичното подаващо устройство поема повече от един лист, разделителната подложка вътре в устройството трябва да се почисти.

Решение

Заредете един или два листа неизползвана обикновена бяла хартия с пълен размер в тавата на автоматичното подаващо устройство, а след това натиснете **Старт на копиране черно**, за да издърпате листовите през автоматичното подаващо устройство. Обикновената хартия изпуска и поглъща остатъци от ролките и разделителната подложка.

Съвет Ако автоматичното подаващо устройство не поема обикновената хартия, се опитайте да почистите предната ролка. Избършете ролката с мека кърпа без власинки, натопена в дестилирана вода.


Ако проблемът продължава или автоматичното подаващо устройство не поема обикновената хартия, може да почистите ролките и разделителната подложка ръчно. Свалете лицевата пластинка от автоматичното подаващо устройство, за да получите достъп до блока за поемане вътре в устройството, почистете ролките или разделителната подложка и отново поставете лицевата пластинка, както е описано в процедурите по-долу.

За да свалите лицевата пластинка от автоматичното подаващо устройство

- 1 Извадете всички оригинали от тавата за подаване на документи.


Съвет Може да ви е по-лесно да работите с автоматичното подаващо устройство, ако първо извадите тавата за подаване на документи.

- 2 Повдигнете капака на автоматичното подаващо устройство, както е показано на фиг. 1.

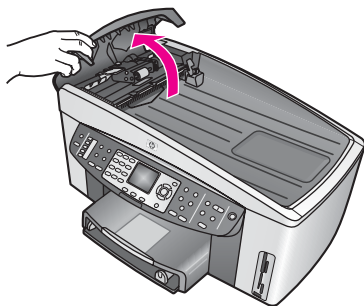

Фиг. 1


- 3 Повдигнете капака на HP all-in-one, както правите за зареждане на оригинал върху стъклото.
На фиг. 2 е показан отвореният капак и мястото на изрез (1) близо до горния десен край на подложката на капака (2).

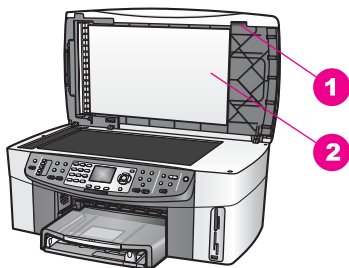

Фиг. 2

1	Изрез
2	Подложка на капака

- 4 Поставете един или два пръста в изреза, както е показано на фиг. 3.

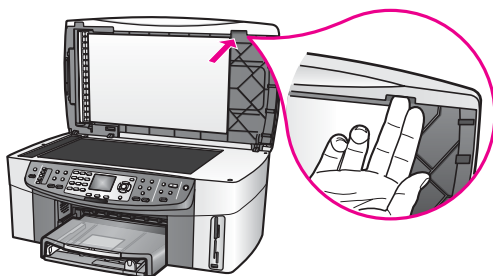


Фиг. 3

- 5 Като държите пръстите си в изреза, свалете обратно капака, докато се затвори почти докрай.

- 6 Натиснете към горната част на лицевата пластинка (1) с палец, като същевременно дърпате дъното от дясната страна на HP all-in-one с пръсти, както е показано на фиг. 4.
С леко усукващо движение си помогнете за освобождаване на лицевата пластинка на дясната страна.




Предупреждение Засега не издърпвайте лицевата пластинка докрай. Има пластмасов палец най-вляво вътре в лицевата пластинка, който помага да се закрепят пластинката на място. Ако дръпнете лицевата пластинка право напред, може да повредите пластмасовия палец вътре в лицевата пластинка.

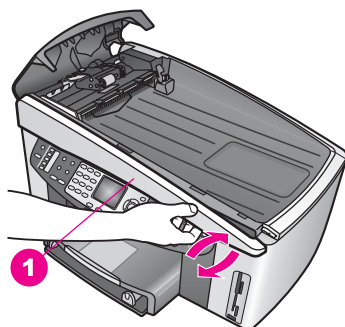

Фиг. 4

1 Лицева пластинка


- 7 Както е показано на фиг. 5, плъзнете лицевата пластинка наляво (1), докато пластмасовото езиче от лявата страна не докосва никоя част от HP all-in-one, а след това издърпайте лицевата пластинка извън устройството (2).

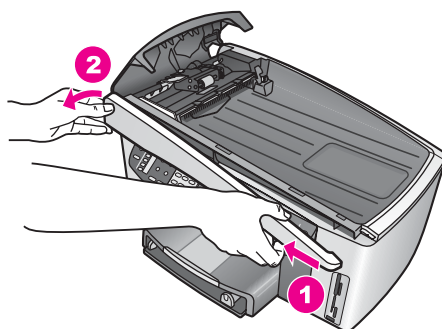

Фиг. 5

За да изчистите ролките или разделителната подложка


- 1 Използвайте синьо-зелената дръжка (1), показана на фиг. 6, за да повдигнете поемачия блок (2).

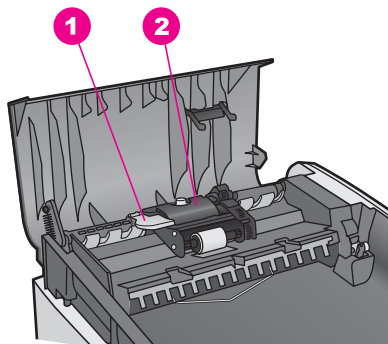

Фиг. 6

1	Дръжка
2	Поемач блок

Това предоставя лесен достъп до ролките и разделителната подложка (4), както е показано на фиг. 7.

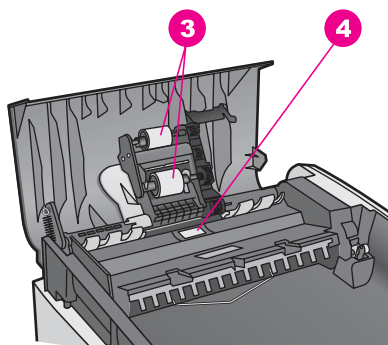

Фиг. 7


3	Ролки
4	Разделителна подложка

- 2 Намокрете леко чиста кърпа без власинки с дестилирана вода, след това изстискайте от кърпата излишната течност.
- 3 С влажната кърпа избършете всички остатъци от ролките и разделителната подложка.
- 4 Ако остатъците не излизат при използване на дестилирана вода, използвайте изопропилов спирт (за разтриване).
- 5 Използвайте синьо-зелената дръжка, за да свалите поемачия механизъм.

За да поставите отново лицевата пластинка на автоматичното подаващо устройство

- 1 Както е показано на фиг. 8, закачете лицевата пластинка върху лявата страна на HP all-in-one, така че пластмасовото езиче (2) в левия край


вътре в лицевата пластинка се закачи за изреза (1) отпред на автоматичното подаващо устройство.

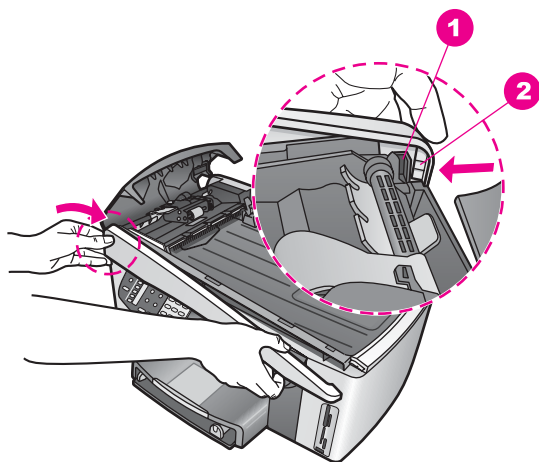

Фиг. 8


1	Изрез
2	Пластмасово езиче

- 2 Подравнете десния ръб на лицевата пластинка с дясната страна на HP all-in-one, а след това натиснете дясната страна на лицевата пластинка, докато тя щракне здраво на място, както е показано на фиг. 9.

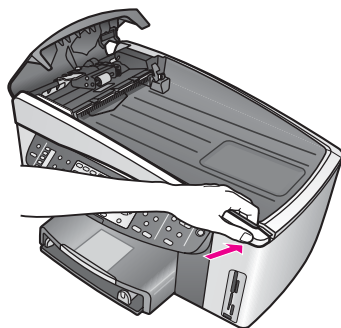

Фиг. 9

- 3 Поставете ръцете си към центъра на лицевата пластинка, както е показано на фиг. 10, след това натиснете, докато центърът на лицевата пластинка щракне на място.
Ще чуете щраквания, когато лявата страна и след това дясната страна влязат на място.

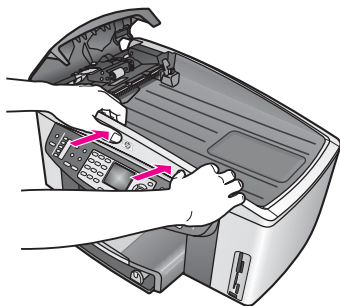

Фиг. 10

- 4 Затворете капака на автоматичното подаващо устройство.
- 5 Ако сте свалили тавата за подаване на документи, поставете я отново.

Отстраняване на неизправности в печатащите касети

Ако изпитвате проблеми при печатане, може да имате проблем в една от печатащите касети. Опитайте следното:

- 1 Свалете и поставете отново печатащите касети и се уверете, че са вкарани докрай и фиксирани на място.
- 2 Ако проблемът продължава, отпечатайте отчет на автотеста, за да определите дали има проблем в печатащите касети. Този отчет дава полезна информация за вашите печатащи касети, включително информация за състоянието.
- 3 Ако отчетът от автотеста покаже проблем, почистете печатащите касети.
- 4 Ако проблемът продължава, почистете контактите с медно покритие на печатащите касети.
- 5 Ако все още изпитвате проблеми при печатане, определете в коя печатаща касета е проблемът и я заменете.

За повече информация за тези теми вж. [Поддържане на вашия HP all-in-one](#).

Отстраняване на неизправности на HP Instant Share

Съобщенията за грешка, разглеждани в този раздел, се появяват на цветния графичен дисплей на вашия HP all-in-one. По-долу са описани основните теми за отстраняване на неизправности в HP Instant Share. За всички съобщения за грешка, които може да се срещнат в работата на HP Instant Share е предвидена постоянно достъпна помощ.

Общи грешки

Използвайте този раздел за коригиране на следните грешки от общ характер на HP Instant Share.

Грешка на HP Instant Share. Вж. ръководството за помощ.

Решение

В HP all-in-one е възникнала грешка.

- Изключете и рестартирайте вашия HP all-in-one.

За да изключите вашия HP all-in-one

- 1 Изключете HP all-in-one, като използвате бутона **Вкл**, разположен на панела за управление.
- 2 Изключете захранващия кабел от съединителя на гърба на HP all-in-one.

Грешка на HP Instant Share. Опитайте отново по-късно.**Решение**

Услугата HP Instant Share е изпратила данни, които не се разпознават от HP all-in-one.

- ➔ Опитайте задачата отново по-късно. Ако това не работи, изключете и рестартирайте своя HP all-in-one.

За да изключите вашия HP all-in-one

- 1 Изключете HP all-in-one, като използвате бутона **Вкл**, разположен на панела за управление.
- 2 Изключете захранващия кабел от съединителя на гърба на HP all-in-one.

Грешки на свързване

Използвайте този раздел, за да коригирате следните грешки, възникващи, когато вашият HP all-in-one не успее да се свърже към услугата HP Instant Share.

Няма връзка към мрежата Вж. документацията.**Решение****Кабелна мрежа**

Мрежовите кабели са разхлабени или откачени.

Непълните или неправилни мрежови връзки не позволяват на устройствата да комуникират помежду си и водят до проблеми във вашата мрежа.

- Проверете кабелните съединения от HP all-in-one към вашия шлюз, рутер или концентратор, за да се уверите, че съединенията са сигурни. Ако тези съединения са сигурни, проверете останалите кабели, за да се уверите, че съединенията са сигурни. Проверете дали някой от тези кабели не е пречупен или повреден.
- Проверете всички от следните съединения: захранващи кабели, кабели между HP all-in-one и концентратора или рутера; кабели между концентратора или рутера и вашия компютър и (ако е приложимо) кабели до и от вашия модем или интернет връзка.
- Ако съединенията, споменати по-горе, са сигурни, свържете кабела към HP all-in-one към работеща част от мрежата, за да се уверите, че кабелът е неизправен, или разменете останалите кабели (един по един), докато замените неизправния кабел.

Забележка Можете също да стартирате **HP Director** от работния плот на вашия компютър и да натиснете **Състояние**. На компютъра се появява диалогов прозорец, в който се указва дали HP all-in-one е свързан, или не.

Решение**Безжична мрежа**

Има някакво смущение.

HP all-in-one е извън обхвата на точката на достъп.

- Проверете дали физическите препятствия и други форми на смущение са ограничени.
Сигналите, предавани между вашия HP all-in-one и точката на достъп се влияят от смущение от други безжични устройства - включително безжични телефони, микровълнови фурни и съседни безжични мрежи. Физическите предмети между компютъра и HP all-in-one също въздействат не предаваните сигнали. Ако това стане, преместете мрежовите компоненти по-близо до HP all-in-one. За да минимизирате смущението от друга безжична мрежа, опитайте да смените каналите.
- Преместете HP all-in-one и точката на достъп по-близо един до друг. Ако разстоянието и вашата точка на достъп и HP all-in-one е значително, опитайте да го намалите. (Обхватът за 802.11b е приблизително 30 метра, а дори по-малко, ако има смущения.) Ако е възможно, осигурете чист път между точката на достъп и HP all-in-one, като минимизирате източниците на радио смущения.

Решение

Вашият HP all-in-one преди е бил свързан към мрежа. Сега е свързан директно към компютър с USB кабел. Приложението HP Instant Share прочита предишните мрежови настройки.

- Ако се опитвате да използвате HP Instant Share, докато използвате USB кабел, нулирайте мрежовите настройки на HP all-in-one или отворете HP Instant Share от софтуера **HP Image Zone** на вашия компютър.

Забележка За повече информация по нулиране на мрежовите настройки вж. Ръководството за мрежа, приложено към вашия HP all-in-one.

Неуспешно свързване към HP Instant Share

Решение

Сървърът за име на домейн (DNS) няма запис за URL адреса.

- Проверете настройките на DNS, а след това опитайте задачата отново по-късно.

За да проверите IP адреса на DNS

- 1 Натиснете **Настройка** на панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява **Меню Настройка**.
- 2 Натиснете **8** и след това натиснете **1**.
Това избира **Мрежа** и след това **Преглед мрежови настройки**. Появява се менюто **Мрежови настройки**.
- 3 Натиснете **1**, за да изберете **Печат на подробен отчет**. Страницата на конфигурацията на мрежата се отпечатва на вашия HP all-in-one.
- 4 Намерете информацията за DNS сървър и проверете дали IP адресът на сървър за име на домейн на мрежата е точен.

- Обадете се на своя интернет доставчик, за да проверите DNS адреса.
- Ако той е невалиден, влезте във вградения уеб сървър (EWS) и въведете правилния IP адрес.

За да въведете информация в EWS

- Намерете IP адреса на устройството на страницата на конфигурацията на мрежата.
- Въведете IP адреса на устройството в полето **Адрес** на брауъра на вашия компютър.
В прозореца на брауъра се появява **началната** страница на EWS.
- Щракнете върху раздела **Мрежи**.
- Като използвате навигация със страничната лента, намерете информацията, която търсите, за да я промените и да въведете правилната информация.
За повече информация вж. раздела **HP Officejet 7300/7400 series all-in-one** в помощта на **HP Image Zone**.

Решение

Услугата HP Instant Share не се отговаря. Или услугата е спряна за техническо обслужване, или настройките на прокси сървъра са неточни, или един или повече от мрежовите кабели са откъснати.

→ Опитайте едно от следните неща:

- Проверете своите прокси настройки (вж. процедурата по-долу).
- Проверете мрежовите си съединения. За повече информация вж. Ръководството за инсталиране и Ръководството за мрежа, приложени към вашия HP all-in-one.
- Опитайте задачата отново по-късно.

Забележка Вашият HP all-in-one не поддържа прокси сървъри, които изискват удостоверяване.

За да проверите вашите прокси настройки

- Натиснете **Настройка** на панела за управление на вашия HP all-in-one. На цветния графичен дисплей се появява **Меню Настройка**.
- Натиснете **8** и след това натиснете **1**.
Това избира **Мрежа** и след това **Преглед мрежови настройки**.
Появява се менюто **Мрежови настройки**.
- Натиснете **1**, за да изберете **Печат на подробен отчет**.
Страницата на конфигурацията на мрежата се отпечатва на вашия HP all-in-one.
- Намерете IP адреса на устройството на страницата на конфигурацията на мрежата.
- Въведете IP адреса на устройството в полето **Адрес** на брауъра на вашия компютър.
В прозореца на брауъра се появява **началната** страница на вградения уеб сървър (EWS).
- Щракнете върху раздела **Мрежи**.
- Под **Приложения**, натиснете **Instant Share**.
- Проверете настройките на прокси сървъра.

- 9 Ако настройките са неточни, въведете правилната информация в съответните полета в EWS.
- За повече информация вж. Ръководството за мрежа, приложено към вашия HP all-in-one.

Неуспешно свързване към HP Instant Share. Проверете DNS адреса.

Решение

HP all-in-one не може да се свърже към услугата HP Instant Share. Възможните причини включват: IP адресът на DNS е неизвестен; няма IP адрес на DNS или IP адресът на DNS се състои само от нули.

- Проверете IP адреса на DNS, използван от вашия HP all-in-one.
- За допълнителна информация вж. [За да проверите IP адреса на DNS](#).

Неуспешно свързване към HP Instant Share. DNS сървърът не отговаря.

Решение

Или DNS сървърът не отговаря, или мрежата е неисправна, или IP адресът на DNS е невалиден.

- 1 Проверете IP адреса на DNS, използван от вашия HP all-in-one.
За допълнителна информация вж. [За да проверите IP адреса на DNS](#).
- 2 Ако IP адресът на DNS е валиден, опитайте да се свържете отново по-късно.

Неуспешно свързване към HP Instant Share. Проверете адреса на прокси сървъра.

Решение

DNS сървърът не може да отнесе URL адреса на прокси сървър към IP адрес.

- 1 Проверете информацията за прокси сървър, използвана от вашия HP all-in-one.
За допълнителна информация вж. [За да проверите вашите прокси настройки](#).
- 2 Ако информацията за прокси сървър е валидна, опитайте да се свържете отново по-късно.

Загубена е връзката към услугата HP Instant Share.

Решение

HP all-in-one е загубил връзката си към услугата HP Instant Share.

- 1 Проверете физическите мрежови връзки и се уверете, че мрежата е в изправност.
За повече информация вж. Ръководството за инсталиране и Ръководството за мрежа, приложени към вашия HP all-in-one.
- 2 След като проверите мрежовите връзки, опитайте отново задачата.

Грешки при изпращане на колекции изображения

Използвайте този раздел, за да отстраните грешки, получени при възникнали проблеми при изпращане на изображения от вашия HP all-in-one към избрано местоназначение.

Намерен е повреден файл на местоназначение.

Решение

Има нещо неправилно във формата на файла на местоназначение (целеви) на картата с памет.

- ➔ Направете справка в потребителската документация, приложена към вашата камера, и задайте отново целите на картата с памет.

Местоназначението не е разрешено на това устройство.

Решение

Едно или повече местоназначения на HP Instant Share не принадлежи на регистрирания потребител на устройството.

- ➔ Уверете се, че камерата и HP all-in-one са регистрирани на един и същ акаунт на HP Passport.

Грешка в карта с памет

Решение

Картата с памет може да е дефектна.

- 1 Извадете картата с памет от HP all-in-one и после пак я поставете.
- 2 Ако това не работи, изключете и рестартирайте своя HP all-in-one.
- 3 Ако това не работи, преформатирайте картата с памет.

Като последен шанс, заменете картата с памет.

Пределът за съхраняване на HP Instant Share е превишен. Вж. ръководството за помощ.

Решение

Заданието, което сте изпратили, е неуспешно. Заделеното място на диска на услугата на HP Instant Share е превишено.

Забележка По-старите файлове автоматично се изтриват от вашия акаунт. Тази грешка ще отпадне след няколко дни или седмици.

За да премахнете файлове от услугата HP Instant Share.

- 1 Натиснете **HP Instant Share** от панела за управление на вашия HP all-in-one.
На цветния графичен дисплей се появява менюто **HP Instant Share**.
- 2 Натиснете **3** и след това натиснете **5**.
Това избира менюто **Опции за Instant Share**, а след това **Управление на акаунт**.
В прозорец на вашия компютър се появява услугата HP Instant Share.
- 3 Регистрирайте се в HP Instant Share с вашите **идентификатор и парола** от HP Passport.

Забележка От вас няма да се изисква **потребителският идентификатор и паролата** за HP Passport, ако сте настроили услугата HP Instant Share да ги запомни.

- 4 Следвайте инструкциите на екрана.
- 5 От менюто за настройка на HP Instant Share изберете **Управление на акаунт**.
- 6 Следвайте екранните инструкции, за да премахнете файлове от вашия акаунт.

Грешки при изпращане и получаване на колекции изображения

Използвайте този раздел, за да отстраните грешки, които са често срещани за функциите на изпращане и получаване на HP Instant Share.

Неуспешно влизане. Вж. ръководството за помощ.

Решение

HP all-in-one не е успял да влезе в услугата HP Instant Share.

- Опитайте отново по-късно.
- Инсталирайте устройството отново чрез HP Instant Share.

HP Instant Share услугата е прекъсната.

Решение

Услугата HP Instant Share е прекъсната.

- Услугата е прекъсната. Ако имате въпроси, обърнете се към службата за поддръжка на клиенти на HP.

Услугата HP Instant Share временно не се предлага. Опитайте отново по-късно.

Решение

Услугата HP Instant Share в момента не работи поради техническо обслужване.

- Опитайте да се свържете отново по-късно.

HP Instant Share Съобщения с отчет за грешка

Ако се сблъскате с проблем, когато изпращате изображения към местоназначение, на вашия HP all-in-one се отпечатва Отчет за грешка на HP Instant Share. Използвайте този раздел, за да отстраните възможни проблеми във файлове, показани в Отчета за грешка

Неподдържан файлов формат

Решение

Един от файловете, изпратени към услугата HP Instant Share, не е от поддържаните типове файлове.

- Конвертирайте файла в тип JPEG и опитайте задачата отново.

Повреден файл

Решение

Файлът, който сте изпратили, е повреден.

- Сменете файла и опитайте отново. Например, направете повторно цифровата снимка или генерирайте отново изображението.

Превъзхожда поддържания размер на файл**Решение**

Един от файловете, изпратени към услугата HP Instant Share, превъзхожда ограничението за размер на файл на сървъра.

- Преработете изображението, така че размерът му да е под 5 MB, а след това опитайте да го изпратите отново.

Отстраняване на неизправности в карта с памет за фотографии

Съветите за отстраняване на неизправности по-долу се отнасят само за потребители на Macintosh и iPhoto.

Вие поставяте карта с памет в свързан в мрежа HP all-in-one, но iPhoto не я вижда.

Решение

За да може iPhoto да намери картата с памет, тя трябва да се появи на работния плот, но карта с памет, поставена в HP all-in-one, свързан в мрежа, не се поставя автоматично на работния плот. If you simply launch iPhoto from its folder or by double-clicking an alias, the application cannot see the inserted, but unmounted memory card. Instead start the **HP Director** and choose **iPhoto** from **More Applications**. Когато стартирате iPhoto в рамките на **HP Director** по този начин, приложението вижда и включва картата с памет автоматично.

Имате видеоклипове на карта с памет, но те не се появяват в iPhoto, след като импортирате съдържанието на картата с памет.

Решение

iPhoto обработва само фотографии. За да управлявате и видеоклипове, и фотографии, вместо това използвайте **Сваляне на изображенията от HP Director**.

Актуализиране на устройството

Предвидени са няколко средства за актуализиране на вашия HP all-in-one. Всеки от тях включва изтегляне на файл на вашия компютър, за да се стартира **Съветникът за актуализиране на устройство**. Например:

- Въз основа на указания от поддръжката на клиенти на HP, може да влезете на уеб сайта за поддръжка на HP, за да извлечете надстройка за вашето устройство.
- На цветния графичен дисплей на вашия HP all-in-one може да се появи диалог, който да ви насочва в актуализирането на вашето устройство.

Забележка Ако сте потребител на Windows, може да настроите помощната програма за **актуализиране на софтуера** (част от софтуера на

HP Image Zone, инсталиран на вашия компютър) автоматично да търси в уеб сайта за поддръжка на HP за актуализации на устройството през определени интервали. За повече информация за помощната програма за **актуализиране на софтуера** вж. екранната помощ за **HP Image Zone**.

Актуализиране на устройството (Windows)

За да извлечете актуализация за вашето устройство, използвайте един от следните начини:

- С вашия уеб браузър изтеглете актуализация за вашия HP all-in-one от www.hp.com/support. Файлът ще бъде изпълним, с автоматично разархивиране и разширение .exe. Когато щракнете двукратно върху .exe файла, в компютъра се отваря **Съветникът за актуализиране на устройство**.
- С използване на помощната програма за **актуализиране на софтуера** правете през определени интервали автоматично търсене на актуализации в уеб сайта за поддръжка на HP.

Забележка След като помощната програма за **актуализиране на софтуера** се инсталира на компютъра ви, тя търси актуализации на устройството. Ако нямате последната версия на помощната програма за **актуализиране на софтуера** в момента на инсталиране, на компютъра ви се появява диалог, който ви подканва да направите надстройване. Приемете надстройването.

За да използвате актуализирането на устройството

- 1 Направете едно от следните неща:
 - Щракнете двукратно върху .exe на актуализацията, който сте изтеглили от www.hp.com/support.
 - При въпрос приемете актуализирането на устройство, намерено от помощната програма за **актуализиране на софтуера**.На компютъра ви се отваря **Съветникът за актуализиране на устройството**.
- 2 На екрана за **приветствие** щракнете върху **Напред**. Появява се екранът **Избор на устройство**.
- 3 Изберете вашия HP all-in-one от списъка, а после натиснете **Напред**. Появява се екранът **Важна информация**.
- 4 Уверете се, че компютърът и устройството ви отговарят на изброените изисквания.
- 5 Ако изпълнявате изискванията, натиснете **Актуализиране**. На таблото за управление на вашия HP all-in-one започва да мига лампичка. Екранът на вашия цветен графичен дисплей става зелен, докато актуализацията за вашето устройство се зарежда и извлича.
- 6 Не прекъсвайте връзката, не изключвайте компютъра и не пречете по друг начин на вашето устройство, докато се извършва актуализирането.

Забележка Ако прекъснете актуализирането или съобщение за грешка покаже, че актуализирането е неуспешно, се обадете на службата по поддръжка на HP за помощ.

След като вашият HP all-in-one се рестартира, на компютъра се появява екран за завършено актуализиране.

- 7 Устройството ви е актуализирано. Вече може спокойно да използвате своя HP all-in-one.

Актуализиране на устройството (Macintosh)

Инсталиращата програма за актуализиране на устройство предвижда средство за прилагане на актуализации на вашия HP all-in-one, както следва:

- 1 С вашия уеб браузър изтеглет актуализация за вашия HP all-in-one от www.hp.com/support.
- 2 Щракнете двукратно върху изтегления файл.
На вашия компютър се отваря инсталиращата програма.
- 3 Следвайте указанията на екрана, за да инсталирате актуализацията на вашия HP all-in-one.
- 4 Рестартирайте HP all-in-one, за да завършите процеса.

17 Поддръжката на HP

Hewlett-Packard осигурява поддръжка за вашия HP all-in-one по интернет и по телефона. Тази глава ви предоставя информация по въпроса как може да получите поддръжка по интернет, как да се свържете с отдела по поддръжка на клиентите на HP, как да разберете кой е вашият сериен номер и сервизен идентификатор, гаранционните телефони в Северна Америка, телефоните за поддръжка на клиентите в Япония, телефоните за поддръжка на клиентите в Корея, телефоните навсякъде по света, следгаранционните телефони в Австралия и как да подготвите вашия HP all-in-one за транспортиране. Ако не можете да намерите необходимия ви отговор в печатната или екранна документация, предоставена с вашия продукт, можете да се обърнете към някой от сервизите за поддръжка на HP, изброени на следващите страници. Някои услуги за поддръжка се предлагат само в САЩ и Канада, а други се предлагат в много страни/региони по целия свят. Ако за вашата страна/регион не е даден номер за услуги за поддръжка, обърнете се за помощ към най-близкия оторизиран представител на HP.

Може да получите поддръжка и друга информация от интернет.

Ако имате достъп до интернет, можете да получите повече информация от следния уеб сайт на HP:

www.hp.com/support

Този уеб сайт предлага техническа поддръжка, драйвери, консумативи и информация за поръчки.

Поддръжка на клиентите на HP

Към вашия HP all-in-one може да са включени програми на други фирми. Ако се сблъскате с проблеми при работата с която и да е от тези програми, най-добра техническа помощ може да получите, ако се обадите на специалистите от съответната фирма.

Ако е необходимо да се обърнете към Поддръжката за клиенти на HP, преди обаждането направете следното.

- 1 Уверете се, че:
 - a Вашият HP all-in-one е свързан към мрежата и включен.
 - b Специфицираните печатащи касети са инсталирани правилно.
 - c Препоръчаната хартия е правилно поставена във входящата тава.
- 2 Нулирайте вашия HP all-in-one:
 - a Изключете HP all-in-one, като натиснете бутона **Включване**.
 - b Изключете захранващия кабел от съединителя на гърба на HP all-in-one.
 - c Отново включете захранващия кабел в HP all-in-one.
 - d Включете HP all-in-one, като натиснете бутона **Включване**.
- 3 За допълнителна информация посетете www.hp.com/support.
Този уеб сайт предлага техническа поддръжка, драйвери, консумативи и информация за поръчки.
- 4 Ако все още изпитвате проблеми и трябва да говорите с представител на Поддръжка на клиенти на HP, направете следното:
 - a Пригответе си конкретното име на вашия HP all-in-one, както е изписано на панела за управление.
 - b Отпечатайте отчета от автотеста. За информация по въпроса, как да отпечатате отчета от автотеста, вж. **Отпечатване на отчет за автотеста**.
 - c Направете цветно копие, с което да разполагате като образец.
 - d Бъдете готови да опишете вашия проблем в подробности.

- е Пригответе вашия сериен номер и сервизен ИД номер. За информация по въпроса, как да получите достъп до вашия сериен номер и сервизен ИД номер, вж. [Достъп до вашия сериен номер и сервизен ИД номер](#).
- 5 Обадете се на Поддръжка на клиенти на HP. Когато се обаждате, бъдете близо до вашия HP all-in-one.

Достъп до вашия сериен номер и сервизен ИД номер

Може да получите достъп до важна информация, като използвате Меню "Информация" на вашия HP all-in-one.

Забележка Ако вашият HP all-in-one не се включва, може да видите серийния му номер, като погледнете лепенката в горния ляв ъгъл на гърба на устройството. Сериеният номер представлява 10-знаков код в горния ляв ъгъл на лепенката.

- 1 Натиснете и задръжте **OK**. Без да отпускате **OK**, натиснете **4**. Това показва менюто Меню "Информация".
- 2 Натиснете **►**, докато се появи **Номерът на модела**, след което натиснете **OK**. Това извежда сервизния ИД номер. Запишете си пълния сервизен ИД номер.
- 3 Натиснете **Отказ**, а след това натискайте **►** докато се появи **Сериен номер**.
- 4 Натиснете **OK**. С това се извежда серийният номер. Запишете си пълния сериен номер.
- 5 Натиснете **Отказ**, за да излезете от Меню "Информация".

Гаранционни телефони в Северна Америка

Телефон **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Поддръжка по телефона за САЩ се предлага на английски и на испански 24 часа на ден, 7 дни в седмицата (дните и часовете на поддръжка може да се променят без предизвестие). Тази услуга е безплатна по време на гаранционния срок. Извън гаранционния срок може да бъде наложена такса.

Телефони по целия свят

Номерата в списъка по-долу са актуални в момента на отпечатването на това ръководство. За списък на актуалните международни номера на Услуги за поддръжка на HP посетете www.hp.com/support и изберете вашата страна/регион или език: Можете да обадите в центъра за поддръжка на HP в следните страни/региони. Ако вашата страна/регион не е в списъка, се обърнете към вашия местен дилър или най-близкия Офис за продажби и поддръжка на HP, за да разберете как да получите обслужване. Услугата за поддръжка е безплатна през време на гаранционния срок; важат обаче стандартните такси за междуградско повикване. В някои случаи може да се налага и еднократна такса за повикване.

За поддръжка по телефона в Европа проверете за подробностите и условията на поддръжката по телефона за вашата страна/регион, като посетите www.hp.com/support. Можете също да се допитате и до вашия дилър или да се обадите в HP на телефонния номер, посочен в това ръководство.

Като част от нашите непрекъснати усилия да подобрим услугите си за поддръжка по телефона, ви препоръчваме да проверявате редовно в нашия уеб сайт за нова информация относно характера и начина на предоставяне на услугите.

Страна/регион	Техническа поддръжка на HP	Страна/регион	Техническа поддръжка на HP
Bahrain	800 171	Ливан	+971 4 883 8454

(продължение)

Страна/регион	Техническа поддръжка на НР	Страна/регион	Техническа поддръжка на НР
Австралия, по време на гаранционния срок	131047	Люксембург (немски)	900 40 007
Австралия, след изтичане на гаранционния срок (таксуване на повикване)	1902 910 910	Люксембург (френски)	900 40 006
Австрия	+43 1 86332 1000	Малайзия	1-800-805405
Алжир ¹	+213 61 56 45 43	Мароко ¹	+212 22 404747
Аржентина	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Международен английски	+44 (0) 207 512 5202
Бангладеш	факс: +65-6275-6707	Мексико	01-800-472-6684
Белгия (френски)	+32 070 300 004	Мексико (Мексико Сити)	(55) 5258-9922
Белгия (холандски)	+32 070 300 005	Нигерия	+234 1 3204 999
Близък изток	+971 4 366 2020	Нова Зеландия	0800 441 147
Боливия	800-100247	Норвегия ²	+47 815 62 070
Бразилия (Голям Сау Паулу)	(11) 3747 7799	Обединени арабски емирства	800 4520
Бразилия (останалите места)	0800 157751	Оман	+971 4 883 8454
Бруней	факс: +65-6275-6707	Пакистан	факс: +65-6275-6707
Великобритания	+44 (0) 870 010 4320	Палестина	+971 4 883 8454
Венецуела	Телефон 0-800-474-6836 (0-800-HP invent).	Панама	001-800-711-2884
Венецуела (Каракас)	(502) 207-8488	Перу	0-800-10111
Виетнам	84-8-823-4530	Полша	+48 22 5666 000
Гватемала	1800-999-5105	Португалия	+351 808 201 492
Германия (0,12 Евро/ мин.)	+49 (0) 180 5652 180	Пуерто Рико	1-877-232-0589
Гърция (от Кипър до Атина безплатен)	800 9 2649	Румъния	+40 (21) 315 4442
Гърция, в страната/ региона	801 11 22 55 47	Руска федерация, Москва	+7 095 7973520
Гърция, международен	+30 210 6073603	Руска федерация, Санкт Петербург	+7 812 3467997

Глава 17
(продължение)

Страна/регион	Техническа поддръжка на HP	Страна/регион	Техническа поддръжка на HP
Дания	+45 70 202 845	Саудитска Арабия	800 897 1444
Доминиканска република	1-800-711-2884	Сингапур	65 - 62725300
Египет	+20 2 532 5222	Словакия	+421 2 50222444
Еквадор (Андинател)	999119+1-800-7112884	Съединени щати	Телефон 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
Еквадор (Пасифител)	1-800-225528 +1-800-7112884	Тайван	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Зап. Африка	+351 213 17 63 80	Тайланд	0-2353-9000
Израел	+972 (0) 9 830 4848	Тринидад и Тобаго	1-800-711-2884
Индия	91-80-8526900	Тунис ¹	+216 71 89 12 22
Индия (безплатен)	1600-4477 37	Турция	+90 216 579 71 71
Индонезия	62-21-350-3408	Украйна, Киев	+7 (380 44) 4903520
Ирландия	+353 1890 923 902	Унгария	+36 1 382 1111
Испания	+34 902 010 059	Филипините	632-867-3551
Италия	+39 848 800 871	Финландия	+358 (0) 203 66 767
Йемен	+971 4 883 8454	Франция (0,34 Евро/ мин.)	+33 (0)892 69 60 22
Йордания	+971 4 883 8454	Холандия (0,10 Евро/ мин.)	0900 2020 165
Камбоджа	факс: +65-6275-6707	Хонг Конг	+(852) 2802 4098
Канада по време на гаранционния срок	(905) 206-4663	Чешка република	+420 261307310
Канада, след изтичане на гаранционния срок (таксуване на повикване)	1-877-621-4722	Чили	800-360-999
Карибите и Централна Америка	1-800-711-2884	Швейцария ³	+41 0848 672 672
Катар	+971 4 883 8454	Швеция	+46 (0)77 120 4765
Китай	86-21-38814518, 8008206616	Шри Ланка	факс: +65-6275-6707
Колумбия	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Южна Африка (ЮАП)	086 0001030

(продължение)

Страна/регион	Техническа поддръжка на HP	Страна/регион	Техническа поддръжка на HP
Корея	+82 1588 3003	Южна Африка, Извън републиката	+27 11 2589301
Коста Рика	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Ямайка	1-800-711-2884
Кувейт	+971 4 883 8454	Япония	+81-3-3335-9800

- 1 Този Център за повиквания поддържа френскиговорящи клиенти от следните страни: Мароко, Тунис и Алжир.
- 2 Начална цена на повикване: 0,55 норвежки крони (0,08 евро), цена за клиента на минута: 0,39 норвежки крони (0,05 евро).
- 3 Този Център за повиквания поддържа клиенти, говорещи немски, френски и италиански в Швейцария (0,08 CHF/минута във върховите часове, 0,04 CHF/минута в ненатоварените часове).

Телефони в Австралия за следгаранционна

Ако вашият продукт е с изтекла гаранция, обадете се на тел. 131047. От вашата кредитна карта ще бъде удържана такса за извънгаранционна поддръжка на всяко обаждане .
Може да се обадите и на тел. 1902 910 910. От вашата кредитна карта ще бъде удържана такса за извънгаранционна поддръжка на всяко обаждане .

Телефони за поддръжка на клиентите на HP Корея

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700
- *전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일,공휴일 제외)

Телефони за поддръжка на клиентите на HP Япония

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ～ 17:00

土・日 10:00 ～ 17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、**HP Quick Exchange Service**がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Подготовка на вашия HP all-in-one за транспортиране

Ако след като установите връзка с Поддръжка на клиентите на HP или след като се върнете на мястото, откъдето сте направили покупката, ви кажат да изпратите вашия HP all-in-one за сервиз, извадете печатащите касети и опаковайте HP all-in-one в оригиналната опаковка, за да избегнете допълнителни повреди. Може да извадите печатащите касети от вашия HP all-in-one, независимо от това, дали в включен или не. Оставете захранващия кабел и панела за управление в случай, че се наложи HP all-in-one да бъде заменен.

Този раздел предоставя инструкции за това, как се изваждат печатащите касети от работещ HP all-in-one, как се изваждат печатащите касети от неработещ HP all-in-one, как се изважда вложката на панела за управление и как се опакова вашият HP all-in-one.

Забележка Тази информация не се отнася за клиентите в Япония. За допълнителна информация за сервизните опции в Япония вж. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Сваляне на печатащите касети от действащ HP all-in-one

- 1 Включете HP all-in-one.
Вж. [Сваляне на печатащите касети от неработещ HP all-in-one](#), ако вашето устройство не е включено.
- 2 Отворете вратичката за достъп до печатащата шейна.
- 3 Изчакайте, докато печатащата шейна спре и затихне, след което извадете печатащите касети от техните носачи и спуснете ключалките. За информация относно изваждането на печатащите касети, вж. [Смяна на печатащите касети](#).

Забележка Извадете и двете печатащи касети и спуснете двата палеца. Ако не направите това, може да повредите вашия HP all-in-one.

- 4 Поставете печатащите касети в протекторите за печатащи касети или в херметичен пластмасов контейнер, за да не изсъхнат, и ги приберете. Не ги изпращайте с HP all-in-one, освен ако специалистът от Поддръжка за потребители на HP, на който сте се обадили, не ви е казал да ги изпратите.
- 5 Затворете вратичката за достъп до печатащата каретка и изчакайте малко, докато печатащата каретка се прибере в начална позиция (вдясно).

Забележка Проверете дали скенерът се е върнал в паркирано положение, преди да изключите HP all-in-one.

- 6 Натиснете бутона **Вкл.**, за да изключите HP all-in-one.
- 7 Изключете захранващия кабел от контакта и след това го изключете от HP all-in-one. Не връщайте захранващия кабел с HP all-in-one.



Предупреждение HP all-in-one за замяна няма да бъде изпратен със захранващ кабел. Запазете захранващия кабел на сигурно място до пристигането на HP all-in-one за замяна.

- 8 Вж. **Махнете вложката за панела за управление и опаковайте вашия HP all-in-one** как да завършите подготовката за транспортиране.

Сваляне на печатащите касети от неработещ HP all-in-one

Следвайте тези стъпки, ако трябва да свалите печатащите касети за транспортиране, а вашият HP all-in-one не се включва. Вж> **Сваляне на печатащите касети от действащ HP all-in-one**, ако вашето устройство не се включва. Следвайте посочените по-долу стъпки, за да отключите поставката за печатащата касета, свалете печатащите касети и после заключете каретката за печатащите касети.

- 1 Изключете захранващия кабел от контакта и след това го изключете от HP all-in-one. Не връщайте захранващия кабел с HP all-in-one.




Предупреждение HP all-in-one за замяна няма да бъде изпратен със захранващ кабел. Запазете захранващия кабел на сигурно място до пристигането на HP all-in-one за замяна.

- 2 Като застанете с лице пред HP all-in-one, завъртете дясната страна към себе си, така че приблизително 12,5 см от долната дясна страна да излезе над ръба на плоска повърхност (например бюро или маса). Това открива кръглия виолетов капак на дъното.




Предупреждение Не накланяйте HP all-in-one на страни – това може да причини по-големи повреди.

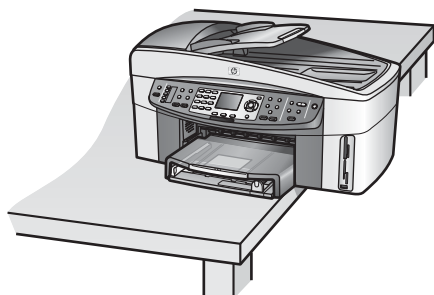

- 3 Намерете капака на дъното и започнете да изпълнявате описаните по-долу стъпки, за да отключите поставката за печатащата касета.
 - a Използвайте ухото, за да завъртите капака на 1/4 оборот в която и да е посока.
 - b Свалете капака. Това открива колелото, което регулира височината на поставката за печатащите касети.
 - c Завъртете това колело към задната част на устройството до упор.

Забележка Може да се наложи да завъртите колелото няколко пъти, докато спре.

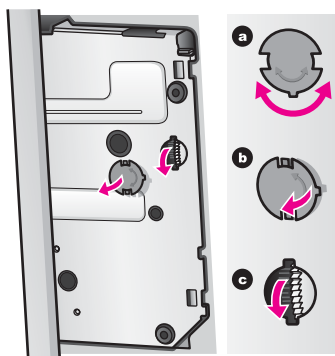

- 4 Отворете вратичката за достъп до печатащата каретка, след което извадете печатащите касети от техните гнезда и затворете ключалките.

Забележка Извадете и двете печатащи касети и спуснете двата палеца. Ако не направите това, може да повредите вашия HP all-in-one.
- 5 Поставете печатащите касети в протекторите за печатащи касети или в херметичен пластмасов контейнер, за да не изсъхнат, и ги приберете. Не ги изпращайте с HP all-in-one, освен ако специалистът от Поддръжка за потребители на HP, на който сте се обадили, не ви е казал да ги изпратите.
- 6 Завъртете това колело към задната част на устройството до упор. Това заключва и закрепва поставката за печатащата касета за безопасно транспортиране.
- 7 Отново закрепете капака към дъното на HP all-in-one, като подравните двете срещуположни ушички на капака със съответните им прорези. Когато капакът заеме своето положение, завъртете го на 1/4 оборот, за да щракне на мястото си.
- 8 Вж. **Махнете вложката за панела за управление и опакувайте вашия HP all-in-one** как да завършите подготовката за транспортиране.


Махнете вложката за панела за управление и опаковайте вашия HP all-in-one

Изпълнете следните стъпки, след като сте извадили печатащите глави и изключили HP all-in-one.



Предупреждение HP all-in-one трябва да бъде изключен, преди да изпълните тези стъпки.

- 1 Махнете вложката за панела за управление по следния начин:
 - a Поставете ръцете си от двете страни на вложката за панела за управление.
 - b Измъкнете с палци вложката за панела за управление.

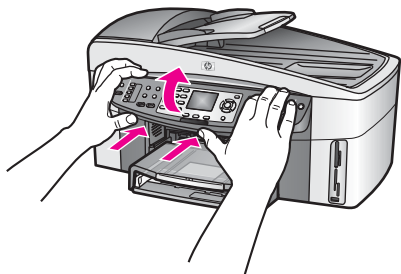

- 2 Задръжте вложката за панела за управление. Не връщайте вложката за панела за управление с HP all-in-one.



Предупреждение HP all-in-one за замяна може да не пристигне с вложка за панела за управление. Запазете вложката за панела за управление на сигурно място, а когато HP all-in-one за замяна пристигне, отново поставете вложката на панела за управление. Трябва да прикрепите вашата вложка за панела за управление, за да може да използвате функциите на панела за управление на заменящия HP all-in-one.


Съвет Вж. Ръководството за инсталиране, придружаващо вашия HP all-in-one, за указания как да прикрепите вложката за вашия панел за управление.

Забележка HP all-in-one за замяна може да пристигне с инструкции за настройка на вашето устройство.

- 3 Свалете HP аксесоара за автоматичен двустранен печат от гърба на HP all-in-one.

Забележка Ако вашият HP all-in-one има HP тава за 250 листа обикновена хартия, свалете я преди транспортирането.

- 4 Ако сте запазили оригиналните опаковки или опаковките, с които сте получили устройството за замяна, опаковайте с тях HP all-in-one за транспортиране.

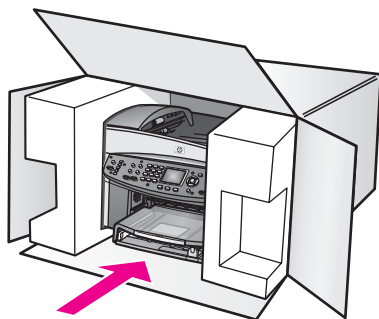

Ако нямате оригиналните опаковъчни материали, използвайте други подходящи опаковъчни материали. Повреда при транспортирането, предизвикана от неправилно опаковане и/или неправилно транспортиране, не се покрива от гаранцията.

- 5 Поставете етикета за обратно транспортиране отвън на кашона.
- 6 Поставете в кашона следните елементи:
 - Пълно описание на симптомите за сервизния персонал (полезно е да има образци от проблемите в качеството на печат).
 - Копие от фактурата или друго доказателство за закупуването, за да се установи срока на валидност на гаранцията.
 - Вашето име, адрес и телефонен номер, на който се обажда през деня.

18 Информация за гаранцията

Тази глава предоставя информация за продължителността на ограничената гаранция на вашия HP all-in-one, за гаранционния сервиз, разширенията на гаранцията, връщането на вашия HP all-in-one за сервиз и съдържа условието на Hewlett-Packard за ограничена глобална гаранция.

Продължителност на ограничената гаранция

Срок на ограничената гаранция (хардуер и труд): 1 година

Срок на ограничената гаранция (CD носители): 90 дни

Срок на ограничената гаранция (печатащи касети): Докато бъде изчерпано HP мастилото или до "изтичане на гаранционния срок", отпечатан върху касетата, което се случи първо. Тази гаранция не обхваща мастилените продукти на HP, които са били пълнени, преработвани, подновявани, неправилно използвани или подправяни.

Гаранционен сервиз

За да получи ремонтна услуга от HP, техният клиент най-напред трябва да се свърже със сервизен офис на HP или с Център за поддръжка на клиентите на HP за основна диагностика. За стъпките, които трябва да предприемете, преди да се обадите на Поддръжката на клиенти, вж. [Поддръжка на клиентите на HP](#).

Ако вашият HP all-in-one се нуждае от замяна на проста част, която може да замените сами, HP може да предплати транспортните и митническите такси и данъците; да осигури помощ по телефона при замяната на съответната част и да заплати транспортните и митническите такси и данъците за всяка част, която HP поиска да ѝ върнете. В противен случай Центърът за поддръжка на клиентите на HP ще ви насочи към упълномощена сервизна организация, сертифицирана от HP за сервиз на това изделие.

Забележка Тази информация не се отнася за клиентите в Япония. За допълнителна информация за сервизните опции в Япония вж. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Продължаване на гаранционния срок

В зависимост от вашата страна/регион HP може да ви предложи опция за разширяване на гаранцията, която продължава или подобрява вашата стандартна гаранция за изделието. Наличните опции може да бъдат приоритетна поддръжка по телефона, обслужване на връщането или замяна на следващия работен ден. Обикновено гаранционният срок започва от датата на закупуване на изделието и трябва да бъде договорен в рамките на ограничен срок след закупуването на изделието.

За допълнителна информация:

- В САЩ наберете 1-866-234-1377 за разговор със съветник на HP.
- Извън САЩ трябва да се обадите в офиса на вашия местен Център за поддръжка на клиенти на HP. Вж. в [Телефони по целия свят](#) списък с международните номера на Поддръжката на клиенти.
- Посетете уеб сайта на HP:
www.hp.com/support
Ако бъдете запитани, изберете вашата страна/регион, след което намерете информацията за гаранцията.

Връщане на вашия HP all-in-one за сервиз

Преди да върнете вашия HP all-in-one за сервиз, трябва да се обадите на Поддръжката на клиенти на HP. За стъпките, които трябва да предприемете, преди да се обадите на Поддръжката на клиенти, вж. [Поддръжка на клиентите на HP](#).

Забележка Тази информация не се отнася за клиентите в Япония. За допълнителна информация за сервизните опции в Япония вж. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Условия на Hewlett-Packard за ограничена глобална гаранция

Информацията по-долу определя ограничената глобална гаранция на HP.

Обхват на глобалната гаранция

Hewlett-Packard ("HP") гарантира на крайните си клиенти ("Клиенти"), че всеки продукт HP Officejet 7300/7400 series all-in-one ("Продукт"), включително свързаните с него софтуер, аксесоари, носители и консумативи са без дефекти на материала и изработката за периода от време, започващ от датата на закупуване от Клиента.

За всеки хардуерен Продукт продължителността на ограничената гаранция на HP е една година за частите и една година за труд. За всички останали Продукти продължителността на ограничената гаранция на HP както за частите, така и за труда, е деветдесет дни.

За всеки програмен Продукт ограничената гаранция на HP се отнася само до неуспешно изпълнение на инструкции на програмата. HP не гарантира, че работата на който и да било Продукт ще бъде непрекъсната или без грешки.

Ограничената гаранция на HP обхваща само тези дефекти, които произтичат в резултат от нормалната употреба на Продукта, и не покрива всякакви други проблеми, включително онези, които са възникнали в резултат на (а) неправилна експлоатация или модификация, (б) софтуер, аксесоари, носители или консумативи, които не са предоставени или поддържани от HP или (в) действия, излизащи извън спецификациите на този Продукт.

За всеки хардуерен Продукт използването на касета с мастило или пълнена касета с мастило, които не са от HP, не засяга нито гаранцията на Клиента, нито какъвто и да било договор за поддръжка от HP с Клиента. Ако обаче дефектът или щетата на Продукта се дължи на касета, която не е произведена от HP, или на пълнена касета с мастило, HP ще начисли стандартните такси за труд и материали, изразходени за ремонта на дефекта или щетата на Продукта.

Ако по време на действащия гаранционен срок HP получи сведение за дефект в който и да е Продукт, HP трябва да ремонтира или замени дефектния Продукт по усмотрение на HP. Когато разходите за труд не се покриват от ограничената гаранция на HP, заплащането става по стандартните тарифи за труд на HP.

Ако HP не успее да ремонтира или замени - което е приложимо - дефектен Продукт, обхванат от гаранцията на HP, в приемлив срок след получаване на уведомяването за дефекта HP трябва да възстанови продажната цена на Продукта.

HP няма задължението да ремонтира, заменя или да възстановява сумата, преди Клиентът да е върнал дефектния продукт на HP.

Всеки заменящ продукт може да бъде нов или като нов, при условие, че притежава функционалност, най-малко равностойна на продукта, който е заменен.

Продуктите на HP, включително всеки Продукт, може да съдържат възстановени части, компоненти или материали, еквивалентни на нови по възможности.

Ограничената гаранция на HP за всеки Продукт е валидна във всяка страна/регион или място, където обхванатият от гаранцията Продукт на HP е разпространяван от HP.

Договори за допълнителен гаранционен сервиз, например сервиз на място, могат да бъдат предлагани от всеки оторизиран сервиз на HP в страните/регионите, в които продуктът се дистрибутира от HP или оторизиран вносител.

Ограничения на гаранцията

В РАМКИТЕ НА ПОЗВОЛЕНОТО ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИТО НР, НИТО НЕГОВИ ДОСТАВЧИЦИ – ТРЕТИ ЛИЦА – ДАВАТ КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО РОД, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛНО КАЧЕСТВО И ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.

Ограничения на отговорностите

В рамките на позволеното от местното законодателство, мерките за коригиране, предвидени в тези Условия на ограничена гаранция, са единствените мерки за коригиране, предприемани по отношение на Клиента.

В РАМКИТЕ НА ПОЗВОЛЕНОТО ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИТЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НР ИЛИ НЕГОВИ ДОСТАВЧИЦИ – ТРЕТИ ЛИЦА – ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СЕ БАЗИРАТ НА ДОГОВОР, ИСК, ИЛИ КАКВАТО И ДА БИЛО ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ И НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЕТО НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ПОВРЕДИ.

Местно законодателство

Тези Условия на ограничена гаранция дават на Клиента определени законови права. Клиентът може също така да има други права, които варират за различните щати на САЩ, за различните провинции на Канада, както и за различни страни/региони другаде по света. До степента, в която тези Условия на ограничена гаранция имат несъответствия с местното законодателство, тези Условия ще се считат за изменени и допълнени по такъв начин, че да съответстват на това местно законодателство. Според такова местно законодателство, определени откази от задължения и ограничения в тези Условия могат да не ваят за Клиента. Например, някои щати в САЩ, както и някои власти извън САЩ (включително провинциите на Канада), могат:

Да не позволят отказа от задължения и ограниченията в тези Условия да ограничат законните права на потребителя (напр. Великобритания);

Да ограничат по друг начин възможността производителят да приложи подобни откази от задължения или ограничения; или

Да предоставят на Клиента допълнителни гаранционни права, да определят срока на подразбиращите се гаранции, които производителят не може да отхвърли, както и да не позволят ограничения върху срока на подразбиращите се гаранции.

ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СДЕЛКИ В АВСТРАЛИЯ И НОВА ЗЕЛАНДИЯ, УСЛОВИЯТА В ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНОТО ОТ ЗАКОНА, НЕ ИЗКЛЮЧВАТ, ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ ИЗМЕНЯТ, А СА В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПРОДАЖБАТА НА ПОКРИТИ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРОДУКТИ НА НР НА ТАКИВА ПОТРЕБИТЕЛИ.

Информация за ограничената гаранция за страните от Европейския съюз

По-долу са изброени имената и адресите на упълномощените от НР органи да осигуряват Ограничената гаранция на НР (гаранцията от производителя) в страните от Европейския съюз.

Освен гаранцията на производителя, въз основа на договора за покупка може да получите и законни права от продавача, които не са ограничени от гаранцията на този производител.

Белгия/Люксембург Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100	Ирландия Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street
---	---

(продължение)

Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	IRL-Dublin 2
Дания Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød	Холандия Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
Франция Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Португалия Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Порто Салво 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Германия Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Австрия Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
Испания Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid	Финландия Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Гърция Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Швеция Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9S-164 97 Kista
Италия Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Великобритания Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

19 Техническа информация

Тази глава предоставя информация за системните изисквания за Windows и Macintosh; хартията, печата, копирането, картите с памет, спецификациите за сканиране, физическите спецификации, спецификациите за консумацията и за околната среда, нормативни бележки и декларация за съвместимост за вашия HP all-in-one.

Системни изисквания

Системните изисквания към софтуера се намират във файла Readme. Информация как може да разгледате файла Readme може да намерите в [Вж. файла Readme](#).

Спецификации за хартията

Този раздел съдържа информация за капацитета на тавите за хартия, размерите на хартията и спецификации за полетата при печат.

Капацитет на тавите за хартия

Тип	Тегло на хартията	Входяща тава	Изходяща тава
Обикновена хартия	16 до 24 фунта (60 до 90 г/кв.м)	150 (хартия 20 фунта)	50 (хартия 20 фунта)
Хартия Legal	20 до 24 фунта (75 до 90 г/кв.м)	150 (хартия 20 фунта)	50 (хартия 20 фунта)
Картички	110 фунта картон макс. (200 г/кв.м)	30	30
Пликове	20 до 24 фунта (75 до 90 г/кв.м)	20	10
Непрекъсната хартия	16 до 24 фунта (60 до 90 г/кв.м)	20	Не повече от 20
Прозрачно фолио	Липсват данни	25	Не повече от 25
Етикети	Липсват данни	30	30
10 на 15 см Фотохартия	145 фунта (236 г/кв.м)	30	30
216 на 279 мм Фотохартия	Липсват данни	20	20

Размери на хартията

Тип	Размер
Хартия	Letter: 216 на 279 мм A4: 210 на 297 мм A5: 148 на 210 мм Executive: 184,2 на 266,7 мм Legal: 216 на 256 мм

Тип	Размер
Непрекъсната хартия	HP Banner Paper, A4 Нагъваща се Компютърна хартия: (без перфорациите)
Пликове	U.S. #10: 105 на 241 мм A2: 111 на 146 мм DL: 110 на 220 мм C6: 114 на 162 мм
Прозрачно фолио	Letter: 216 на 279 мм A4: 210 на 297 мм
Фотохартия	102 на 152 мм 127 на 178 мм Letter: 216 на 279 мм A4: 210 на 297 мм
Картички	76 на 127 мм 101 на 152 мм 127 на 178 мм A6: 105 на 148,5 мм Пощенски картички Hagaki: 100 на 148 мм
Етикети	Letter: 216 на 279 мм A4: 210 на 297 мм
По избор	76 на 127 мм до 216 на 356 мм

Спецификация на полетата при печат

	Отгоре (водещ ръб)	Отдолу (заден ръб)
Хартия или прозрачно фолио		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 мм	3 мм
ISO (A4, A5) и JIS (B5)	1,8 мм	6,0 мм
Пликове		
	3,2 мм ()	14,3 мм
Картички		
	1,8 мм	6,7 мм

Спецификации за печат

- 1200 на 1200 dpi черно-бяло
- 1200 на 1200 dpi цветно с HP PhotoREt III
- Метод: термичен мастиленоструен с капки при поискване
- Език: HP PCL Level 3, PCL3 GUI или PCL 10

- Скоростта на печат варира в зависимост от сложността на документа
- Работно натоварване: 500 отпечатани страници на месец (средно)
- Работно натоварване: 5000 отпечатани страници на месец (максимално)
- Панорамен печат

Режим		Разделителна способност (dpi)	Скорост (ppm)
Най-добър	Черно-бяло	1200 на 1200	2
	Цвят	1200 на 1200 до 4800 dpi оптимизирани	2
Нормално	Черно-бяло	600 на 600	9,8
	Цвят	600 на 600	5,7
Бързо	Черно-бяло	300 на 300	30
	Цвят	300 на 300	20

Спецификации на копиране

- Цифрова обработка на изображението
- до 99 копия от един оригинал (варира според модела)
- Цифрово мащабиране от 25 до 400% (варира според модела)
- Побирание в страницата, Постер, Няколко на една страница
- До 30 копия в минута черно-бяло; 20 копия в минута цветно (варира според модела)
- Скоростта на печат варира в зависимост от сложността на документа

Режим		Скорост (ppm)	Разделителна способност (dpi)	Разделителна способност при сканиране (dpi)
Най-добър	Черно-бяло	до 0,8	1200 на 1200	1200 на 1200
	Цвят	до 0,8	1200 на 1200	1200 на 1200
Нормално	Черно-бяло	до 9,8	600 на 600	600 на 1200
	Цвят	до 5,7	600 на 600	600 на 1200
Бързо	Черно-бяло	до 30	300* на 300	600 на 1200
	Цвят	до 20	600 на 300	600 на 1200

Спецификации на факса

- Удобна работа с черно-бели и цветни факсове
- До 130 номера за ускорено набиране (варира в зависимост от модела)
- Памет до 150 страници (варира в зависимост от модела, на базата на ITU-T Test Image #1 при стандартна разделителна способност). По-сложни страници или по-висока разделителна способност ще отнемат повече време и ще използват повече памет.
- Ръчна работа с многостранични факсове
- Автоматично повторно набиране (до пет повторения)
- Отчети за потвърждения и дейности
- Факс CCITT/ITU Group 3 с режим с корекция на грешките (ECM)
- Предаване със скорост 33,6 Kbps

- Скорост 3 секунди на страница при 33.6 Kbps (на базата на ITU-T Test Image #1 при стандартна разделителна способност). По-сложни страници или по-висока разделителна способност ще отнемат повече време и ще използват повече памет.
- Откриване на позвъняването с автоматично превключване между факс и телефонен секретар

	Фотографска (dpi)	Фина (dpi)	Стандартна (dpi)
Черно-бяло	200 на 200	200 на 200	200 на 100
Цвят	200 на 200	200 на 200	200 на 200

Спецификации на картите с памет

- Препоръчан максимален брой файлове на една карта памет: 1,000
- Препоръчан максимален размер на отделен файл: Максимално 12 мегапиксела, максимално 8 MB
- Препоръчан максимален размер на картата памет: 1 GB (само полупроводникова)

Забележка Доближаването на която и да е от тези препоръчвани максимални стойности за дадена карта с памет може да доведе до по-голямо от очакваното забавяне на HP all-in-one.

Поддържани типове карти памет

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultimediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Спецификации на сканиране

- Приложен е е редактор на изображения
- Вградена програма за разпознаване на текст автоматично преобразува сканирания текст в текст, готов за редактиране
- Скоростта на сканиране варира в зависимост от сложността на документа
- Twain-съвместим интерфейс
- Разделителна способност: 2400 на 4800 dpi оптична, до 19200 dpi подобрена
- Цвят: 48 бита цветно, 8 бита за нива на сивото (256 нива на сивото)
- Максимален размер на сканирания документ от стъклото: 216 на 355,6 мм

Физически спецификации

- 35,3 см
- **Ширина:** 54,9 см
- **Дълбочина:** 39,7 мм
43,8 см (с HP принадлежност за автоматичен двустранен печат)
- **Тегло:** 11,3 кг
11,9 кг (с HP принадлежност за автоматичен двустранен печат)
14,2 кг (с HP принадлежност за автоматичен двустранен печат и допълнителна тава на HP за 250 листа обикновена хартия)

Спецификации на захранването

- Консумирана мощност: Максимално 75 W
- Захранващо напрежение: 100 до 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, със заземяване
- Изходно напрежение: 31V === 2420 mA

Спецификации на околната среда

- Препоръчан диапазон на работната температура: 15? to 32?C (59? до 90?F)
- Допустим диапазон на работната температура: -15? до 35?C (5? до 104?F)
- Влажност: 15% до 85% относителна без кондензация
- Неработен температурен диапазон (на съхраняване): -4? до 60?C (-40? до 140?F)
- При наличие на силни електромагнитни полета е възможно леко влошаване на резултатите от работата на HP all-in-one
- HP препоръчва да се използва USB кабел с дължина, не по-голяма от 3 м, за да бъдат намалени смущенията от евентуални силни електромагнитни полета

Допълнителни спецификации

Ако имате достъп до Интернет, може да получите звукова информация от следния уеб сайт на HP: Посетете www.hp.com/support.

Програма за контрол на екологичните характеристики на изделието

Този раздел съдържа информация за екологичните стандарти.

Защита на околната среда

Hewlett-Packard се ангажира да осигурява качествени продукти с изразени екологични характеристики. Този продукт е проектиран с няколко специфични особености, предназначени да намалят влиянието му върху околната среда.

За допълнителна информация посетете уеб сайта на HP за ангажимента на фирмата към околната среда на адрес:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Отделяне на озон

Този продукт не отделя забележимо количество озон (O3)

Консумирана мощност

Консумираната мощност рязко спада в режим ENERGY STAR®, което запазва природните ресурси и икономисва средства, без това да засегне високото качество на работа на този продукт. Този продукт отговаря на спецификацията ENERGY STAR, която представлява доброволна програма за стимулиране на разработването на енергийно ефективни офис продукти.



ENERGY STAR представлява регистрирана в САЩ марка за услуга на U.S. EPA. Като партньор на ENERGY STAR, HP е установила, че този продукт отговаря на изискванията на ENERGY STAR за енергийна ефективност.

За допълнителна информация по въпроса за изискванията на ENERGY посетете следния уеб сайт:

www.energystar.gov

Използвана хартия

Този продукт е подходящ за използване на рециклирана хартия съгласно DIN 19309.

Пластмаси

Пластмасовите части над 25 грама са маркирани съгласно международните стандарти, които подобряват възможността за разпознаване на пластмасите за целите на рециклирането в края на живота на продукта.

Документи за безопасността на материалите

Документи за безопасността на материалите (MSDS - Material safety data sheets) може да намерите на уеб сайта на HP на адрес:

www.hp.com/go/hpsupportpack

Клиенти, които нямат достъп до Интернет, трябва да се свържат с локалния си Център за обслужване на клиентите.

Програма за рециклиране

В много страни/региони HP предлага постоянно разширяваща се програма за връщане и рециклиране на продуктите, както и партньорство с някои от най-големите световни центрове за рециклиране на електронни изделия. Освен това HP запазва ресурсите, като обновява и отново продава някои от най-популярните си изделия.

Този продукт на HP съдържа следните материали, които може да изискват специално отношение в края на жизнения им цикъл.

- Живакът в луминесцентната лампа на скенера (< 2 мг)
- Оловото в припоя

Програма за рециклиране на консумативите за HP inkjet

HP е ангажирана в опазването на околната среда. Програмата за рециклиране на консумативи за HP Inkjet е достъпна в много страни/региони и ви позволява да рециклирате използвани печатащи касети безплатно. За повече информация посетете следния уеб сайт:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Нормативни бележки

HP all-in-one отговаря на изискванията към продуктите от страна на нормативните органи във вашата страна/регион.

Този раздел съдържа нормативни въпроси, които не спадат към безжичните функции.

Нормативен идентификационен номер на модела

За целите на нормативната идентификация, на вашия продукт е присвоен Нормативен номер на модела. Нормативният номер на модела на вашия продукт е SDGOB-0305-02/SDGOB-0305-03. Този нормативен номер на модела не трябва да се бърка с пазарното наименование (HP Officejet 7300/7400 series all-in-one) или номера на изделието (Q3461A/Q3462A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Забележка The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Внимание Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Внимание The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Забелешка The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in the European Economic Area



This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Regulatory notices for wireless products

This section contains regulatory information pertaining to wireless products.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

For Indoor Use. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CDN-210 d'Industrie Canada.

ARIB STD-T66 (Japan)

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL：0120-014121

2.4 D S 4

Notice to users in Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

E' necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Notice to users in France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest requirements, see www.art-telecom.fr.

Pour une utilisation en réseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut être utilisé à l'intérieur des bâtiments sur toute la bande de fréquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1-13). Pour une utilisation à l'extérieur des bâtiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux 10-13) peut être utilisée. Pour connaître les dernières réglementations en vigueur, consultez le site Web www.art-telecom.fr.

Notice to users in the European Economic Area (wireless products)

Radio products with the CE 0984 or CE alert marking comply with the R&TTE Directive (1999/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

Забелешка Low-power radio LAN product operating in 2.4-GHz band, for Home and Office environments. In some countries/regions, using the product may be subject to specific restrictions as listed for specific countries/regions below.

This product may be used in the following EU and EFTA countries/regions: Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and United Kingdom. For normal wireless LAN operation of this product, only a limited band is available in France (Channels 10, 11, 12 and 13). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) has special regulations for hotspots allowing additional channels. For more information, including local rulings and authorization, please see the ART website : www.art-telecom.fr.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 7300 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0305-02**Product Name:** OfficeJet 7300 Series (Q3461A)**Model Number(s):** OfficeJet 7310 (Q5562A), 7313 (Q5562A), 7310xi (Q5563A)**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4483 (domestic)
0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001**Supplementary Information:**

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

24 February 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143
US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA, 92127

HP Officejet 7400 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0305-03

Product Name: OfficeJet 7400 Series (**Q3462A**)

Model Number(s): OfficeJet 7410 (Q5569A/B, Q5573C-Japan), 7410xi (Q5564A), 7413 (Q5570A)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic)
0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/CES-003, Issue 2
GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004
Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

Индекс

Символи/Числено означение

2-жилен телефонен
кабел 191, 195
4-жилен телефонен
кабел 191, 195
разграничително
позвъняване 89, 95, 117
разделителна способност
факс 112
режим на корекция на грешки
(ECM) 119
режим на отговор 95
режим на пестене на
енергия 171
ръчно
изпращане, факс 100, 102
отчети за факс 109
получаване, ръчно 105

А

автоматичен отговор
бутон 4
лампичка 4
автоматичен печат 145
автоматична проверка 145
автоматични отчети за
факс 109
автоматично подаващо
устройство
засядане, отстраняване
на неизправности 201
поставяне на лицевата
пластинка 205
почистване 202
проблеми при подаване,
отстраняване на
неизправности 202
сваляне на лицевата
пластинка 202
автоматично устройство за
подаване на документи
зареждане на
оригинал 33
актуализиране на софтуера.
вижте актуализиране на
устройството

актуализиране на
устройството
Macintosh 216
Windows 215
за 214

Б

битове в секунда 120
блокирала каретка 181
бутон ОК 5
бутон за брой копия 6
бутон за бързо набиране 4
бутон за включване 6
бутон за двустранно
копиране 5
бутон за завъртане 6
бутон за избор на тава за
хартия 5
бутон за качество 6
бутон за намаляване/
увеличаване 6
бутон за отпечатване на
снимки 5
бутон за повторение/пауза 4
бутон за пренасяне на
изображения (HP Director) 12
бутон за стартиране на
сканирането 4
бутон за стартиране на
цветен факс 4
бутон за стартиране на черно-
бял факс 4
бутон за увеличение 6
бутона за бързо набиране с
едно докосване 4
Бърз печат 57
бързо набиране
групи 111
изпращане на факс 101
изтриване на
настройки 112
редактиране 111
списък за печат 109
създаване на
записи 110, 111

В

вграден уеб сървър 209
визуализация на
изображения 146
визуална клавиатура 107
време на забавяне на
подканванията 171
върщане на вашия HP all-in-
one 222
входна тава
факс, избор за 114
входяща тава
капацитет 231
въвеждане на текст 107
възстановяване на фабрични
настройки 172

Г

гаранция
условия 228
главна тава за хартия
факс, избор за 114
гласова поща
настройка с факс 92, 95
отстраняване на
неизправности 193
групови записи за бързо
набиране 111

Д

дата, задаване 106
двужилен телефонен
кабел 191, 195
двустранни
факсове 99, 104
деинсталиране
софтуер 184
долна тава за хартия
факс, избор за 114

Е

етикети
зареждане 41

З

заглавен текст, факс 106

задна тава за хартия 64
 записване
 снимки в компютър 46
 факсове в паметта 118
 запитване за получаване на
 факс 105
 запълване на цяла страница
 увеличение на снимка 70
 зареждане
 етикети 41
 картички Hagaki 39
 непрекъсната хартия 41
 оригинали 33
 пликове 40
 поздравителни
 картички 41
 пощенски картички 39
 прозрачно фолио 41
 фотохартия 4 на 6
 инча 38
 хартия A4 36
 хартия Legal 36
 хартия Letter 36
 хартия с пълен размер 36
 щампи 41
 засядане в принадлежността
 за двустранен печат,
 отстраняване на
 неизправности 201
 засядане, хартия 43, 181, 200
 защита
 Bluetooth адаптер 22
 звуци, настройка на факс 116

И

идентификационен код на
 абонат 106
 изключване на HP all-in-
 one 207
 изпращане до устройство
 от карта с памет 124
 сканирани
 изображения 126, 140
 изпращане към устройство
 HP Director
 (Macintosh) 130
 HP Image Zone 141
 HP Image Zone
 (Macintosh) 129
 HP Image Zone
 (Windows) 128
 USB свързване 59
 мрежово свързване 59

от карта с памет 138
 изпращане на факс
 базов факс 97
 бързи набирания 101
 двустранни оригинали 99
 контролиране на
 набирането 102
 памет, от 102
 планиране 101
 повторно набиране 100
 ръчно 100, 102
 изтегляне на изображения
 OS 9 HP Image Zone 16
 OS X HP Image Zone 14
 икони за безжична връзка
 специализирана 7
 икони за ниво на мастилото 7
 икони за свързване с
 проводник 7
 импулсно набиране 115
 индивидуални записи за
 бързо набиране 110
 инсталиране на USB
 кабел 175
 инсталиране на софтуер за
 устройство 197
 инсталиране на хардуера
 отстраняване на
 неизправности 175
 интернет
 факс,
 използване 121, 196

К

каретка, блокирала 181
 карта с памет
 спецификации на картата
 с памет 234
 карта с памет
 CompactFlash 44
 карта с памет Memory
 Stick 44
 карта с памет MicroDrive 44
 карта с памет MultiMediaCard
 (MMC) 44
 карта с памет Secure
 Digital 44
 карта с памет SmartMedia 44
 карта с памет xD 44
 карта с памет за снимки.
 вижте карти с памет
 карти памет

изпращане на
 изображения 124
 изпращане на снимки 138
 карти с памет
 дефектни 212
 записване на файлове в
 компютър 46
 общ преглед 44
 отпечатване на снимки 55
 печат на DPOF файл 57
 поставяне на карта 46
 снимки, споделяне
 (USB) 59
 снимки, споделяне
 (мрежа) 59
 тестова страница 47
 картички Hagaki,
 зареждане 39
 касети. *вижте* печатащи
 касети
 касети с мастило. *вижте*
 печатащи касети
 качество при бързо
 копиране 64
 клавиатура 4, 107
 компютърен модем
 отстраняване на
 неизправности 191, 193
 контраст, факс 113
 контролен панел
 въвеждане на текст 107
 общ преглед 3
 контролиране на
 набирането 102
 копие
 размер на хартията 61
 копиране
 Legal в Letter 73
 брой копия 65
 бутон за меню 6
 две в едно 68
 двустранно 67
 интензивност на цвета 73
 качество 63
 копия без полета 69
 меню 8
 намаляване 72, 73
 намаляване/увеличаване
 на копия 72
 настройки по
 подразбиране 65
 няколко на една
 страница 71

- отказ 77
 - подвързване 75
 - подобряване на светли области 75
 - последователност. *вижте* сортиране
 - размер, по избор 72
 - скорост 63
 - снимки на хартия Letter или A4 70
 - снимки, подобряване 74
 - сортиране 68
 - спецификации на копиране 233
 - текст, подобряване 74
 - типове хартия, препоръчителни 62
 - увеличаване 72
 - увеличение в постер 76
 - черно-бели документи 67
 - щампи за пренасяне 76
 - копия без полета
 - запълване на цяла страница 70
 - снимка 10 x 15 cm (4 x 6 инча) 69
- Л**
- лампичка за внимание 6
- М**
- местоназначения
 - създаване 135
 - управление 151
- Н**
- Най-добро качество на копиране 64
 - намаляване на факсове, така че да се поберат 118
 - намаляване/увеличаване на копия
 - побиране на няколко на една страница 71
 - преоразмеряване за побиране в letter или A4 72
 - размер по избор 72
 - настройка
 - DSL линия 88
 - ISDN линия 89
 - PBX 89
 - бутон за меню 6
 - гласова поща 92
 - меню 10
 - обща телефонна линия 91
 - отделна линия за факс 87
 - отстраняване на неизправности на факса 186
 - разграничително позвъняване 89, 117
 - тест на факса 93, 187
 - факс 86
 - настройки
 - автоматичен отговор 95
 - дата и час 106
 - опции на печат 84
 - скорост, факс 120
 - факс 114
 - настройки по подразбиране
 - факс 114
 - непрекъсната хартия
 - зареждане 41
 - нива на мастилото, проверка 158
 - нормално качество на копиране 64
 - нормативни бележки
 - нормативен идентификационен номер на модела 236
 - носители. *вижте* хартия
- О**
- околна среда
 - защита 235
 - използвана хартия 236
 - консумирана мощност 235
 - отделяне на озон 235
 - пластмаси 236
 - програма за контрол на екологичните характеристики на изделиято 235
 - рециклиране на консумативите за inkjet 236
 - отдалечен печат. *вижте* HP remote printing
 - отказ
 - бутон 5
 - задание за печат 85
 - копиране 77
 - факс 102, 117, 122
 - отменяне
 - сканиране 82
 - отпечатване
 - тестова страница 47
 - отпечатване на снимки от карти с памет 55
 - отстраняване на неизправности
 - DNS сървърът не отговаря 211
 - HP Instant Share не е инсталиран 197
 - USB кабел 175
 - блокирала каретка 181
 - език, дисплей 177
 - за 173
 - за инсталирането 175
 - загубена е връзката към услугата HP Instant Share 211
 - засядане на хартията 181
 - засядане, хартия 43, 181, 200
 - изпращане на факсове 191
 - инсталиране 175
 - инсталиране на софтуера 181
 - инсталиране на хардуера 175
 - карти с памет 212, 214
 - контакт със службата за поддръжка на HP 173
 - местоназначенията не са разрешени 212
 - минимално инсталиране 197
 - настройка на HP Instant Share 197
 - неправилни мерни единици 177
 - неуспешно свързване към HP Instant Share 209
 - няма връзка към мрежата 208
 - няма зададени местоназначения 198
 - печатащи касети 178, 207
 - повреден файл на местоназначение 212

получаване на
факсове 191, 193
проблеми при
факс 195, 196
проблеми при факса 191
проверете DNS
адреса 211
проверете настройките
на прокси сървър 209
работа с HP Instant
Share 207
ресурси за
поддръжка 173
телефонни секретари 195
тест на факса 187
файл README 174
факс 186
хартия 200
шум в телефонната
линия 195
отчет за автотест 109, 159
отчети
автотест 159
грешка 109
отчет за автотест 109
последна факс
транзакция 109
потвърждение 109
регистър на факса 109
списък за бързо
набиране 109
тестът на факса е
неуспешен 187
факс 93, 98, 109, 187
отчети за грешки, факс 109
още приложения (OS 9 HP
Image Zone) 17

П

памет
запис на факсове 118
изтриване на
факсове 120
повторно отпечатване на
факсове 120
печат
Бърз печат 57
двете страни на лист 104
опции на печат 84
от компютър 83
от софтуерно
приложение 83
отказ на задание 85

отчет за автотест 159
отчети за факс 98, 109
отчети за факса 93
снимки от DPOF файл 57
спецификации за
печат 232
факсове 120
печатащи касети
troubleshoot 178
боравене 161
имена на части 161
отстраняване на
неизправности 207
подравняване 167
поръчване 154
почистване 168
почистване на
контакти 168
почистване на областта
на дюзите 170
проверка на нивата на
мастилото 158
сива фотографска
печатаща касета 165
смяна 161
съхраняване 166
фотографска печатаща
касета 165
планиране, факс 101
пликове
зареждане 40
побиране в страницата 72
повторно инсталиране на
софтуера 184
повторно набиране на
факс 118
повторно отпечатване на
факсове от паметта 120
подвързване
полета 75
поддръжка
време на забавяне на
подканванията 171
възстановяване на
фабрични настройки 172
отчет за автотест 159
подравняване на
печатащи касети 167
почистване на печатащи
касети 168
почистване на
подложката на
затвора 158

почистване на
стъклото 157
проверка на нивата на
мастилото 158
режим на пестене на
енергия 171
смяна на печатащи
касети 161
поддръжка на клиентите
HP Quick Exchange
Service (Japan) 222
Австралия 221
гаранция 227
извън САЩ 218
контакт 217
Корея 221
Северна Америка 218
сервизен ИД номер 218
сериен номер 218
Япония 221
поддръжане
почистване на външната
част 158
поддръжани типове връзки
Bluetooth адаптер 21
Ethernet 21
USB 21
безжична 21
подложка на затвора,
почистване 158
подравняване на печатащи
касети 167
позвъняване, тип при
отговор 117
позвънявания преди
отговаряне на факс 103
поздравителни картички,
зареждане 41
полета
копиране 75
получаване на изображения
в HP Instant Share 133, 143
получаване на факсове
запитване 105
отстраняване на
неизправности 191, 193
ръчно 105
Помощ за HP (OS 9 HP
Image Zone) 17
поръчване
печатащи касети 154
принадлежности 155

- Ръководство за инсталиране 156
 - Ръководството за потребителя 156
 - софтуер 156
 - хартия 154
 - постери
 - копиране 76
 - потвърждаващи отчети, факс 109
 - потъмняване
 - копия 73
 - факсове 113
 - почистване
 - външна част 158
 - контакти на печатаща касета 168
 - област около дюзите на печатаща касета 170
 - печатащи касети 168
 - подложка на затвора 158
 - стъкло 157
 - пощенски картички, зареждане 39
 - предпазител за печатаща касета 166
 - препращане на факсове 116, 117
 - приемане на факсове
 - препращане 116
 - принадлежности, поръчване 155
 - проблеми при инсталирането 174
 - проблеми при свързване, факс 191
 - прозрачно фолио
 - зареждане 41
 - прокси настройки 211
 - просветляване
 - копия 73
 - факсове 113
- С**
- сервизен ИД номер 218
 - сериен номер 218
 - сила на звука, настройка на факс 116
 - символи, въвеждане 107
 - системни изисквания 231
 - сканиране
 - HP Instant Share 80, 126, 140
 - към карта с памет 82
 - меню 9
 - от директно свързано устройство 79
 - от лицевия панел 79
 - от устройство в мрежа 79
 - спецификации на сканиране 234
 - спиране 82
 - тестова страница 50
 - сканиране в
 - бутон от меню 4
 - меню (USB - Macintosh) 9
 - меню (USB - Windows) 8
 - сканиране в OCR (OS X HP Image Zone) 14
 - сканиране на документ
 - HP Director (Windows) 12
 - OS 9 HP Image Zone (Macintosh) 16
 - сканиране на картина
 - HP Director (Windows) 12
 - OS 9 HP Image Zone (Macintosh) 16
 - OS X HP Image Zone (Macintosh) 14
 - скрийнсейвър 7
 - слайдшоу 58
 - служба за поддръжка на HP
 - преди да се обадите 173
 - смяна на печатащи касети 161
 - снимка
 - бутон за меню 6
 - меню 9
 - снимки
 - HP Image Zone 128, 141
 - автоматичен печат 145
 - без полета 55
 - Бърз печат 57
 - визуализация 146
 - електронна поща 80
 - изпращане 80
 - изпращане на от карта с памет 138
 - изпращане на сканирани изображения 126, 140
 - изпращане от карта с памет 124
 - изпращане от файл с местоназначения 139
 - неподдържан файлов формат 213
 - опции за печат 147
 - отменя на избора 56
 - печат 145
 - печат от DPOF файл 57
 - печат, прекратяване 149
 - повреден файл 213
 - подобряване на копия 75
 - получаване от всеки подател 143
 - получаване от допустими податели 144
 - размер на файл 214
 - ръчно отпечатване 146
 - сива фотографска печатаща касета 165
 - сканиране 80
 - слайдшоу 58
 - споделяне 80
 - фотографска печатаща касета 165
 - снимки без полета
 - печат от карта с памет 55
 - сортиране
 - бутон 5
 - копия 68
 - софтуер
 - деинсталиране 184
 - повторно инсталиране 184
 - софтуерно приложение, печат от 83
 - спецификации
 - етикети 231
 - непрекъснатата хартия 231
 - пликове 231
 - прозрачно фолио 231
 - фотохартия 10 на 15 см 231
 - хартия Legal 231
 - хартия Letter 231
 - спецификации на захранването 235
 - спецификации на околната среда 235
 - спецификации на полетата при печат 232
 - спецификация
 - фотохартия 231
 - спиране
 - задание за печат 85
 - копиране 77
 - планирано изпращане на факс 102

сканиране 82
 списък за достъп, HP Instant Share 136, 151
 стартиране на цветно копиране 5
 стартиране на черно-бяло копиране 5
 стоп
 факс 117, 122
 стрелка нагоре 6
 стрелка надолу 5
 стрелка надясно 5
 стрелка наляво 6
 стъкло
 зареждане на оригинал 34
 почистване 157
 стъкло за сканиране
 зареждане на оригинал 34
 почистване 157
 създаване на копия
 HP Director (Windows) 12
 OS 9 HP Image Zone (Macintosh) 17
 OS X HP Image Zone (Macintosh) 14
 сървър за име на домейн
 проверете IP адреса 209, 211

Т

Тава за 250 листа
 обикновена хартия 64
 тава за 250 листа
 обикновена хартия
 факс, избор за 114
 тава за хартия
 капацитет на тавите за хартия 231
 факс, избор за 114
 текст
 въвеждане от клавиатура 107
 подобряване на копия 74
 телефон
 изпращане на факс 100
 получаване на факс 105
 телефонен кабел
 проверка 189
 свързване, неуспех 189
 удължаване 195

телефонен секретар
 отстраняване на неизправности 195
 получаване на факсове 95, 103
 телефонна розетка, факс 188
 телефонни номера, поддръжка на клиентите 217
 тест
 гнездо за факс 189
 настройка на факса 93
 състояние на факсовата линия 189
 тестът на факса е неуспешен 187
 тон "свободно" 190
 тест за откриване на тон "свободно", неуспех 190
 тест за правилно гнездо, факс 189
 тест за състояние на линията, факс 189
 тест на розетката, факс 188
 тест на хардуера, факс 187
 тестова страница
 меню 10
 отпечатване 47
 попълване 48
 сканиране 50
 техническа информация
 капацитет на тавите за хартия 231
 размери на хартията 231
 системни изисквания 231
 спецификации за печат 232
 спецификации за хартията 231
 спецификации на захранването 235
 спецификации на картата с памет 234
 спецификации на копиране 233
 спецификации на околната среда 235
 спецификации на полетата при печат 232
 спецификации на сканиране 234
 спецификации на факса 233

тегло 234
 физически спецификации 234
 тип позвъняване при отговор 89, 117
 тонално набиране 115

У

увеличаване на копия 70
 увеличаване/намалвяване на копия
 постер 76
 преоразмеряване за поместване в Letter 73
 уеб сайта
 за потребителска поддръжка 217

Ф

фабрични настройки
 възстановяване 172
 фабрични настройки,
 възстановяване 172
 файл Readme 174
 файл с цели
 изпращане на снимки 139
 факс
 DSL линия, настройка 88
 ISDN линия, настройка 89
 PBX, настройка 89
 phone cord 191
 set up 186
 автоматичен отговор, настройка 97
 автоматично намалвяване 118
 архивиране при приемане на факс 118
 бутон от меню 4
 бързо
 набиране 101, 110, 111, 112
 въвеждане на текст и символи 107
 гласова поща, настройка 92
 дата и час 106
 едностранни оригинали 99, 104
 заглавен текст 106
 запитване за получаване 105
 изпращане 97
 изтриване 120

инсталиране за факс 187
интернет, по 121
интернет,
посредством 196
контраст 113
контролиране на
набирането 102
меню 9
настройка 86
настройки 112, 114
настройки по
подразбиране 114
отговаряне на
повикване 105
отказ 122
отстраняване на
неизправности 186
отчети 93, 98, 109
пауза 107
планиране 101
повторно
набиране 100, 118
повторно
отпечатване 120
позвънявания преди
отговаряне 103
получаване 103
препращане на
факсове 116, 117
просветляване или
потъмняване 113
разграничително
позвъняване 89, 95, 117
разделителна
способност 112
размер на хартията 115
режим на корекция на
грешки (ECM) 119
режим на отговор,
настройка 95, 97
ръчно изпращане 100
ръчно получаване 105
сила на звука 116
скорост 120
спецификации на
факса 233
тава за хартия 114
телефонен
кабел 188, 195
телефонен
секретар 193 195
тест 93, 187
тестът е неуспешен 187

тип позвъняване при
отговор 117
тонално или импулсно
набиране 115
шум в телефонната
линия 195

факс с повторно
набиране 100
физически
спецификации 234
фотохартия
зареждане 38
фотохартия 10 на 15 см
зареждане 38
фотохартия 4 на 6 инча,
зареждане 38

Х

хартия
troubleshoot 200
зареждане 36
засядане 43, 181, 200
копиране на Legal в
Letter 73
несъвместими типове 35
поръчване 154
препоръчвани типове 35
препоръчителни типове
хартия за копиране 62
размер на хартията за
копие 61
размер, задаване за
факс 115
размери на хартията 231
спецификации за
хартията 231
хартия A4, зареждане 36
хартия Legal
зареждане 36
хартия Letter
зареждане 36

Ц

цветен графичен дисплей
change language 177
икони 7
промяна на мерните
единици 177
скрийнсейвър 7
цвят
интензивност 73
копия 75
цифрова камера

PictBridge 56

Ч

час, задаване 106
четирижилен телефонен
кабел 191, 195

Щ

щампи
зареждане 41
щампи за пренасяне 76

А

ADSL линия. *вижте* DSL
линия

В

Bluetooth
достъпност 22
настройки на защитата 22
свързване към вашия
HP all-in-one 21
удостоверяване със
секретен ключ 22

С

clean
автоматично подаващо
устройство 202

Д

declaration of conformity
European Economic
Area 241
HP Officejet 7300
series 242
HP Officejet 7400
series 243
DNS. *вижте* сървър за име
на домейн
DPOF файл 57
DSL линия, настройка за
факс 88

Е

EWS. *вижте* вграден уеб
сървър

Ф

FCC requirements 236
FCC statement 237
FoIP 121, 196

- Н**
- HP all-in-one
 - връщане на вашия HP all-in-one 222
 - за 2
 - HP Director
 - HP Instant Share 130
 - липсващи икони 183
 - стартиране 11
 - HP Gallery
 - OS 9 HP Image Zone 17
 - OS X HP Image Zone 14
 - HP Image Print (OS X HP Image Zone) 14
 - HP Image Zone
 - HP Instant Share 128, 129, 141
 - Macintosh 13, 15, 129
 - Windows 11, 128
 - бутон (Windows) 12
 - изпращане на изображения 141
 - общ преглед 11
 - HP Instant Share (USB) 124
 - HP Image Zone 128, 141
 - HP remote printing 134, 150
 - автоматичен печат 136, 145
 - автоматична проверка 145
 - бутон от меню 5
 - визуализация на изображения 146
 - грешки на свързване 208
 - загубена връзка 211
 - изпращане до устройство 124, 137
 - изпращане към устройство 80, 128, 135, 141
 - изпращане към устройство (USB) 59
 - изпращане към устройство (мрежа) 59
 - изпращане на изображения 80, 124, 132, 137, 212
 - изпращане на изображения (USB) 59
 - изпращане на изображения (мрежа) 59
 - изпращане на изображения от HP image Zone (USB) 128
 - изпращане на изображения от карта с памет (USB) 124
 - изпращане на изображения по електронната поща от HP Image Zone (в мрежа) 141
 - изпращане на изображения по електронната поща от карта с памет (USB) 124
 - изпращане на сканирани изображения 80, 126, 140
 - изпращане на сканирани изображения с имейл 80
 - изпращане на снимки от карта с памет (в мрежа) 138
 - изпращане на снимки по електронната поща от карта с памет 58
 - изпращане на снимки по електронната поща от карта с памет (в мрежа) 138
 - изпращане по електронната поща от HP Image Zone (USB) 128
 - икони 7
 - качествени разпечатки 58
 - Меню 10
 - Меню Опции 151
 - местоназначения 135, 198
 - местоназначенията не са разрешени 212
 - минимално инсталиране 197
 - настройка (в мрежа) 134
 - настройка за отстраняване на неизправности 197
 - неуспешно влизане 213
 - общи грешки 207
 - онлайн албуми 58
 - опции за печат 147
 - Отворен режим 133, 136
 - отворен режим 143
 - отказ за изпращане на изображения 141
 - отпечатване на изображения 145
 - Отчет за грешка 213
 - повреден файл 213
 - получаване на изображения 133, 143
 - получаване от допустими податели 144
 - получаване от произволен подател 143
 - превишен размер на файл 214
 - преглед 123, 132
 - предел за съхраняване превиден 212
 - прекратяване на заданията за печат 149
 - премахване на изображения 149
 - ръчно отпечатване на изображения 146
 - сканиране на изображения 80
 - списък за достъп 136
 - съобщения за грешка при отстраняване на неизправности 207
 - управление на акаунти 151
 - услугата е прекъсната 213
 - услугата не се предлага 213
 - файл с местоназначения 139
 - Частен режим 133, 136, 144
 - HP Instant Share
 - HP remote printing
 - как да се извършва отдалечен печат 150
 - преглед 134
 - HP в Web (OS 9 HP Image Zone) 17
- I**
- Instant Share. *вижте* HP Instant Share
 - ISDN линия, настройка 89
- L**
- load

фотохартия 10 на 15
см 38

M

minimum install 197

P

PBX, настройка 89

PictBridge 56

proof sheet

button 6

R

regulatory notices

Canadian statement 238

declaration of conformity
(European Economic
Area) 241

declaration of conformity
(U.S.) 242, 243

FCC requirements 236

FCC statement 237

notice to users in
Japan 239

notice to users in
Korea 239

notice to users in the
European Economic
Area 239

notice to users of the
German telephone
network 239

regulatory notices wireless

products

notice to users in
Canada 240

notice to users in
France 240

notice to users in Italy 240

notice to users in the
European Economic
Area 240

S

software

отстраняване на
неизправности в
инсталирането 181

support

преди да се обадите 173

ресурси 173

T

technical information

wireless specifications 239

test

телефонен кабел 189

телефонна розетка 188

тест на хардуера на

факса 187

troubleshoot

проверете адреса на

прокси сървъра 211

W

Webscan 24



i n v e n t



Отпечатано на най-малко 50% изцяло рециклирани влакна
с най-малко 10% хартия от вторични суровини

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q3461-90227